SAMSUNG

Használati útmutató

Tartalom

1. fejezet - Az első lépések

3 Mindenekelőtt
6 Biztonsági óvintézkedések
21 A számítógép használatakor javasolt testtartás
24 Áttekintés
30 A számítógép be- és kikapcsolása

2. fejezet - A Windows 8 használata

33 Mi a Microsoft Windows 8?
34 A képernyő áttekintése
36 A Gombok használata
38 Alkalmazások használata
41 Windows gyorsbillentyű funkció

3. fejezet - A számítógép használata

43 Az érintőképernyő használata
51 Micro SD-kártya modul (opcionális)
53 Külső kijelzőeszköz csatlakoztatása
56 A hangerő beállítása
58 Az LCD fényerejének szabályozása
59 Vezeték nélküli hálózat (opcionális)
61 Mobil széles sáv (opcionális vezeték nélküli WAN-modem)
62 NFC (Near Field Communication - rövid hatótávolságú kommunikáció) (csak a megfelelő modellek esetén)
64 A billentyűzetdokk használata (opcionális)
70 A TPM biztonsági eszköz (opcionális) használata
80 A Multimedia alkalmazás használata (opcionális)
84 Az S Note alkalmazás használata (S Note, opcionális)
89 Samsung szoftverek frissítése
90 A számítógép állapotának diagnosztizálása és hibaelhárítás

4. fejezet - Beállítások és frissítés

92 BIOS Setup
94 Indítójelszó beállítása
97 Az indítósorrend megváltoztatása
98 Akkumulátor

5. fejezet - Hibaelhárítás

103 A számítógép helyreállítása/Biztonsági mentés készítése a számítógépről (opcionális)
110 Windows újratelepítése (opcionális)
114 Kérdések és válaszok

6. fejezet - Függelék

122 Fontos biztonsággal kapcsolatos tudnivalók
124 Alkatrészek és tartozékok cseréje
126 Megfelelőségi nyilatkozatok
140 WEEE Szimbólumra Vonatkozó Információk
141 TCO-tanúsítvánnyal rendelkezik (csak a megfelelő modellek esetén)
142 Termékspecifikációk
144 Fogalomtár
148 Tárgymutató

1. fejezet
Az első lépések

Mindenekelőtt 3

Biztonsági óvintézkedések 6

A számítógép használatakor javasolt testtartás 21

Áttekintés 24

A számítógép be- és kikapcsolása 30

Mindenekelőtt

A használati útmutató elolvasása előtt tekintse át a következő információkat.

- Előfordulhat, hogy a használati útmutatóban bemutatott egységeket, eszközöket és szoftvert a rendszer nem tartalmazza és/vagy azok frissítés következtében megváltoztak.
  A használati útmutatóban szereplő számítógépes környezet eltérhet az Ön környezetétől.
- A használati útmutató borítóján és belsejében szereplő illusztrációkon minden sorozatból egy reprezentatív típus szerepel, amelynek megjelenése eltérhet a tényleges terméktől.
- Az útmutatóban megismerkedhet mind az egér, mind az S Pen használatával.

  Ebben a használati útmutatóban a „kattintson” jelentése: „nyomja meg az S Pennel”.
- A felhasználói útmutató az érintőképernyő alapján mutatja be a tudnivalókat.
- A kézikönyvben található magyarázatok a Windows 8 operációs rendszerre épülnek. A magyarázatok és ábrák eltérőek lehetnek az Ön által használt operációs rendszer függvényében.
- A számítógéphez mellékelt használati útmutató típustól függően eltérő lehet.

A szoftver használatára vonatkozó utasítások

- A **Kezdőképernyő** húzza kissé a képernyő közepe felé annak peremét.

  A **Minden alkalmazás** menüpontban kattintson a megfelelő programra.

  Vagy indítsa el a programot a **Quick Starter** alkalmazásból.
- A **Quick Starter** alkalmazást a **SW Update** segítségével telepítheti.

Biztonsági óvintézkedések

Ikon	Jelentés	Magyarázat
	Vigyázat	A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása személyi sérülést vagy halálos kimenetelű szerencsétlenséget eredményezhet.
	Figyelem	A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása könnyű személyi, illetve tárgyi sérülést eredményezhet.

Szöveges jelzések

Ikon	Jelentés	Magyarázat
	Fontos	Az ebben a részben szereplő tartalom a funkcióra vonatkozó tudnivalókat ismerteti.
	Megjegyzés	Az ebben a részben szereplő tartalom a funkció használatával kapcsolatos hasznos tudnivalókat ismerteti.

Szerzői jogok

© 2013 Samsung Electronics Co., Ltd.

Jelen kézikönyv szerzői joga a Samsung Electronics Co. Ltd. tulajdona.

Tilos a kézikönyv részeit vagy egészét bármilyen formában, elektronikus vagy mechanikus úton sokszorosítani vagy továbbadni a Samsung Electronics Co. Ltd. hozzájárulása nélkül.

A jelen dokumentumban található információk a termék folyamatos fejlesztése következtében előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A Samsung Electronics nem vállal felelősséget az esetlegesen bekövetkező adatvesztésért. Végezzen biztonsági mentést az adatvesztés elkerülése érdekében.

Operációs rendszer és szoftvertámogatás

Ha a termék gyári operációs rendszerét más operációs rendszerre módosítja, vagy ha a termék gyári operációs rendszere által nem támogatott szoftvert telepít, nem kap technikai támogatást, nem jár termékcsere és pénzvisszatérítés. További szolgáltatás kérése esetén munkadíjat számítanak fel.

A számítógépet az eredeti, gyári operációs rendszerrel használja. Ha a gyári operációs rendszertől eltérő operációs rendszert telepít, előfordulhat, hogy az adatok törlődnek, vagy a számítógép nem indul el.

A számítógép teljesítménye és az erre vonatkozó korlátozások

- A számítógép automatikusan fenntartja a processzor és a grafikus feldolgozó egység órajelét a számítógép túlmelegedésének és áramfogyasztásának szabályozása, és egyúttal a minimális teljesítményromlás érdekében.

  A számítógép legjobb teljesítménye érdekében:

  1. Csatlakoztassa a hálózati adaptert.
  2. Indítsa el a **Settings** szoftvert, és válassza ki az **Általános > Max. teljesítményű üzemmód > Max. teljesítményű üzemmód bekapcsolása menüpontot**.

- Előfordulhat, hogy az online és bizonyos más játékok (3D, 2D) nem támogatottak, illetve a Full HD videók és nagy sebességű HD videók lejátszása a számítógépen lassú és „döcögős”.

A termékkapacitás megjelenítési szabványa

Tudnivalók a tárhelykapacitás megjelenítésével kapcsolatban

A tárolóeszköz (HDD, SSD) gyártó által számított kapacitásának alapja, hogy 1 KB = 1000 byte.

Az operációs rendszer (Windows) azonban abból indul ki, hogy az eszköz kapacitása 1 KB = 1024 byte, és ezért (az eltérő számítási módszer miatt) a HDD kapacitás Windows alatti megjelenítése a tényleges kapacitásnál kisebb.

(Pl. egy 80 GB-os HDD esetén a Windows 74,5 GB-os kapacitást tüntet fel: 80 x 1000 x 1000 x 1000 byte / (1024 x 1024 x 1024) byte = 74,505 GB)

Előfordulhat, hogy a Windows kisebb merevlemez-kapacitást mutat bizonyos rejtett funkciók vagy szoftverprogramok miatt, amilyen a Recovery program is.

A memóriakapacitás megjelenítése

A Windows által számított memóriakapacitás kevesebb a tényleges memóriánál.

Ennek oka, hogy a BIOS vagy a videoadapter saját maga számára használja fel, illetve tartja fenn a memória egy részét.
(Pl. 1 GB (= 1024 MB) telepített memóriát a Windows 1022 MB-nak vagy kevesebbnek tüntethet fel.)

Biztonsági óvintézkedések

A saját biztonsága és a károk elkerülése érdekében olvassa el figyelmesen a következő biztonsággal kapcsolatos utasításokat.

Az utasítások általánosságban vonatkoznak a Samsung számítógépekre, ezért néhány illusztráció/adat eltérhet az Ön által vásárolt terméktől.

Vigyázat

A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása személyi sérülést, sőt halálos kimenetelű szerencsétlenséget is eredményezhet.

Üzembe helyezési utasítások

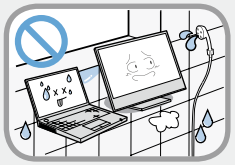

Tilos a terméket párás helyiségekben, pl. fürdőszobában elhelyezni.

Fennáll az áramütés veszélye. A terméket a gyártó használati útmutatójában részletezett működési feltételek mellett használja.

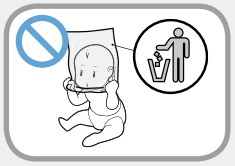

A műanyag tasakokat tartsa gyermekektől távol.

Fennáll a fulladás veszélye.

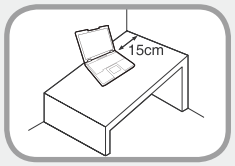

A fal és a számítógép között legalább 15 cm távolságot kell hagyni, és tilos a kettő közé más tárgyakat helyezni.

Ellenkező esetben a számítógép belseje felmelegedhet, ami sérüléshez vezethet.

Tilos a számítógépet ferde vagy rezgésnek kitett helyen elhelyezni, illetve huzamosabb ideig ilyen helyen használni.

Az ilyen helyeken ugyanis megnő a működési hibák előfordulásának vagy a termék károsodásának veszélye.

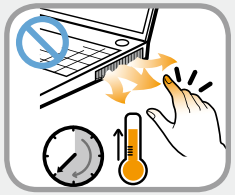

Ne érjen hozzá a számítógép szellőzőnyílásához, adapteréhez stb., mert ha a számítógép huzamosabb ideig be van kapcsolva, ezek a részek átforrósodnak.

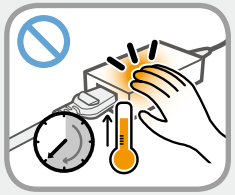

Ha hosszú időn át tartózkodik a szellőzőkből vagy a hálózati adapterből kiáramló hő közelében, égési sérülést szenvedhet.

Ne takarja el a számítógép alján vagy oldalán levő szellőzőnyílásokat, ha ágyban vagy párnán használja a számítógépet.

Blokkolt szellőzőnyílások esetén fennáll a túlhevülés veszélye a számítógép belsejében.

Biztonsági óvintézkedések

Vigyázat

A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása személyi sérülést, sőt halálos kimenetelű szerencsétlenséget is eredményezhet.

Áramellátással kapcsolatos utasítások

A hálózati csatlakozó és a fali csatlakozóaljzat ábrázolása a különböző országoktól és a választott típustól függően eltérő lehet.

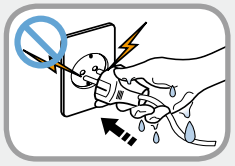

Ne érjen nedves kézzel a csatlakozóaljzathoz vagy a tápkábelhez.

Fennáll az áramütés veszélye.

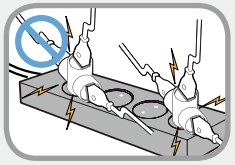

A termék csatlakoztatásakor ne lépje túl a többszörös csatlakozó vagy hosszabbító szabvány kapacitását (feszültség/áram).

Ez tüzet vagy áramütést okozhat.

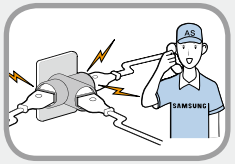

Ha a hálózati kábel vagy dugaszoló aljzat zajos, húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, és forduljon a szervizközponthoz.

Ez tüzet vagy áramütést okozhat.

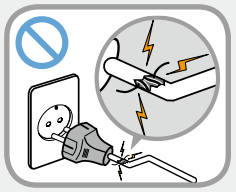

Ne használjon sérült vagy meglazult csatlakozót, tápkábelt vagy dugaszoló aljzatot.

Ez tüzet vagy áramütést okozhat.

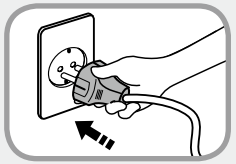

Illessze a tápkábelt szorosan a dugaszolóaljzatba és hálózati adapterbe.

Ellenkező esetben áramütés- vagy tűzveszély áll fenn.

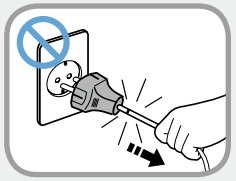

Ne a kábelnél fogva húzza ki a tápvezetéket.

A sérült kábel áramütést vagy tüzet okozhat.

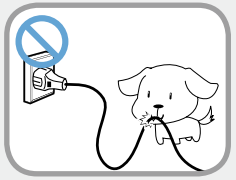

Ne hajlítsa meg túlságosan a tápkábelt, illetve ne helyezzen rá nehéz tárgyat. Különösen fontos, hogy a tápkábelt gyermekektől és kisállatoktól elzárva tartsa.

A sérült kábel áramütést vagy tüzet okozhat.

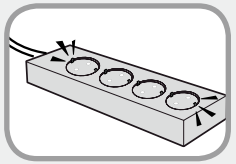

Csak földelt dugaszolóaljzathoz vagy hosszabbítóhoz csatlakoztassa a tápkábelt.

Ellenkező esetben fennáll az áramütés veszélye.

Ha a tápellátás nincs földelve, az áram szivároghat, ami áramütéshez vezethet.

Biztonsági óvintézkedések

Vigyázat

A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása személyi sérülést, sőt halálos kimenetelű szerencsétlenséget is eredményezhet.

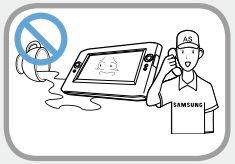

Ha idegen anyag, például víz kerül a bemeneti csatlakozóba, hálózati adapterbe vagy a számítógépbe, húzza ki a tápkábelt, és forduljon a szervizközponthoz.

Ha a notebook számítógép külső (eltávolítható) akkumulátorral rendelkezik, akkor távolítsa el az akkumulátort is.

Fennáll a számítógépben levő eszköz károsodásának veszélye, ami áramütést vagy tüzet eredményezhet.

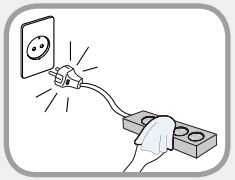

Tartsa tisztán a tápkábelt és az aljzatot (ne fedje be a por).

Ellenkező esetben tűz keletkezhet.

A hálózati adapter használatára vonatkozó óvintézkedések

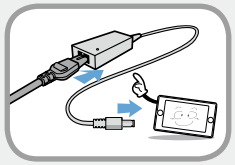

Szorosan csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati adapterhez.

Egyébként a nem megfelelő érintkezés miatt tűz keletkezhet.

Kizárólag a termékhez mellékelt hálózati adaptert használja.

Másik adapter használata esetén a képernyő vibrálhat.

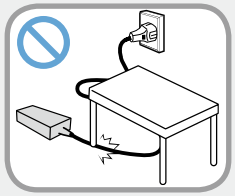

Ne helyezzen nehéz tárgyakat, illetve ne lépjen a tápkábelre vagy hálózati adapterre, mert így elkerülheti azok sérülését.

Sérült kábel esetén áramütés- vagy tűzveszély áll fenn.

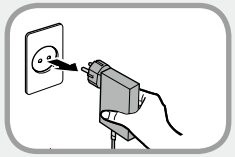

Húzza ki a fali hálózati adaptert (adapterrel és dugasszal ellátott típus) a fali aljzatból. Ehhez fogja meg magát az adaptert, és húzza a nyíl irányába.

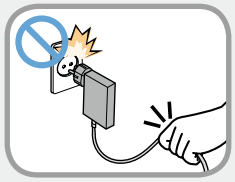

Ha a vezetéknél fogva húzza ki az adaptert, az adapter megsérülhet, illetve áramütést, robbanást vagy szikrát okozhat.

Biztonsági óvintézkedések

Vigyázat

A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása személyi sérülést, sőt halálos kimenetelű szerencsétlenséget is eredményezhet.

Az akkumulátor használatára vonatkozó utasítások

A számítógép első használata előtt töltse fel teljesen az akkumulátort.

Tartsa az akkumulátort gyermekektől és kisállatoktól elzárva, mert így az nem kerülhet a szájukba.

Fennáll az áramütés vagy fulladás veszélye.

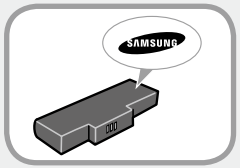

Kizárólag jóváhagyott akkumulátort és hálózati adaptert használjon.

Kérjük, hogy csak a Samsung Electronics által engedélyezett akkumulátort és adaptert használjon.

Előfordulhat, hogy a nem engedélyezett akkumulátorok és adapterek nem felelnek meg a biztonsági előírásoknak, és problémát vagy működési zavart okoznak, ami robbanást vagy tüzet eredményezhet.

Ne használja a számítógépet rosszul szellőző helyen, például ágyon, párnán stb., és padlófűtéssel rendelkező helyen sem, mert az a számítógép túlhevülését okozhatja.

Ügyeljen arra, hogy a számítógép szellőzői (oldalt és alul) ne legyenek eltakarva, különösen a korábban említett helyeken. Ha a szellőzőnyílások elzáródnak, a számítógép túlmelegedhet, ami probléma, sőt robbanás forrása is lehet.

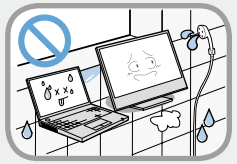

Ne használja a számítógépet párás helyen, például fürdőszobában vagy szaunában.

A számítógépet az ajánlott hőmérsékleti tartományban (10–32 ºC) és relatív páratartalom (20–80%) mellett használja.

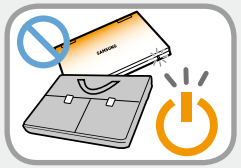

Bekapcsolt állapotban ne hajtsa le az LCD-panelt és ne tegye a számítógépet a táskájába, illetve ne is szállítsa azt.

Ha bekapcsolt állapotban helyezi a számítógépet a táskájába, a laptop túlmelegedhet, ami tűzet okozhat. Mozgatás előtt kapcsolja ki teljesen a számítógépet.

Ne hevítse és ne dobja tűzbe a készüléket (vagy az akkumulátort). Ne tárolja vagy használja a készüléket (vagy az akkumulátort) meleg helyen, például szaunában, tűző napon álló gépkocsiban stb.

Robbanás- vagy tűzveszély áll fenn.

Biztonsági óvintézkedések

Vigyázat

A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása személyi sérülést, sőt halálos kimenetelű szerencsétlenséget is eredményezhet.

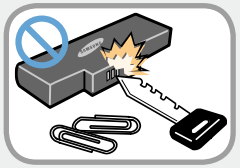

Ügyeljen arra, hogy fém tárgyak, például kulcs vagy kapocs ne érintkezzen az akkumulátor-csatlakozókkal (fém alkatrészek).

Ha fém tárgy érintkezésbe kerül az akkumulátor csatlakozóival, túláram keletkezhet, ami az akkumulátor károsodását vagy tűz keletkezését eredményezheti.

Ha folyadék szivárog az a készüléket (vagy az akkumulátort), vagy furcsa szag árad belőle, vegye ki a készüléket (vagy az akkumulátort) a számítógépből, és forduljon a szervizközponthoz.

Robbanás- vagy tűzveszély áll fenn.

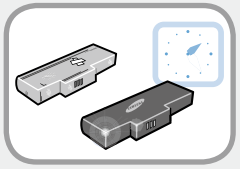

A számítógép biztonságos használatához cserélje ki a tönkrement akkumulátort új, jóváhagyott akkumulátorra.

A belső akkumulátor áramellátásának megszakítása (csak a megfelelő modellek esetén)

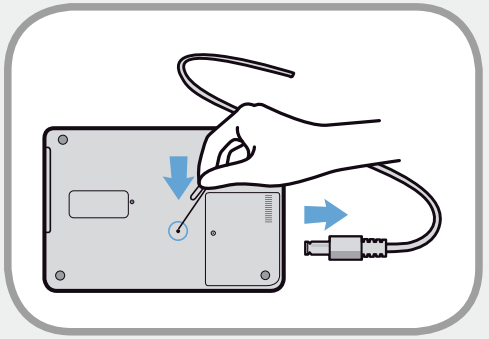

- Beépített akkumulátorral rendelkező modellek esetén az akkumulátor nem távolítható el.
- Áradás, villámlás vagy robbanás esetén úgy szakíthatja meg az akkumulátor áramellátását, hogy valamilyen tárgyat, például gemkapcsot helyez a számítógép alján található [biztonsági nyílásba].
- Húzza ki az AC-adaptert, és az akkumulátor áramellátásának megszakítása érdekében helyezzen egy tárgyat, például gemkapcsot a számítógép alján található nyílásba.

Áradás, villámlás vagy robbanás esetén szakítsa meg az akkumulátor áramellátását, ne csatlakoztassa újra az AC-adaptert, és azonnal lépjen kapcsolatba a Samsung Electronics ügyfélszolgálatával, ahol tájékoztatják Önt a megfelelő óvintézkedésekről.

Biztonsági óvintézkedések

Vigyázat

A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása személyi sérülést, sőt halálos kimenetelű szerencsétlenséget is eredményezhet.

- Ezt követően az AC-adapter csatlakoztatása után az akkumulátor ismét áram alá kerül.

- **Normál körülmények között ne szakítsa meg az akkumulátor áramellátását.**
- **Ez adatvesztéshez vagy a termék meghibásodásához vezethet.**

A biztonsági nyílás helye típustól függően eltérő lehet.

A használatra vonatkozó utasítások

A számítógép tisztítása előtt válassza le az összes csatlakoztatott kábelt.

Ha az Ön notebook számítógépe külső és kivehető akkumulátorral rendelkezik, távolítsa el a külső akkumulátort.

Fennáll az áramütés vagy a termék károsodásának veszélye.

Ne csatlakoztasson a modemhez digitális telefonkábelt.

Fennáll az áramütés, tűz vagy a termék károsodásának veszélye.

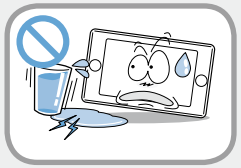

Ne helyezzen vízzel vagy vegyszerekkel telt edényt a számítógépre vagy annak közelébe.

A számítógépbe kerülő víz vagy vegyszer tüzet, illetve áramütést okozhat.

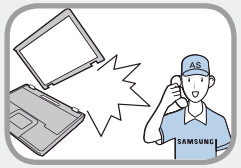

Ha a számítógép eltörik vagy leesik, húzza ki a tápkábelt, és forduljon a szervizközponthoz biztonsági ellenőrzés céljából.

Ha a notebook számítógép külső (eltávolítható) akkumulátorral rendelkezik, akkor távolítsa el az akkumulátort is.

A sérült számítógép használata áramütést vagy tüzet okozhat.

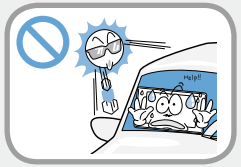

Ne tegye ki a számítógépet közvetlen napsugárzásnak, például egy rosszul szellőző gépkocsi belsejében.

Ez túlmelegedést vagy tüzet okozhat, illetve fennáll a számítógép eltulajdonításának veszélye is.

Biztonsági óvintézkedések

Vigyázat

A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása személyi sérülést, sőt halálos kimenetelű szerencsétlenséget is eredményezhet.

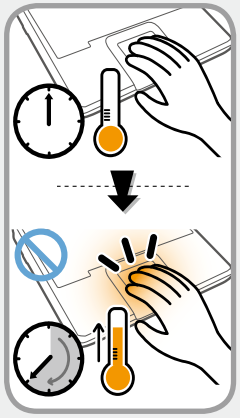

Ne használja a notebookot hosszú időn át úgy, hogy közben a teste közvetlenül érintkezik azzal.

A termék hőmérséklete normál működés közben megemelkedik.

Ez a bőr sérülését vagy megégését eredményezheti.

Bővítésre vonatkozó utasítások

Számítógépét csak akkor frissítse saját maga, ha a frissítéshez megfelelő felkészültséggel rendelkezik.

Ellenkező esetben a frissítéshez kérje a szervizközpont vagy arra jogosult szakember segítségét.

Csak a használati útmutatóban megadott alkatrészeket frissítse, és azokat is csak az útmutatóban megadott módon.

A készülékeket és azok részeit ne szerelje szét. Fennáll az áramütés, tűz vagy a termék károsodásának veszélye.

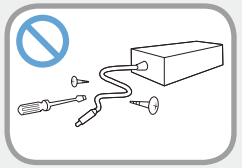

Tilos a hálózati tápegység és a hálózati adapter szétszerelése.

Fennáll az áramütés veszélye.

A valósidejű óra (RTC; Real Time Clock) akkumulátorának eltávolításakor tartsa azt gyermekektől távol, mert előfordulhat, hogy megérintik és/vagy lenyelik azt.

Ha a gyermek lenyelné az akkumulátort, forduljon haladéktalanul orvoshoz.

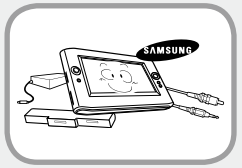

A számítógép frissítése előtt először mindig kapcsolja ki azt, majd rendezze el a csatlakoztatott kábeleket. Ha a notebook számítógép külső (eltávolítható) akkumulátorral rendelkezik, akkor távolítsa el az akkumulátort is.

Ellenkező esetben fennáll az áramütés veszélye.

Biztonsági óvintézkedések

Vigyázat

A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása személyi sérülést, sőt halálos kimenetelű szerencsétlenséget is eredményezhet.

Felügyeletre és mozgatásra vonatkozó utasítások

Kövesse az adott helyre (pl. repülőgép, kórház stb.) vonatkozó utasításokat vezeték nélküli kommunikációs eszköz (vezeték nélküli LAN, Bluetooth stb.) használatakor.

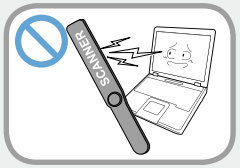

Ne tegye ki a meghajtót mágneses mező hatásának. Mágneses elven működnek az olyan biztonsági berendezések, mint például a reptéri biztonsági kapuk és a kézi detektorok.

A kézipoggyászok átvizsgálására használt reptéri biztonsági berendezések, például a futószalag, mágneses mező helyett röntgensugarakat alkalmaznak, így azok nem rongálják a meghajtót.a

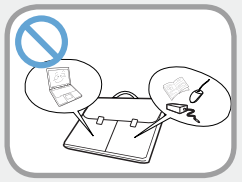

A számítógép és tartozékok (adapter, egér, könyvek stb.) együttes szállításakor ügyeljen arra, hogy semmi ne nyomódjon neki a notebooknak.

Ha nehéz tárgy nyomódik neki a notebooknak, fehér pötty vagy folt jelenhet meg az LCD képernyőn. Ügyeljen arra, hogy ne fejtsen ki nyomást a notebookra.

A legjobb, ha a notebookot más tárgyaktól távol, külön rekeszben helyezi el.

Biztonsági óvintézkedések

Figyelem

A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása könnyű személyi sérülést, illetve a termék károsodását eredményezheti.

Üzembe helyezési utasítások

Ne takarja el a terméken levő portokat (nyílásokat), szellőzőket stb., és ne helyezzen azokba tárgyakat.

A számítógép komponenseinek károsodása áramütést vagy tüzet okozhat.

Ha úgy használja a számítógépet, hogy az az oldalán fekszik, úgy helyezze el, hogy a nyílások (szellőzők) felfelé nézzenek.

Ellenkező esetben a számítógép belső hőmérséklete megemelkedik, ami működési hibát vagy leállást eredményezhet.

Ne helyezzen nehéz tárgyat a készülékre.

Ez problémát okozhat. A tárgy le is eshet, ami sérülést vagy a számítógép károsodását okozhatja.

Az akkumulátor használatára vonatkozó utasítások

A használt akkumulátorokat az előírásoknak megfelelően selejtezze le.

- Robbanás- vagy tűzveszély áll fenn.
- Az akkumulátor leselejtezésének módja az adott országtól és régiótól függ. Gondoskodjon a használt akkumulátorok megfelelő leselejtezéséről.

Tilos az akkumulátort ledobni vagy szétszerelni, illetve vízbe mártani.

Ez sérülést, tüzet vagy robbanást okozhat.

Kizárólag a Samsung Electronics által jóváhagyott akkumulátort használjon.

Ellenkező esetben fennáll a robbanás veszélye.

Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor szállítás közben ne érintkezzen fém tárgyakkal, például kulcsokkal vagy kapcsokkal.

A fémmel való érintkezés túláramot és magas hőmérséklet kialakulását okozhatja, ami az akkumulátor károsodását vagy tűz keletkezését eredményezheti.

Az akkumulátor töltését az utasításoknak megfelelően végezze.

Ellenkező esetben a termék károsodása robbanáshoz vagy tűz keletkezéséhez vezethet.

Ne hevítse a készüléket (vagy az akkumulátort), illetve ne tegye ki hő hatásának (pl. nyáron ne hagyja a gépkocsiban).

Robbanás- vagy tűzveszély áll fenn.

Biztonsági óvintézkedések

Figyelem

A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása könnyű személyi sérülést, illetve a termék károsodását eredményezheti.

A használatra vonatkozó utasítások

Ne helyezzen gyertyát, égő cigarettát stb. a készülékre.

Tűzveszély áll fenn.

Használjon földelt fali aljzatot vagy hosszabbítót (többszörös csatlakozót).

Ellenkező esetben fennáll az áramütés veszélye.

A termék javítását követően feltétlenül ellenőriztesse azt egy biztonsághoz értő szervizmérnökkel.

A biztonsági ellenőrzést bármelyik hivatalos Samsung szervizközpontban elvégeztetheti. Javított, de biztonsági ellenőrzésen át nem esett termék használata áramütést vagy tüzet okozhat.

Villámláskor haladéktalanul állítsa le a rendszert, húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, a telefonvonalat pedig a modemből. Ne használjon telefont vagy modemet.

Áramütés- vagy tűzveszély áll fenn.

Ne használja a számítógépet és a hálózati adaptert az ölében vagy puha felületeken.

Ha megemelkedik a számítógép hőmérséklete, fennáll az égés veszélye.

Kizárólag jóváhagyott eszközöket csatlakoztasson a számítógép csatlakozóihoz vagy portjaihoz.

Ellenkező esetben áramütés- vagy tűzveszély áll fenn.

Csak azt követően hajtsa le az LCD-panelt, hogy meggyőződött arról, a notebook kikapcsolt állapotban van.

A hőmérséklet megemelkedhet, ami túlhevülést és a termék deformálódását eredményezheti.

Ne nyomja meg a Kiadás gombot a CD-ROM meghajtó mûködése közben.

Ez adatvesztéshez, a lemez hirtelen kiadása pedig sérüléshez vezethet.

A készüléket leejteni és ütögetni nem szabad.

Ez sérülést vagy az adatok károsodását okozhatja.

Az antenna ne érintkezzen elektromos berendezéssel, például dugaszoló aljzattal.

Fennáll az áramütés veszélye.

A számítógépes alkatrészek kezelésekor kövesse a mellékelt útmutatóban leírtakat.

Ellenkező esetben a termék károsodhat.

Biztonsági óvintézkedések

Figyelem

A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása könnyű személyi sérülést, illetve a termék károsodását eredményezheti.

Ha a számítógépből füst száll fel, vagy égett szag terjeng körülötte, húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, és azonnal forduljon a szervizközponthoz. Ha az Ön notebook számítógépe külső és kivehető akkumulátorral rendelkezik, távolítsa el a külső akkumulátort.

Tűzveszély áll fenn.

Ne nyomja meg a Kiadás gombot a CD-ROM meghajtó mûködése közben.

Fennáll a termék károsodásának, illetve a személyi sérülésnek a veszélye.

Ne dugja az ujját a számítógép kártyanyílásába.

Fennáll a sérülés vagy az áramütés veszélye.

A termék tisztításához használja az ajánlott tisztítófolyadékok egyikét, és csak a már teljesen megszáradt számítógépet használja.

Ellenkező esetben áramütés- vagy tűzveszély áll fenn.

Csak vészhelyzet esetén, álló lemeznél alkalmazza a gemkapoccsal történő lemezkivételi módszert. Vészhelyzet esetén is csak akkor alkalmazza ezt a lemezkivételi módszert, ha az optikai lemezmeghajtó leállt.

Fennáll a sérülés veszélye.

Ne közelítse az arcát a működésben levő optikai lemezmeghajtóhoz.

A hirtelen lemezkiadás következtében fennáll a sérülés veszélye.

Használat előtt ellenőrizze, hogy nincs-e a CD lemezen repedés vagy sérülés.

A sérülések a lemez károsodását, a károsodott lemez használta pedig az eszköz meghibásodását és a felhasználó sérülését okozhatja.

Ne tegye ki a készüléket mágneses mező hatásának.

- A mágneses mező hatására a készülék meghibásodhat vagy lemerülhet az akkumulátor.
- A bankkártyák, telefonkártyák, hitelkártyák és jegyek mágneses részén lévő adatokat a számítógép mágneses mezője károsíthatja.

Az érintőceruzát csak a rendeltetésének megfelelően használja. Az érintőceruzával ne nyúljon a szemébe vagy a fülébe, és ne tegye a szájába.

Fennáll a sérülés veszélye.

Biztonsági óvintézkedések

Figyelem

A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása könnyű személyi sérülést, illetve a termék károsodását eredményezheti.

Bővítésre vonatkozó utasítások

A készülék alkatrészeihez körültekintően nyúljon.

Ellenkező esetben a termék károsodhat, vagy személyi sérülés történhet.

Ügyeljen arra, hogy ne dobja/ejtse le a számítógépes egységeket vagy eszközöket.

Ellenkező esetben a termék károsodhat, vagy személyi sérülés történhet.

Szétszerelést követően csukja le a fedelet, majd csatlakoztassa a tápellátást.

A hozzáférhető elektromos alkatrészek miatt ellenkező esetben áramütés- vagy tűzveszély áll fenn.

Kizárólag a Samsung Electronics által jóváhagyott alkatrészeket használjon.

A termék károsodásához vezethet, vagy tüzet okozhat.

A felhasználónak tilos szétszerelni vagy saját magának megjavítani a számítógépet.

Amennyiben a terméket a felhasználó módosítja, szétszereli vagy javítja, a garancia érvényét veszti, és javítási díjat számítunk fel. Fontos tudni, hogy ilyenkor balesetveszély is fennáll.

Mindig a hivatalos Samsung Electronics szervizközpont segítségét vegye igénybe.

Amennyiben olyan eszközt kíván csatlakoztatni, amelyet nem a Samsung Electronics gyártott, vagy amelyet nem hagyott jóvá, érdeklődjön a szervizközpontban.

Fennáll a termék károsodásának veszélye.

Felügyeletre és mozgatásra vonatkozó utasítások

A számítógép mozgatásakor kapcsolja ki azt, és válassza le az összes kábelt.

A készülék károsodhat, vagy a felhasználók ráléphetnek a kábelekre.

Ha hosszabb ideig nem használja a notebookot, merítse le az akkumulátort, és leválasztva tárolja. (Külső és kivehető akkumulátorral rendelkező típus esetén.)

Így őrizheti meg az akkumulátort a legjobb állapotában.

Vezetés közben ne használja a számítógépet, illetve ne nézegesse a képernyőt.

Fennáll a közlekedési baleset veszélye. Összpontosítson a vezetésre.

Biztonsági óvintézkedések

Figyelem

A szimbólummal jelölt utasítások be nem tartása könnyű személyi sérülést, illetve a termék károsodását eredményezheti.

Óvintézkedések az adatvesztés elkerüléséhez (Tárolóeszköz-kezelés)

Ügyeljen, nehogy megsérüljenek a tárolóeszközön lévő adatok.

- A tárolóeszköz igen érzékeny a külső behatásokra, melyek a lemezen tárolt adatok elvesztéséhez vezethetnek.
- Különösen ügyeljen arra, hogy a bekapcsolt számítógép mozgatása vagy a számítógépet ért ütés károsíthatja a tárolóeszközön levő adatokat.
- A vállalat nem vállal felelősséget a tárolóeszközön lévő adatok elvesztéséért.

A tárolóeszköz, illetve az azon lévő adatok sérüléséhez vezető okok.

- Adatok veszhetnek el, ha külső behatás éri a lemezt a számítógép szét- vagy összeszerelése közben.
- Adatvesztés következhet be, ha a számítógépet tárolóeszköz működése közben kapcsolja ki, illetve ha áramkimaradás után visszaállítja.
- Visszaállíthatatlan adatvesztést okozhat egy, a számítógépet ért vírustámadás.
- Adatvesztés következhet be, ha egy program futtatása közben megszünteti a gép tápellátását.
- Ha a számítógépet a tárolóeszköz működése közben mozgatja vagy megüti, károsodhatnak a fájlok, és szektorhibák alakulhatnak ki a tárolóeszközön.

A tárolóeszköz károsodására visszavezethető adatvesztés elkerülése érdekében gyakran végezzen biztonsági mentést.

A tápellátás használata repülőgépen

Mivel a dugaszoló aljzat típusa repülőgépenként eltérhet, a csatlakoztatást az adott típusnak megfelelően kell elvégezni.

Az ábrázolt tápkábel és az autós adapter megjelenése eltérhet a tényleges alkatrészekétől.

A hálózati csatlakozódugasz használata.

A csatlakozódugasz tűit a dugaszoló aljzat közepére merőlegesen kell csatlakoztatni.

- Ha a dugasz tűi nem a lyukak közepébe vannak illesztve, a tűk legfeljebb csak fele hosszúságukban csatlakoznak. Ebben az esetben csatlakoztassa ismét a csatlakozódugaszt.
- A csatlakozódugaszt akkor kell az aljzatba illeszteni, amikor a dugaszoló aljzat tápellátás-jelzőfénye (LED) zölden világít. A tápellátás megfelelő csatlakoztatása esetén a tápellátás-jelzőfény (LED) továbbra is zölden világít. Ellenkező esetben a tápellátás-jelzőfény (LED) kikapcsol. Ebben az esetben húzza ki a tápellátást, győződjön meg róla, hogy a tápellátás-jelzőfény (LED) zölden világít, majd csatlakoztassa ismét a dugaszt.

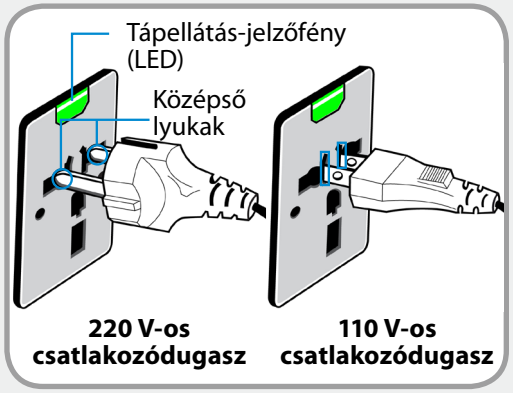

Helyes ○

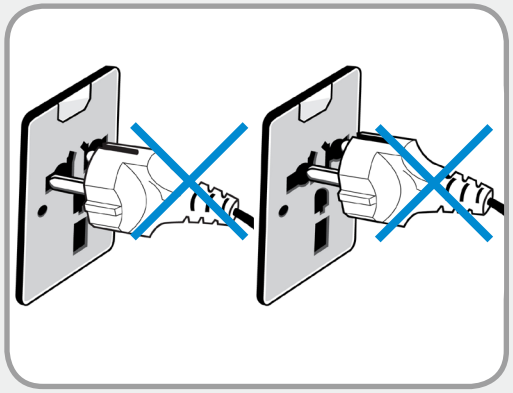

Helytelen ×

Autós adapter használata

Szivargyújtó aljzat esetén az (opcionális) autós adaptert kell használni. Illessze az autós adapter szivargyújtó csatlakozóját a szivargyújtó aljzatba, majd csatlakoztassa az autós adapter egyenáramú csatlakozóját a számítógép tápbemeneti csatlakozójába.

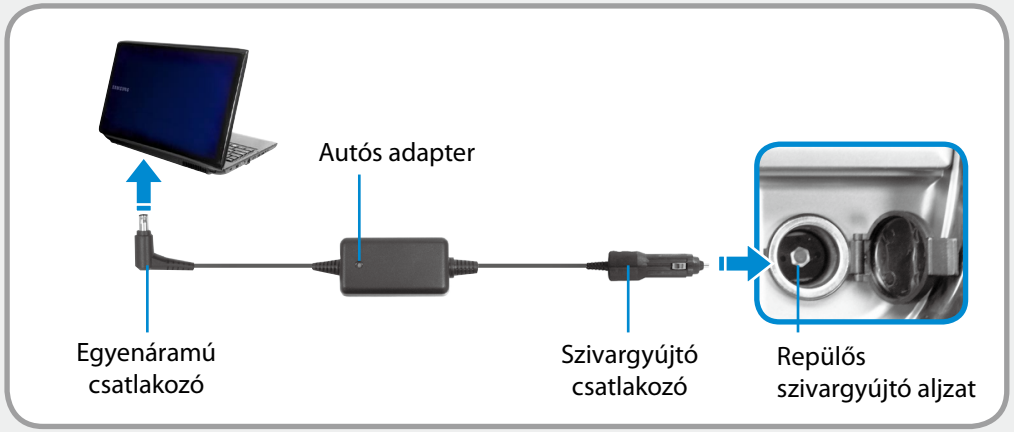

Repülős töltőadapter használata

A repülő típusától függően az autós adapter és a töltőadapter együttes használatára lehet szükség. Csatlakoztassa az (opcionális) repülős töltőadaptert az (opcionális) autós adapterhez, majd a repülős tápbemeneti csatlakozót a dugaszoló aljzatba.

A számítógép használatakor javasolt testtartás

Fontos, hogy a számítógép használata során a felhasználó a megfelelő testtartást vegye fel a testi bántalmak elkerülése érdekében.

A következő, az ergonómia alapelvein alapuló utasítások a számítógépes munkavégzéshez megfelelő tartásra vonatkoznak. Olvassa el figyelmesen az utasításokat, és tartsa be azokat a számítógép használata során.

Egyébként az ismétlődő vagy folyamatos túlerőltetésből eredő sérülések valószínűsége megnő, ami komoly testi bántalmak kialakulásához vezethet.

- Az útmutatóban bemutatott utasítások azokra vonatkoznak, akik általános célokra használják a számítógépet.
- Ha a felhasználó nem tartozik ebbe a körbe, a saját igényei szerint alkalmazza az ajánlásokban foglaltakat.

Megfelelő testhelyzet

Állítsa be az asztalt és a széket a testmagasságának megfelelően.

A magasságot úgy kell beállítani, hogy a karja megfelelő szöget záron be, ha a kezét a billentyűzetre helyezi és leül a székre.

A szék magasságát úgy állítsa be, hogy a sarka kényelmesen a padlón helyezkedjen el.

- Ne használja a számítógépet fekve, csak ülő helyzetben.
- Ne használja a számítógépet az ölében.
  Ha megemelkedik a számítógép hőmérséklete, fennáll az égés veszélye.
- Egyenes háttal dolgozzon.
- A szék háttámlája legyen kényelmes.
- Ülés közben a lába súlyközéppontja ne a széken legyen, hanem a lábán.
- Ha telefonálás közben sem szeretné felfüggeszteni a számítógép használatát, használjon fejhallgatót. Helytelen testtartás eredményez, ha a telefont a vállához szorítja a számítógép használata közben.
- A gyakran használt eszközöket tartsa kényelmesen (kézzel) elérhető közelségben.

A számítógép használatakor javasolt testtartás

A szem helyzete

A monitor vagy az LCD képernyő legalább 50 cm-re legyen a szemétől.

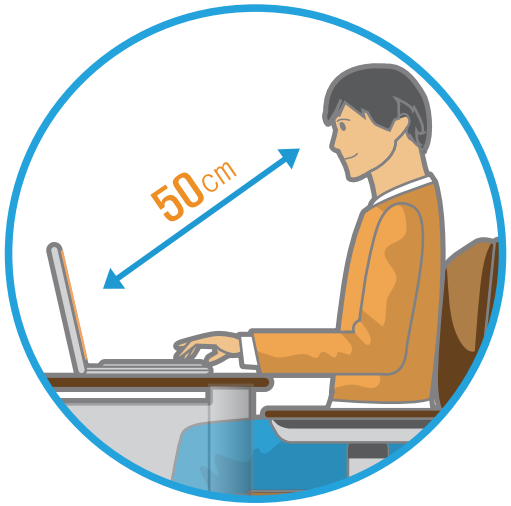

- A monitor vagy az LCD képernyő magasságát úgy állítsa be, hogy annak felső pereme a szemével egy magasságban, vagy az alatt legyen.
- Ne állítson be túlságosan nagy fényerőt a monitoron vagy az LCD képernyőn.
- Tartsa tisztán a monitort és az LCD képernyőt.
- Ha szemüveges, tisztítsa meg a lencséket a számítógép használata előtt.
- Papírlapon levő tartalom bevitelekor használjon papírtartót; a tartó legyen a monitorral (majdnem) egy magasságban.

A kéz helyzete

Tartsa a karját az ábrán látható szögben.

- A könyök és a kéz vonala legyen egyenes.
- Gépelés közben ne helyezze a tenyerét a billentyűzetre.
- Az egeret lazán fogja.
- Ne erővel nyomja le a billentyűket, az érintőpadot és az egeret.
- Ha hosszabb időn át használja a számítógépet, ajánlott külső billentyűzetet és egeret csatlakoztatni a notebookhoz.

A számítógép használatakor javasolt testtartás

Hangerő-szabályzás (fejhallgató és hangszóró)

Zenehallgatás esetén először ellenőrizze a hangerőt.

Ellenőrizze a hangerőt!

- Fejhallgató használata előtt ellenőrizze, hogy a hangerő nem túl nagy-e.
- Nem ajánlott a fejhallgatót hosszú időn át használni.
- A hangszínszabályozó alapbeállításától való eltérés halláskárosodáshoz vezethet.
- Az alapértelmezett beállítás a felhasználó beavatkozása nélkül, szoftver- és illesztőprogram-frissítésekkel módosítható. Első használat előtt ellenőrizze a hangszínszabályozó alapbeállításait.

A halláskárosodás megelőzése érdekében nem hallgassa hosszú ideig nagy hangerővel.

Használati idő (szünet közbeiktatása)

- 1 óránál hosszabb munkavégzés esetén, 50 perces munkát követően tartson legalább 10 perces pihenőt.

Világítás

- Ne használja a számítógépet sötét helyen.
  A számítógép használatához ugyanakkora fény szükséges, mint a könyvolvasáshoz.
- Ajánlott az indirekt megvilágítás. Használjon takarást, hogy a fény ne tükröződjön az LCD képernyőn.

Működési feltételek

- Ne használja a számítógépet forró és nedves (párás) helyen.
- A számítógépet a használati útmutatóban megadott hőmérsékleti tartományban és megengedett páratartalom mellett használja.

Elülső nézet

A használati útmutató borítóján és belsejében szereplő illusztrációkon minden sorozatból egy reprezentatív típus szerepel. Ezért az illusztrációk színe és megjelenése a típustól függően eltérhet a termék tényleges megjelenésétől.

1	Fényérzékelő	A fényérzékelő segítségével az LCD képernyő fényereje automatikusan beállításra kerül a környezeti világítástól függően. Ha a kezével letakarja a fényérzékelőt, akkor az LCD képernyő halványabbá válik. Ezért ügyeljen arra, hogy a számítógép használata közben ne takarja le a fényérzékelőt.
2	A kamera állapotjelzője (opcionális)	A kamera működési állapotát jelzi.
3	Kameraobjektív (opcionális)	Az objektívvel állóképet és videofelvételt készíthet. A **Gombok> Kezdőképernyő > Kamera** menüpont kiválasztásával fényképet vagy videót készíthet.
4	Hangszóró	Hang létrehozására szolgáló eszköz.
5	Érintőképernyő	Ez egy érintõképernyõ, amely a számítógép kimeneti megjelenítõ eszközeként szolgál.
6	Home (Kezdőoldal) gomb	A képernyő váltása a **Kezdőképernyő** és az éppen futó **alkalmazás/program** között. Ha éppen egyetlen alkalmazás vagy program sem fut, az Asztal jelenik meg. Ha a kikapcsolt számítógép töltése közben megnyomja **Home (Kezdőoldal) gombot** , a kijelzõn egy pillanatra megjelenik az akkumulátortöltés-jelzõ.

Jobb oldali nézet

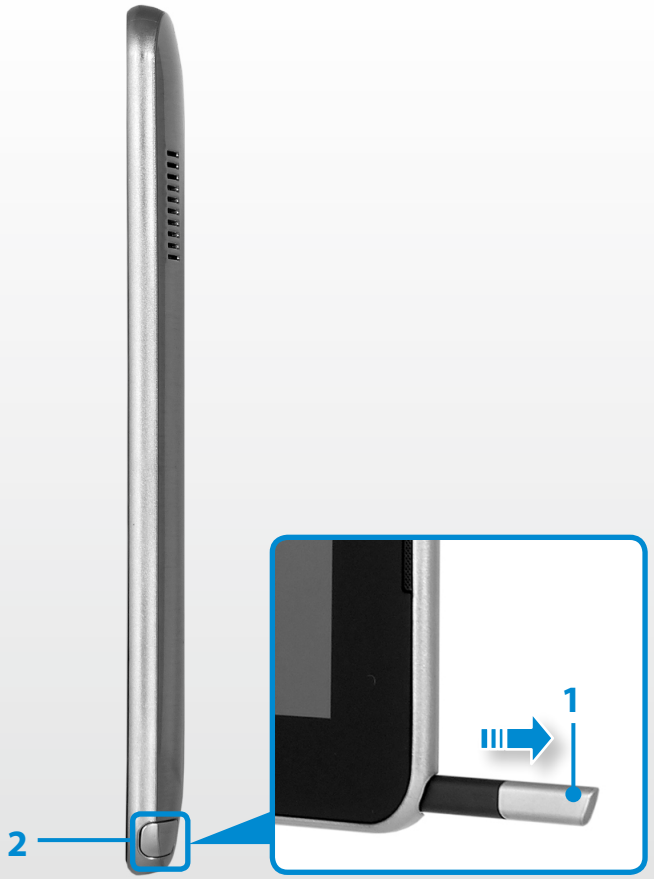

1	S Pen (csak a megfelelő modellek esetén)	Olyan toll, amely segítségével információk adhatók meg az érintőképernyőn.
2	Az S Pen számára kialakított nyílás (csak a megfelelő modellek esetén)	Ebben a nyílásban tarthatja az S Pent.

Bal oldali nézet

1	Hangerő-szabályozó gomb	A hangerő szabályozása.
2	Micro HDMI csatlakozó HDMI (opcionális)	A mikro HDMI-kábel csatlakoztatására szolgáló aljzat. Digitális kép és hang előállításához csatlakoztassa a számítógépet egy televíziókészülékhez. VGA-adapter (opcionális) csatlakoztatása is lehetséges.

Felülnézet

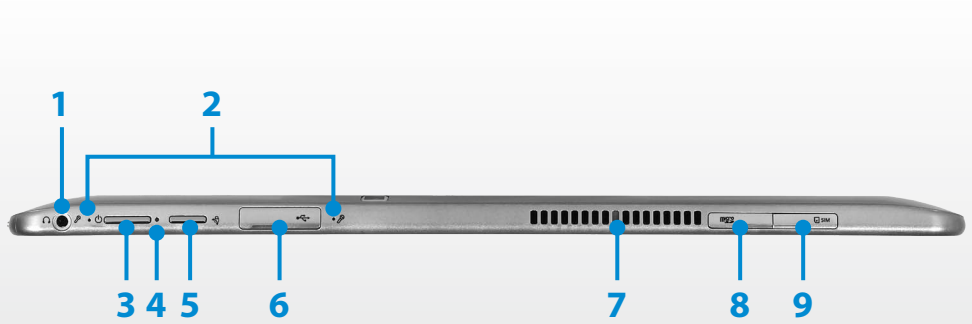

1	**Fülhallgató/fejbeszélő csatlakozója**	Fülhallgató vagy fejbeszélő csatlakoztatására szolgáló aljzat.
2	**Mikrofon**	A beépített mikrofon használata.
3	**Tápellátás gomb**	A számítógép be- vagy kikapcsolása.
4	**Tápellátás gomb jelzőfénye**	Ha a számítógép be van kapcsolva, a tápellátás jelzőfénye világít.
5	**Forgatási zár**	Zárolja a képernyő forgatását, hogy a képernyő ne legyen automatikusan elforgatva a készülék tájolás funkciója szerint.
6	**USB csatlakozó**	Ez a port USB-eszköz csatlakoztatására szolgál. **Kék**: USB 3.0 csatlakozó **Fekete**: USB 2.0 csatlakozó **Windows XP** esetén előfordulhat, hogy az USB 3.0 funkció használata korlátozott.
7	**Ventilátornyílások**	A számítógép belső hőjének elvezetésére szolgáló nyílások. B lokkolt szellőzőnyílások esetén a számítógép túlmelegedhet. Ne zárja el a szellőzőnyílásokat, mert az veszélyes lehet.
8	**Micro SD kártyanyílás**	Ez a nyílás a Micro SD-kártyák befogadására alkalmas.
9	**SIM kártyanyílás (opcionális)**	Ez a nyílás SIM kártyák befogadására alkalmas.

Alulnézet

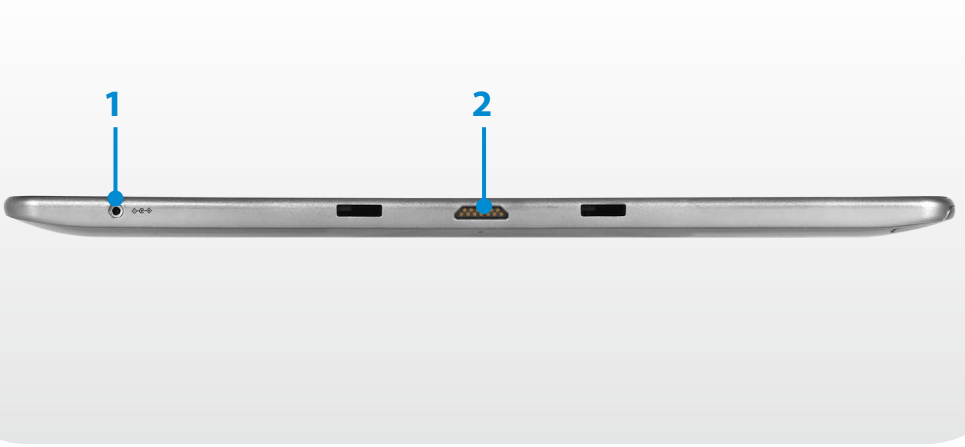

1	Egyenáramú bemeneti csatlakozó	A számítógépet árammal ellátó hálózati adapter csatlakoztatására szolgáló bemenet.
2	Dokkcsatlakozó (opcionális)	Csatlakozó a billentyűzetdokkhoz (opcionális).

Hátulnézet

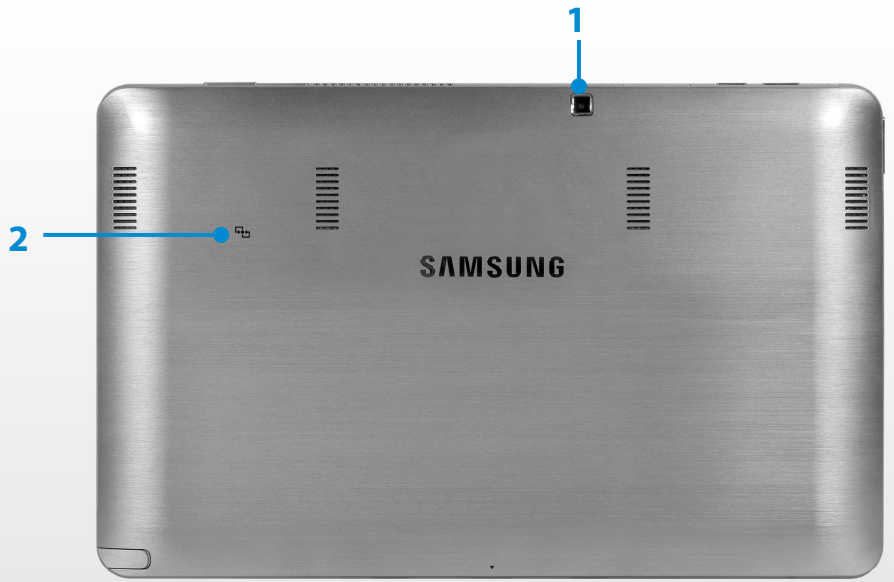

1	Kameraobjektív (opcionális)	Az objektívvel állóképet és videofelvételt készíthet. A **Gombok> Kezdőképernyő > Kamera** menüpont kiválasztásával fényképet vagy videót készíthet.
2	NFC-antenna (csak a megfelelő modellek esetén)	NFC-funkciók biztosítása a különböző alkalmazásszolgáltatások rövid hatótávolságú kommunikációjához (NFC, Near Field Communications).

Ha kicseréli a termék alját, az oda rögzített típuskód, sorozatszám és logók többé nem lesznek láthatók.

További tájékoztatásért forduljon a szervizközponthoz.

A számítógép be- és kikapcsolása

A számítógép bekapcsolása

1 Csatlakoztassa a **hálózati adaptert**.

2 A számítógép bekapcsolásához egy pillanatig tartsa lenyomva a **Bekapcsoló gombot** ⏻.

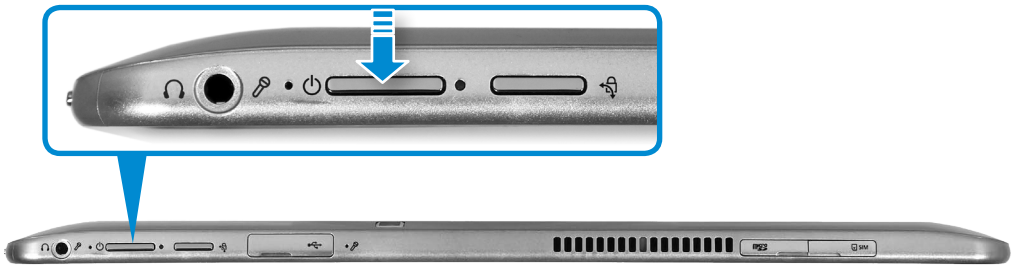

3 Amíg a számítógép be van kapcsolva, **a tápellátás gomb jelzőfénye** világít.

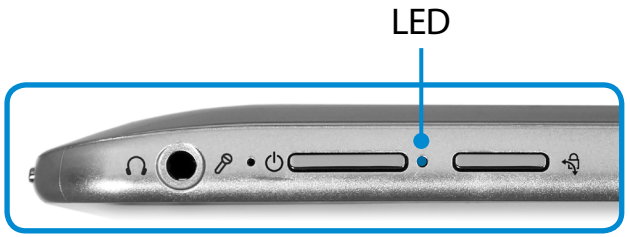

Windows aktiválás

A számítógép első bekapcsolásakor megjelenik a Windows aktiválás képernyője.

A számítógép használatához kövesse az aktiválási eljárást a képernyőn megjelenő utasítások alapján.

A képernyő fényerejének beállítása

Ha akkumulátorról működteti a számítógépet, az LCD képernyő fényereje automatikusan alacsonyra vált.

1 A **Gombok menü** megjelenítéséhez enyhén húzza a képernyő jobb széle felől a közepe felé.

2 A sáv a **Beállítások** > **Képernyő** megnyomásával növelhető.

A számítógép be- és kikapcsolása

A számítógép kikapcsolása

- A számítógép kikapcsolásának művelete eltérő lehet a telepített operációs rendszertől függően, ezért minden esetben az adott operációs rendszernek megfelelően végezze el a leállítást.
- A **Leállítás** gombra történő kattintás előtt mentse az adatokat.

1 A **Gombok menü** megjelenítéséhez enyhén húzza a képernyő jobb széle felől a közepe felé.

2 Kattintson a **Beállítások** > **Energiagazdálkodás** > **Leállítás** lehetőségre.

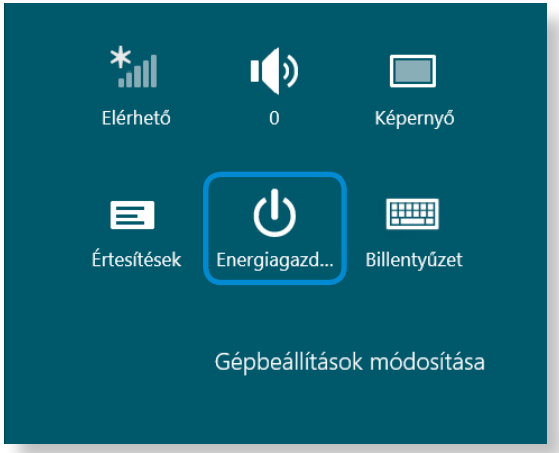

Ha kijelentkezéskor ki szeretné kapcsolni a számítógépet, oldja fel a képernyőt, és kattintson a **Energiagazdálkodás** > **Leállítás** elemére.

2. fejezet
A Windows 8 használata

Mi a Microsoft Windows 8? 33

A képernyő áttekintése 34

A Gombok használata 36

Alkalmazások használata 38

Windows gyorsbillentyű funkció 41

Mi a Microsoft Windows 8?

A Microsoft Windows 8 (ezentúl a kézikönyv Windows néven hivatkozik rá) a számítógép működtetéséhez szükséges operációs rendszer.

A számítógép optimális használatához ismerni kell az operációs rendszer megfelelő kezelésének módját. Ezért tanácsos megtanulnia a Windows használatát a **Windows Súgó és támogatás** segítségével.

- A képernyő a típustól és az operációs rendszertől függően kissé eltérhet.
- Mivel ezt a kézikönyvet a Windows 8 rendszer alapján készítették, az utasítások a változattól függően eltérhetnek. Előzetes értesítés nélkül módosulhatnak is.

Súgó megjelenítése

A **Gomb menü** megjelenítéséhez vigye a képernyőn látható kurzort a képernyő jobb felső vagy alsó szélére.

Vagy húzza kissé befelé a jobb szélt az ujjával a **Gomb menü** megjelenítéséhez.

Kattintson a **Gombok menü > Beállítások** > **Súgó** pontra.

Ha az internethez csatlakozik, a legfrissebb online súgót érheti el.

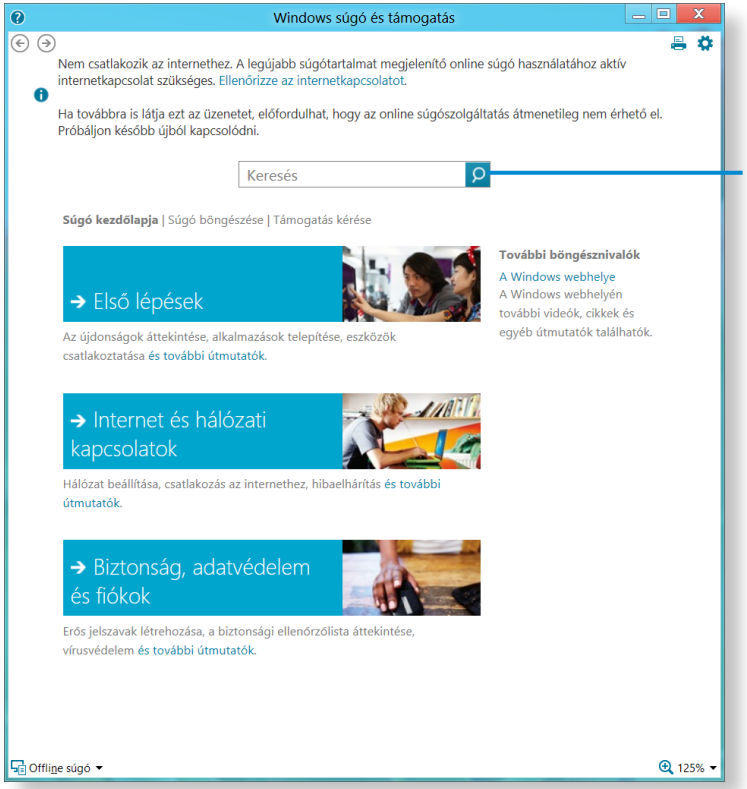

Súgó keresése

Első lések	A számítógép használatával kapcsolatos alapvető műveleteket tekinthet meg, beleértve a Windows operációs rendszer új funkcióit is.
Internet és hálózati kapcsolatok	A hálózathoz való csatlakozás után megtekintheti az internet használatára vonatkozó Súgó szöveget.
Biztonság, adtvédelem és fiókok	Megtekintheti a számítógép és személyes adatok védelmére vonatkozó Súgó szöveget.

A képernyő áttekintése

A Windows 8 az új **kezdőképernyő** és a korábbi operációs rendszer **Asztal** üzemmódját egyaránt biztosítja.

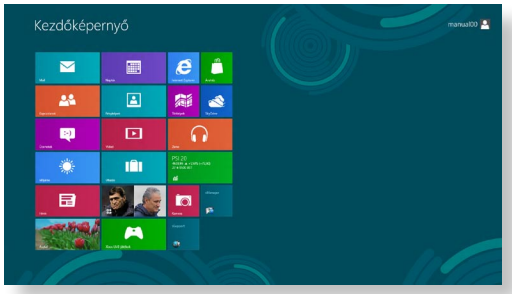

Kezdőképernyő

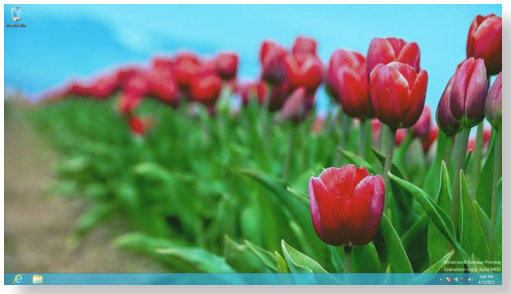

Asztal

Kezdőképernyő

A számítógép bekapcsolása után a **Kezdőképernyő** jelenik meg, amellyel az alkalmazásokat (ezentúl a kézikönyv **alkalmazás** néven hivatkozik rá) egy helyről használhatja.

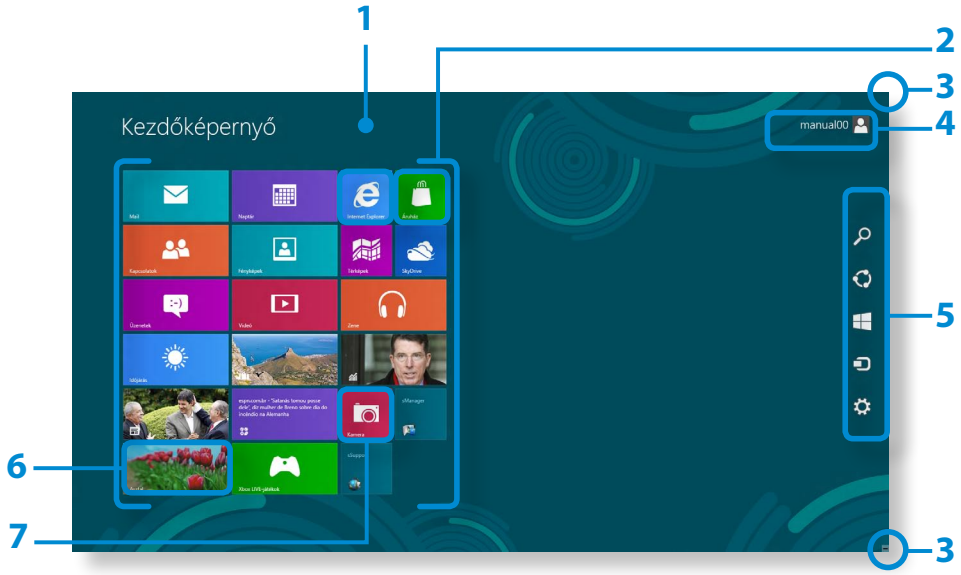

1	Kezdőképernyő	A Windows 8 alapértelmezett kezdőképernyőjére vonatkozik.
2	Alkalmazás	A jelenleg telepített alkalmazásokra vonatkozik.
3	A Gombok megjelenítése	A Gombok menü a képernyő jobb oldalán van elrejtve. Az egérmutatót a képernyő jobb felső vagy alsó szélére helyezve jelenítheti meg a Gombok menüt. Vagy húzza kissé befelé a jobb szélt az ujjával a Gomb menü megjelenítéséhez.
4	Felhasználói fiók	A jelenleg használt felhasználói fiókra vonatkozik.
5	Gombok	A Keresés, Megosztás, Indítás, Eszköz, Beállítások és hasonló funkciók használatára szolgáló menüre vonatkozik.
6	Asztal	Asztal módba kapcsolás.
7	Fényképezőgép	Fényképeket készíthet, vagy videót rögzíthet.

A képernyő áttekintése

Asztal

Ez az elem hasonló funkciókat biztosít, mint az Asztal a Windows előző változataiban.

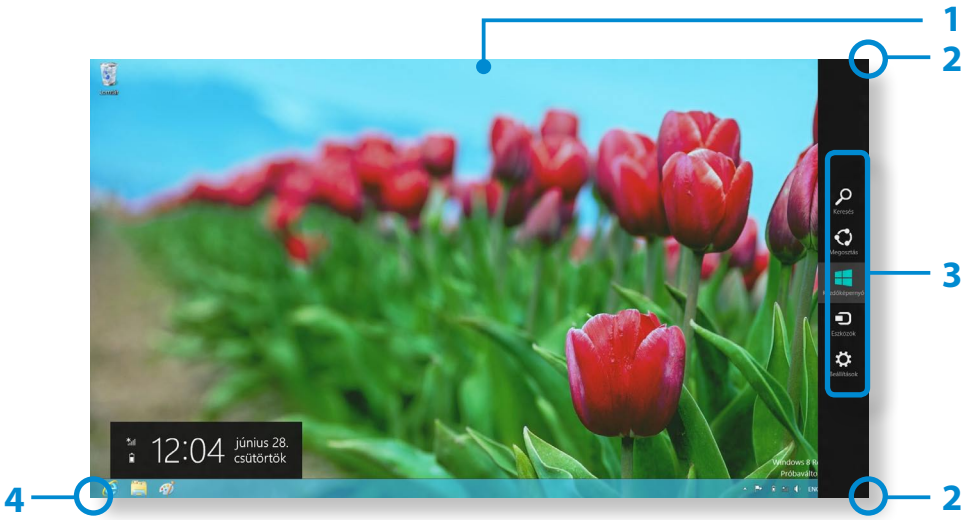

1	Asztal	Az Asztalra vonatkozik.
2	A Gombok megjelenítése	A Gombok menü a képernyő jobb oldalán van elrejtve. Az egérmutatót a képernyő jobb felső vagy alsó szélére helyezve jelenítheti meg a Gombok menüt. Vagy húzza kissé befelé a jobb szélt az ujjával a Gomb menü megjelenítéséhez.
3	Gombok	A Keresés, Megosztás, Indítás, Eszköz, Beállítások és hasonló funkciók használatára szolgáló menüre vonatkozik.
4	Kezdőképernyőre váltás	A képernyő bal alsó sarkára kattintva válthat a Kezdőképernyőre.

Dokumentumok és fájlok megjelenítése

Az Asztalon lévő tálca Windows Intéző elemére kattintva kereshet dokumentumokat és fájlokat.

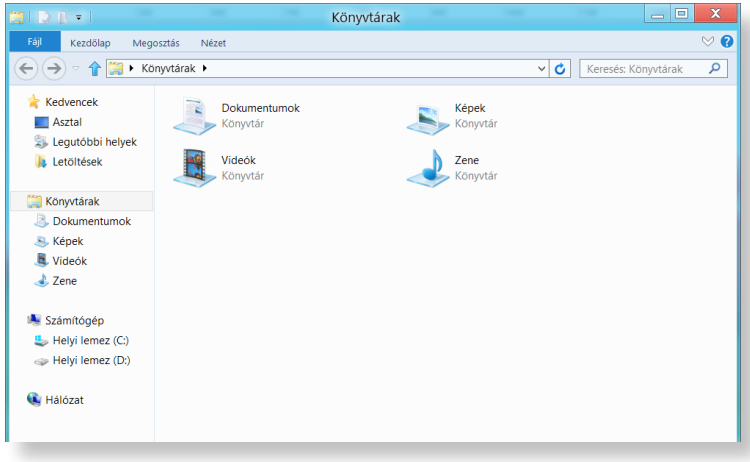

A Gombok használata

A Gombok menü egy új típusú menü, amely a korábbi Windows Start menüjét és Vezérlőpultját egyesíti.

A Gombok menüvel gyorsan konfigurálhatja a számítógéphez csatlakoztatott eszközöket; alkalmazásokat és fájlokat kereshet, valamint használhatja a megosztás stb. funkciót.

A Gombok menü aktiválása

Húzza kissé befelé a jobb szélt az ujjával a **Gomb menü** megjelenítéséhez.

Vagy érintse meg a képernyő jobb felső vagy alsó szélét a **Gomb menü** megtekintéséhez.

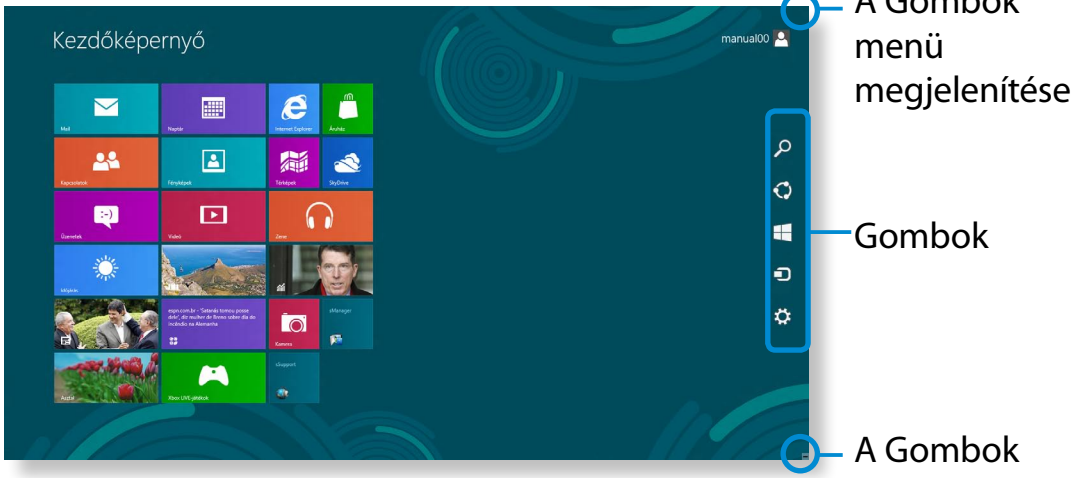

Keresés	Ha programot vagy fájlt keres az alkalmazások, beállítások vagy fájlok között, egyszerűen írjon be kulcsszót a Keresés mezőbe, és indítsa el a Keresés funkciót. Alkalmazáson belül vagy a weben is kereshet.
Megosztás	Ezzel a menüvel képet vagy fájlt is továbbíthat egy másik felhasználóhoz. Egyszerűen oszthat meg más felhasználókkal képeket vagy fájlokat, ha több alkalmazást társít a Megosztás gombbal.
Kezdőképernyő	A kezdőképernyőre léphet.
Eszközök	Mivel így közvetlenül a kívánt eszközhöz juthat; olyan feladatokat végezhet el, mint képek importálása digitális kameráról, videó küldése a TV-re vagy fájlok továbbítása az aktuális képernyőn lévő készülékre.
Beállítások	A Beállítások gombbal olyan alapvető műveleteket végezhet el, mint a hangerő beállítása, a PC kikapcsolása stb. Ha a Beállítások gombot egy adott alkalmazás futása közben választja ki, az aktuálisan futó alkalmazáshoz tartozó beállítások jelennek meg.

A Gombok használata

Beállítások módosítása

A rendszer összegyűjti a gyakran használt Windows menüket.

Kattintson a **Gombok > Beállítások** pontra.

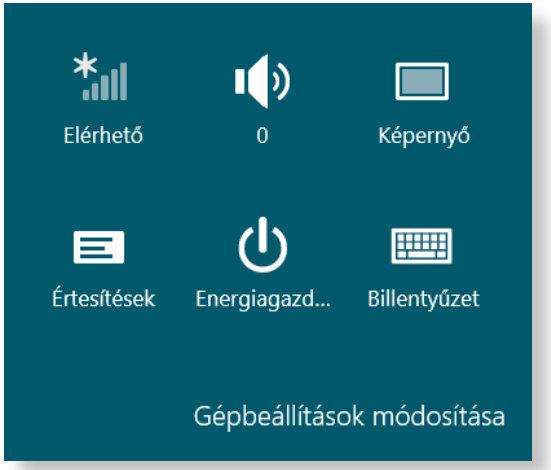

Ikon	Név	Funkció leírása
	Vezeték nélküli hálózat	Vezeték nélküli hálózathoz csatlakozhat. Válassza ki a vezeték nélküli hálózatot, amelyhez csatlakozni kíván.
	A hangerő beállítása	Beállíthatja a hangerőt, vagy némíthatja a hangot.
	Képernyő	Beállíthatja a képernyő fényerejét.
	Figyelem!	Beállíthatja, hogy egy adott alkalmazás milyen gyakran küldjön értesítéseket.
	Energiagazdálkodás	Kikapcsolhatja a számítógépet, vagy kiválaszthatja az Energiagazdálkodási lehetőségek funkciót.
	Billentyűzet	Beállíthatja a Nyelv elemet vagy megnyithatja az érintőbillentyűzetet.

Gépbeállítások módosítása

Több beállítást módosíthat.

Alkalmazások használata

Az alkalmazás kifejezés egy alkalmazásprogramra vonatkozik (ezentúl a kézikönyv **alkalmazás** néven hivatkozik rá). Tágabb értelemben az operációs rendszerre telepített összes szoftverprogramra vonatkozik.

A Windows 8 alapvető alkalmazásokat biztosít a gyakran végzett műveletekhez.

Alkalmazás indítása/leállítása

A kezdőképernyőn lévő alkalmazásra kattintva aktiválhatja.

Kilépés az alkalmazásból:

1. Vigye az egérmutatót a képernyő tetejére. Az egérmutató **kéz** alakúra változik.
2. Tartsa lenyomva az egérgombot, és vigye az egérmutatót a képernyő aljára. Az alkalmazás lefelé mozog, eltűnik, majd bezárul.

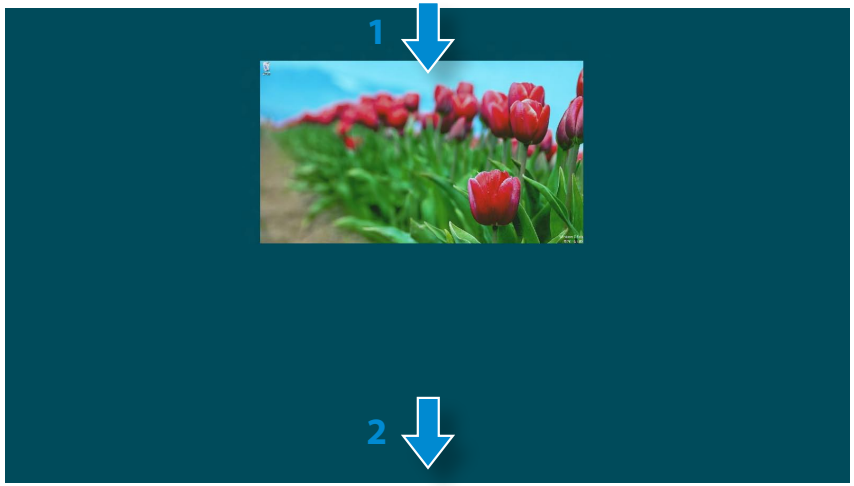

Alkalmazások használata

Az alábbi funkciót az egérrel használhatja.

Az aktuálisan futó alkalmazás(ok) megjelenítése

1. Az egérmutatót a képernyő bal felső sarkába helyezve jelenítheti meg az utoljára futtatott alkalmazást.
2. Ezután az egérmutatót lefelé mozgatva jelenítheti meg a jelenleg futó alkalmazásokat egymás után.
3. Kattintson a listán lévő alkalmazásra, vagy húzza a képernyő közepére. Most megtekintheti a kiválasztott, jelenleg futó alkalmazást.

A listában lévő alkalmazásra jobb gombbal kattintva, majd a **Bezárás** pontra kattintva kiléphet az alkalmazásból.

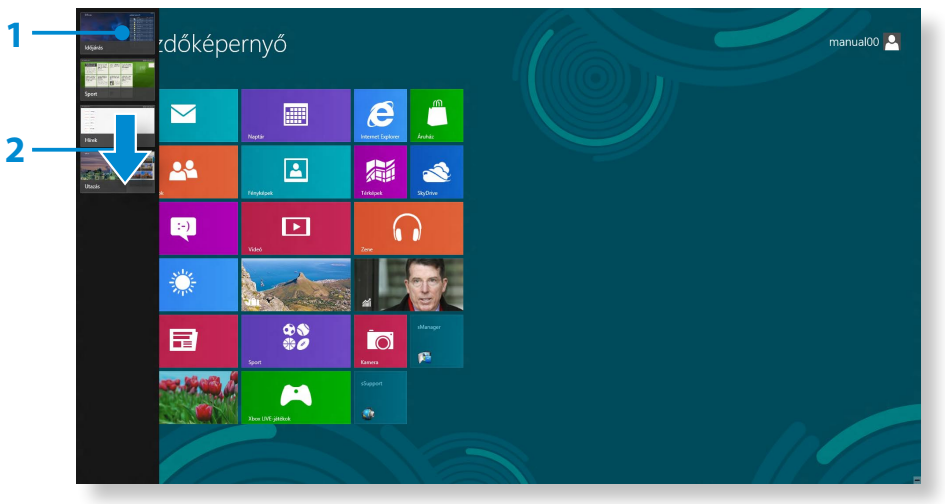

Alkalmazások használata

Két alkalmazás futtatása egyszerre

1. Válassza az **Alkalmazások** pontot a **Kezdőképernyőn**.
2. Vigye az egérmutatót a képernyő tetejére. Az egérmutató **kéz** alakúra változik.
3. Ha lenyomva tartja az egérgombot, és balra vagy jobbra viszi, a képernyőt felosztva több alkalmazást jeleníthet meg.
4. A **képernyőt felosztó sávot** mozgatva módosíthatja képernyő felosztási arányát.

   A támogatott képernyőarányok a következők: 3:7 vagy 7:3.

Pl. Ha az Időjárás alkalmazást és az Áruház alkalmazást egyszerre futtatja

Alkalmazás hozzáadása a kezdőképernyőhöz, illetve eltávolítása onnan

A **Kezdőképernyőn** húzza kissé befelé a képernyő felső élét.

A képernyő alján lévő **Minden alkalmazás** pontra kattintva jelenítheti meg a jelenleg telepített összes alkalmazást.

1. Ha a jobb egérgombbal a hozzáadandó alkalmazásra kattint, a rendszer aktiválja a kapcsolódó menüt a képernyő alján.
2. Kattintson a **Rögzítés a kezdőképernyőre** vagy a **Levétel a kezdőképernyőről** pontra.

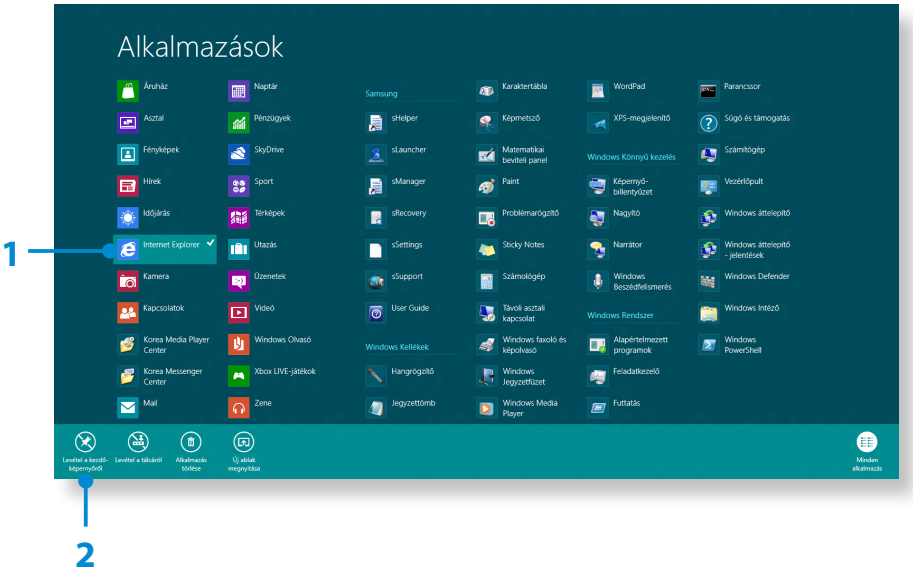

Pl. amikor alkalmazást távolít el a kezdőképernyőről

A Windows Áruház használata

Ha a Kezdőképernyőn lévő Alkalmazás-áruház programot futtatja, megjelennek a Windows Áruház webhelyen elérhető alkalmazások.

A Windows Áruházban lévő alkalmazások vásárlásához Microsoft fiók szükséges.

Azután léphet tovább, hogy a Gombok menüben **Microsoft fiókot regisztrált.**

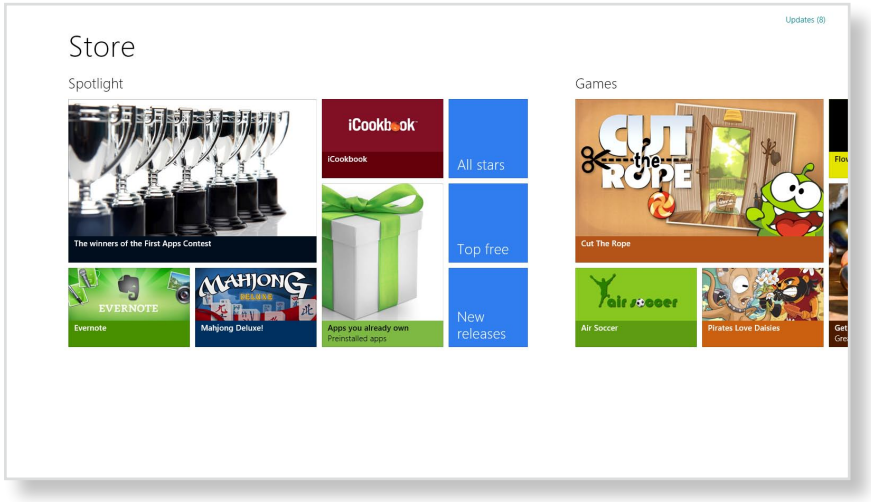

A Samsung nem tudja megoldani a Windows Store szolgáltatásból telepített többi alkalmazással kapcsolatos hibákat. Lépjen közvetlenül kapcsolatba az alkalmazáshoz tartozó ügyfélszolgálattal.

A Microsoft fiók konfigurálása

A Microsoft fiókkal más Windows 8-at futtató készülékekkel szinkronizálhatja beállításait az interneten keresztül, ezáltal fájlokat vagy beállításokat oszthat meg.

Microsoft fiókot kell regisztrálnia ahhoz, hogy alkalmazásokat tölthessen le vagy vásárolhasson az Áruházból.

1. Futtassa a **Gombok** programot, és kattintson a **Beállítások > Gépbeállítások módosítása** pontra.

2. Kattintson a **Felhasználók > Saját fiók > Váltás Microsoft fiókra** pontra.

3. Regisztrálja a fiókot a megfelelő eljárásokat követve.

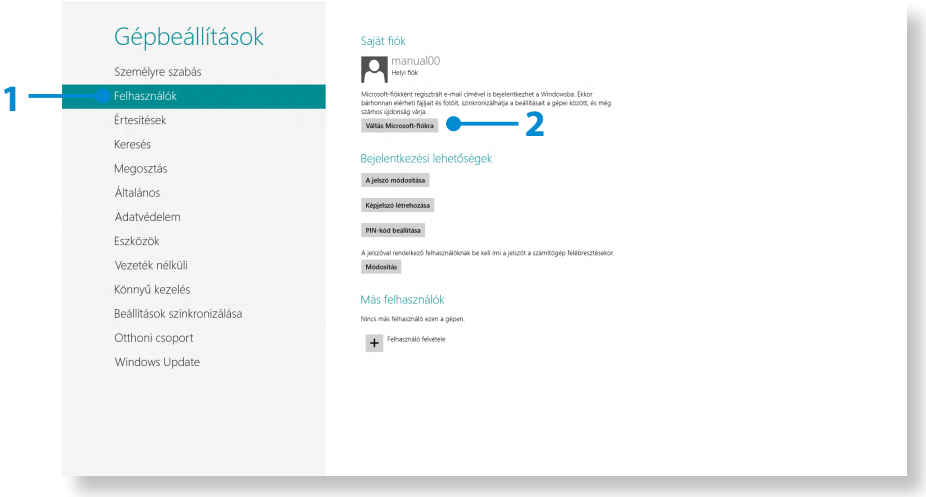

Windows gyorsbillentyű funkció

A következő hasznos gyorsbillentyűket használhatja a Windows 8-ban.

Az alábbi funkciót akkor használhatja, ha van csatlakoztatva külső billentyűzet.

Funkció	Gyorsbillentyűk	Funkció leírása
Kezdőképernyő megjelenítése	Windows billentyű	Indítás módba kapcsolás.
Az Asztal megjelenítése	Windows billentyű + D	Asztal módba kapcsolás.
A Gombok menü futtatása	Windows billentyű + C	A Gombok menü aktiválása.
A képernyő zárolása	Windows billentyű + L	A képernyő zárolása.
A Kezeléstechnikai központ megnyitása	Windows billentyű + U	A Kezeléstechnikai központ konfigurációjának megnyitása.
A Second Screen Settings (Második képernyő beállításai) megnyitása	Windows billentyű + P	Megnyitja az External Monitor Settings (Külső monitor beállításai) menüt.
Az Advanced Management Tool (Haladó felügyeleti eszköz) megnyitása	Windows billentyű + X	Megnyitja az Advanced Management Tool (Haladó felügyeleti eszköz) programot.
Kilépés az alkalmazásból	Alt + F4	Kilép az aktuálisan futó alkalmazásból.

3. fejezet
A számítógép használata

Az érintőképernyő használata 43
Micro SD-kártya modul (opcionális) 51
Külső kijelzőeszköz csatlakoztatása 53
A hangerő beállítása 56
Az LCD fényerejének szabályozása 58
Vezeték nélküli hálózat (opcionális) 59
Mobil széles sáv (opcionális vezeték nélküli WAN-modem) 61
NFC (Near Field Communication - rövid hatótávolságú kommunikáció) (csak a megfelelő modellek esetén) 62
A billentyűzetdokk használata (opcionális) 64
A TPM biztonsági eszköz (opcionális) használata 70
A Multimedia alkalmazás használata (opcionális) 80
Az S Note alkalmazás használata (S Note, opcionális) 84
Samsung szoftverek frissítése 89
A számítógép állapotának diagnosztizálása és hibaelhárítás 90

Az érintőképernyő használata

A számítógép működtethető kizárólag az érintőképernyő használatával, billentyűzet és egér nélkül is.

Az érintőképernyő funkció csak azokon a típusokon támogatott, amelyeken ez gyárilag telepítve van.

- Az érintőképernyőt az ujja vagy az S Pen segítségével működtesse. A képernyő nem ismer fel egyéb eszközöket, például golyóstollat, az éles tárgyak pedig megrongálhatják vagy megkarcolhatják az LCD képernyő felületét.
- Ne érintse meg a képernyőt áram vezetésére alkalmas anyaggal (pl. fémből készült tárggyal), mivel az a készülék meghibásodását okozhatja.
- Ha a számítógéphez tartozik S-Pen, ennél a funkciónál azt is használhatja. Az S-Pent külön is megvásárolhatja, ha szükséges.

Az érintőképernyő

- A funkció Windows 8 operációs rendszerrel működő, érintőképernyővel rendelkező típusokon használható, és csak egyes alkalmazások esetén működik.
- Ezenkívül a támogatott funkciók az adott alkalmazástól is függenek.
- Az S Pent (külön megvásárolható) ugyanúgy használhatja, ahogyan az ujját. Az alábbi leírásban az ujjai használatát vesszük alapul.

Alapvető műveletek az érintőképernyőn

Egyszerűen elsajátíthatja, hogyan kell kényelmesen használni az érintőképernyőt.

A képernyő megérintése		Funkció leírása
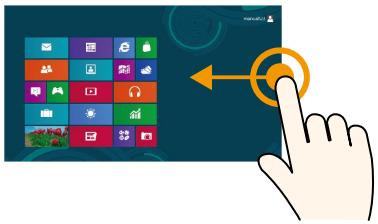	Húzás a jobb szélről középre	A képernyő jobb oldalán elrejtett Gombok menü megjelenítése.

Az érintőképernyő használata

A képernyő megérintése		Funkció leírása
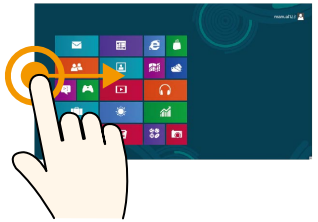	Húzás a bal szélről középre	A legutoljára futtatott alkalmazás megjelenítése.
	Húzás az alsó szélről felfelé vagy a felső szélről lefelé	Az aktuálisan futó alkalmazás opcióinak megjelenítése.
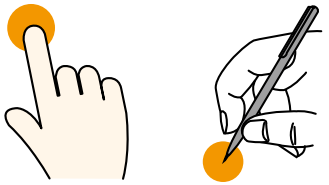	Finom megérintés (kattintás)	Gyakoroljon enyhe nyomást az ujjával a kívánt elem kiválasztásához. (Ha finoman megérint egy adott menüopciót, alkalmazásikont stb. a képernyőn, az ahhoz kapcsolódó funkció aktiválásra kerül.)
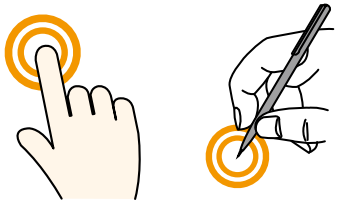	Megérintés kétszer (Dupla kattintás)	Gyakoroljon enyhe nyomást kétszer az ujjával a kívánt elem kiválasztásához.
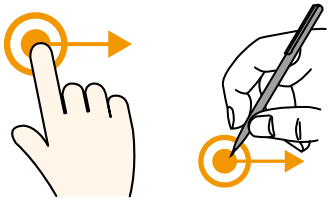	Megérintés és húzás	A kiválasztott cél áthelyezése vagy átlépés a következő oldalra. Ezzel a művelettel képet is rajzolhat vagy levelet írhat.

Az érintőképernyő használata

A képernyő megérintése		Funkció leírása
	Forgatást kettőnél több ujjal	A kiválasztott cél forgatása.
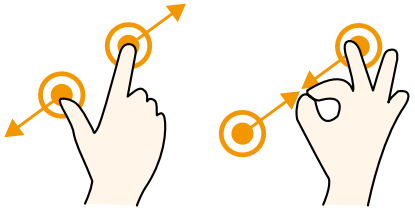	Két ujj szétcsúsztatása vagy közelítése egymáshoz	A cél nagyítása vagy kicsinyítése.
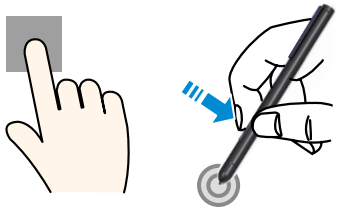	Megérintés és tartás egy ideig (Kattintás jobb egérgombbal)	Ugyanazt a funkciót tölti be, mint a jobb egérgombbal való kattintás. A kiválasztott cél esetében beállítható további opciók vagy részletesebb információk megtekintése.
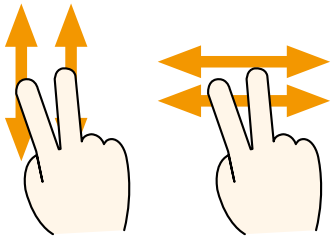	Megérintés és húzás 2 ujjal felfelé/lefelé, balra/jobbra (Görgetés)	Mozgatás felfelé/lefelé, balra/jobbra. Ugyanazt a funkciót tölti be, mint az egérrel történő görgetés.

Az érintőképernyő használata

Az S Pen használata (csak a megfelelő modellek esetén)

Ha a készülékhez S Pen is tartozik, akkor a számítógépet az ujjai helyett a tollal is működtetheti.

Az S Pent ugyanúgy használhatja, ahogyan az ujját.

Az S Pen kihúzása

Húzza ki az S Pent a jobb oldalra.

Használat után tartsa az S Pent a számára kialakított nyílásban.

Az S Pen felépítése és funkciói

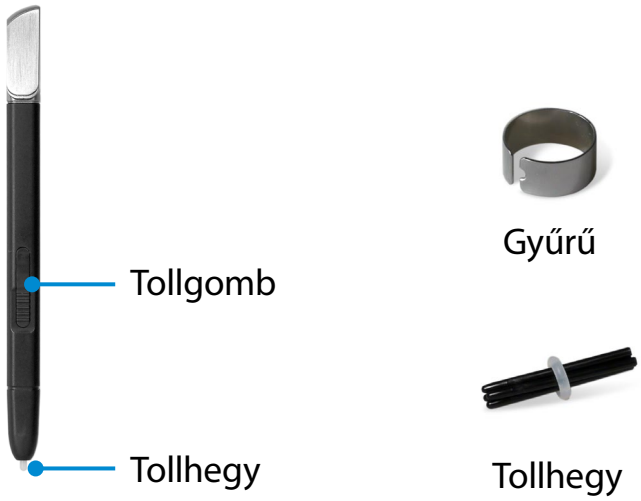

Tollhegy (Ennek használatával a bal egérgomb funkcióit hajthatja végre)	Ez az ujja hegyének funkcióját tölti be az érintőképernyő megérintésekor.
Tollgomb (Ennek használatával a jobb egérgomb funkcióit hajthatja végre)	Ha az S Pen hegyét a képernyőhöz érintve megnyomja az S Pen gombot, körök jelennek meg a kurzor körül a képernyőn. Érintse meg a képernyőt az S Pennel, és közben tartsa lenyomva az S Pen gombot. Ezzel a jobb egérgombbal történő kattintás funkcióját hajtja végre.

Az érintőképernyő használata

A tollhegy cseréje

Ha sérült a tollhegy, azt az alábbiak szerint cserélheti ki:

1 Tartsa meg a tollhegyet azt a gyűrűn kialakított lyukba behelyezve, majd kifelé húzva távolítsa el a tollhegyet.

2 Helyezze be az új tollhegyet az S Penbe.

Ügyeljen, hogy a tollhegy ne ugorjon ki a kivételkor.

A képernyő kalibrálása

Ha a képernyőn látható kurzor nem pontosan követi a megérintett pontot, kalibrálja az érintőképernyőt a **Tablet PC Settings (Táblagép beállítások)** menüben.

Az érintőképernyő kalibrálási művelete az operációs rendszertől függően különböző lehet, és előfordulhat, hogy bizonyos operációs rendszerek esetén nem végezhető el. A következő leírás Windows 8 operációs rendszerre vonatkozik.

1 Kattintson a **Gombok menü** pontra az Asztal **> Beállítások** **> Vezérlőpult > Hardver és hang > Táblagép beállítások > Kalibrálás** elemre.

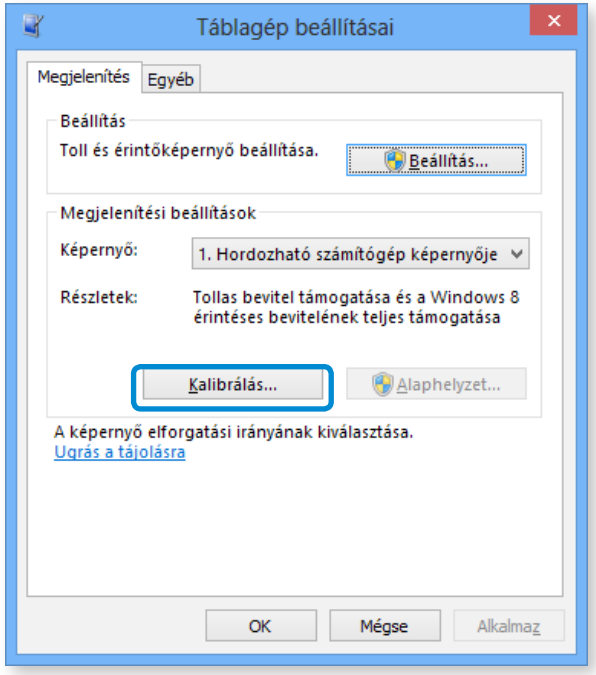

Az érintőképernyő használata

2 Válassza ki a kalibrálni kívánt képernyőtípust. Amikor megjelenik a **Calibration (Kalibráció)** képernyő, érintse meg a „+” jellel jelölt pontot, majd vegye el az ujját.

A „+” jel sorozatosan, a képernyő bal felső sarkától a jobb alsó sarkáig haladva jelenik meg.

3 Amikor megjelenik a **Do you want to save the calibration data? (Kívánja menteni a kalibrálási adatokat?)** ablak, kattintson a(z) **Yes (Igen)** gombra.

Ezzel megtörtént az érintőképernyő beviteli pontjainak kalibrálása.

Karakterek bevitele

Karakterek beviteléhez használja a **billentyűzetet** vagy a **táblaszámítógép beviteli paneljét**.

A karakterek bevitele eltérő lehet az operációs rendszertől függően, és azt egyes operációs rendszerek nem támogatják.

Ha hosszabb időtartamon keresztül használja a számítógépet, ajánlott billentyűzet használata.

A karakterek bevitelét egy Jegyzettömb-példával mutatjuk be.

A táblaszámítógép bevitele panelje

A **táblaszámítógép beviteli panelje** a **Windows** által rendelkezésre bocsátott képernyő-billentyűzet.

Kövesse az **érintőbillentyűzet** és a **kézírás mód** használatára vonatkozó leírásokat és ábrákat.

1 A **Kezdőképernyő** húzza kissé a képernyő közepe felé annak peremét.

Nyomja meg a **Minden alkalmazás** > **Notepad (Jegyzettömb)** gombot.

2 Helyezze a kezét a Jegyzettömb képernyőjére a kurzor megjelenítéséhez.

Az érintőképernyő használata

3 Az Asztalon nyomja meg a tálca jobb oldalán a **Táblaszámítógép beviteli panelje** elemet.

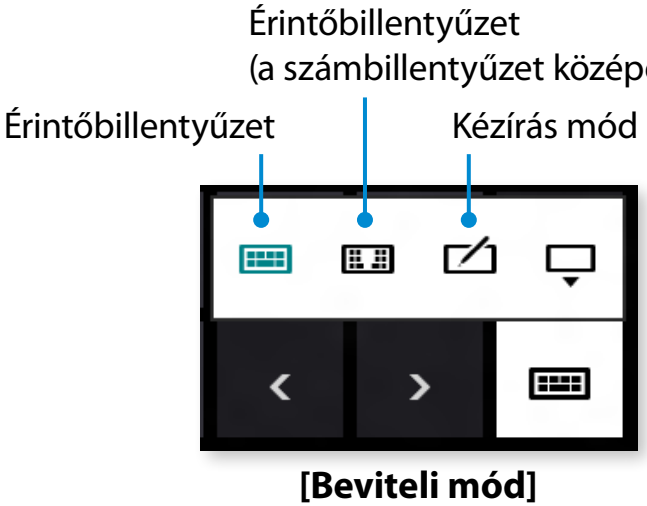

[Beviteli mód]

Karakterek bevitele az érintőbillentyűzettel

Az **Érintőbillentyűzet** a hagyományos billentyűzetkiosztással rendelkezik, amely lehetővé teszi a billentyűk kiválasztását a karakterek beviteléhez.

1 Nyomja meg az **Érintőbillentyűzet** ikont a táblaszámítógép beviteli paneljén.

2 A billentyűk segítségével vigye be a kívánt karaktereket.

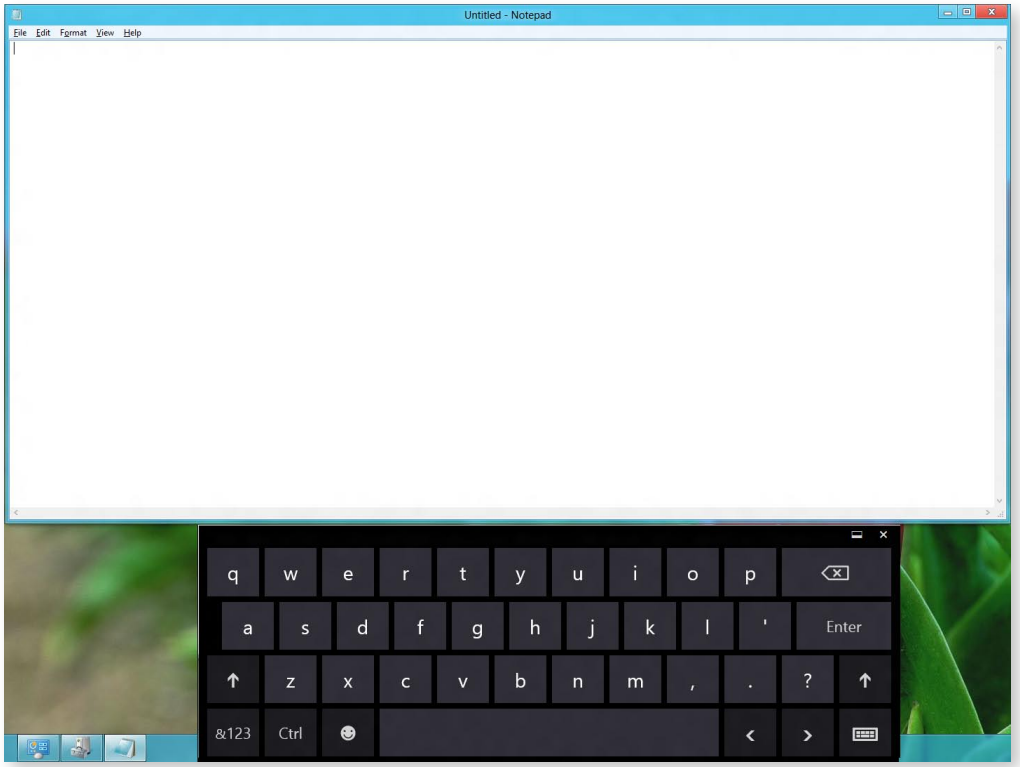

Az érintőképernyő használata

Karakterek bevitele Kézírás módban

Karaktereket úgy is bevihet, hogy azokat az érintőképernyő Kézírás mód beviteli paneljére írja.

Bizonyos nyelvek esetén a Kézírás mód nem érhető el.

1 Nyomja meg a **Kézírás mód** ikont a táblaszámítógép beviteli paneljén.

2 Írja be a karaktereket az érintőképernyő **Kézírás mód beviteli paneljének** beviteli területére.

3 Nyomja meg az **Insert (Beszúrás)** gombot a karakterek beviteléhez.

Az érintőképernyő használatával kapcsolatos figyelmeztetések

- Az érintőképernyőt csak tiszta és száraz kézzel használja. Párás környezetben használat előtt törölje le a nedvességet a kezéről és az érintőképernyőről.
- Ne permetezzen tisztítószert közvetlenül az érintőképernyőre. A tisztítószer az alsó szélénél bekerülhet az érintőképernyő belsejébe.
  Folyékony tisztítószer használata esetén nedvesítsen be egy ruhát, és azzal tisztítsa meg a képernyőt (a súroló hatású tisztítószerek megrongálhatják az érintőképernyőt).
- Ne fejtsen ki erős nyomást az érintőképernyőre, és ne érjen a képernyőhöz éles tárggyal, például golyóstollal.
  Ezzel megsértheti az érintőképernyőt.
- Ha az ujjával nagyon finoman ér a képernyőhöz, előfordulhat, hogy a képernyő nem ismeri fel az érintést.
- Ha tollat kíván használni, használja a mellékelt S Pent (külön megvásárolható). Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a számítógép nem működik megfelelően.
- Ügyeljen, hogy ne ejtse le az S Pent, mivel az a tollhegy sérülését okozhatja.
- Mindig pontosan az adott elemet nyomja le a képernyőn, és ügyeljen, hogy ne érintsen meg további elemeket.
- Ha szennyeződés vagy idegen anyag, például bogár vagy víz kerül a képernyőre, a képernyő nem működik megfelelően.

Micro SD-kártya modul (opcionális)

A micro SD-kártya modul csak micro SD-kártyák befogadására alkalmas.

A mikro SD-kártyákat használhatja cserélhető lemezként, így kényelmesen végrehajthat adatcserét olyan digitális eszközökkel, mint például digitális fényképezőgépek, digitális videokamerák, MP3-lejátszók stb.

- Az igényeinek megfelelő kapacitású micro SD-kártyát külön kell megvásárolnia.
- A micro SD-kártyát a többi adattároló eszközhöz hasonlóan használhatja.
  A szerzői jogi védelem funkció nem támogatott.
- A számítógép mozgatásakor a kártya elveszhet, ezért tárolja azt külön.
- A szemléltető ábrák egy reprezentatív típusra vonatkoznak. Az ábrák ezért eltérhetnek az adott számítógéptől.

A kártya használata

1 Nyissa ki a micro SD-kártya nyílásának fedelét és helyezze be a micro SD-kártyát.

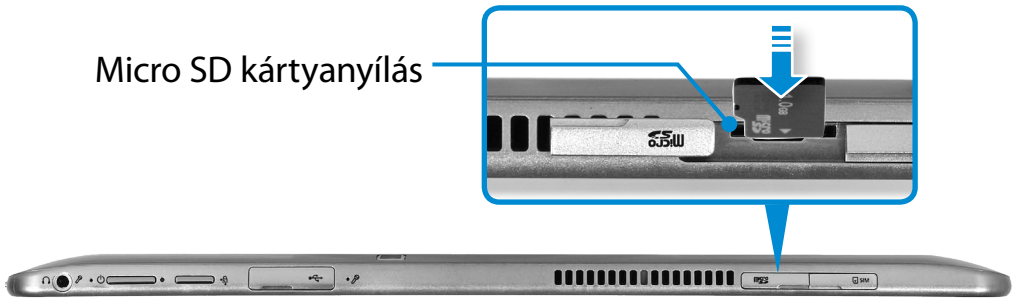

2 A jobb felső sarokban megjelenik a következő üzenet. Kattintson rá a mappára, és amikor megnyílik, kattintson a View Files (Fájlok megtekintése) lehetőségre.

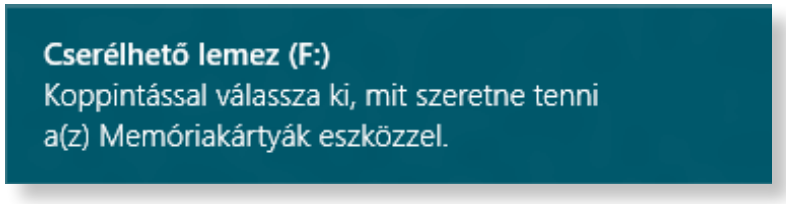

Ha hibára figyelmeztető üzenet jelenik meg, kattintson a megfelelő ablakra és a **Folytatás vizsgálat nélkül** lehetőségre. Végrehajthatja a 3. lépésben leírt következő műveletet.

Micro SD-kártya modul (opcionális)

3 A **Windows Explorer** az asztalon fut. Adatok menthet, helyezhet át és törölhet a megfelelő meghajtón.

A memóriakártya eltávolítása

Nyomja befelé a kártyát, amíg ki nem ugrik, majd a végénél fogva húzza ki.

A memóriakártya formázása

A memóriakártya első használata előtt meg kell formáznia azt.

A formázás törli a kártyán tárolt összes adatot. Ha a kártya adatokat tartalmaz, készítsen azokról biztonsági mentést, és csak azt követően formázza meg a kártyát.

1 Kattintson a **Windows Explorer** ikonra az asztalon lévő tálcán.

2 Az érintőpad jobb gombjával kattintson a kártyameghajtóra, és válassza a **formázása** lehetőséget.

3 A formázás megkezdéséhez kattintson a **Start** gombra.

- Ha a kártyát adatcseréhez kívánja használni olyan digitális eszközökkel, mint pl. digitális fényképezőgépek, ajánlott az adatokat az adott digitális eszközzel megformázni.
- Ha a számítógépen formázott kártyát egy másik digitális eszközhöz kívánja használni, előfordulhat, hogy ismét meg kell formáznia azt az adott eszközzel.
- Ha az írásvédett lap **Zárolt** helyzetben van, nem formázhatja a kártyát, nem törölheti az azon levő adatokat, illetve nem írhat rá újabbakat.
- A mikro SD-kártya behelyezésekor és eltávolításakor óvatosan járjon el. A mikro SD kártya megrongálódhat, ha nem bánik vele óvatosan.

Külső kijelzőeszköz csatlakoztatása

Ha prezentációt mutat be vagy videót, illetve filmet néz, akkor külső kijelzőeszköz, például monitor, TV, projektor stb. csatlakoztatásával a külső eszköz szélesebb képernyőjén nézheti a képet.

Csatlakoztatás a monitorporthoz (opcionális)

Ha nagyobb képernyőn szeretné megjeleníteni a képet, csatlakoztassa a számítógépet külső monitorhoz, tv-készülékhez vagy projektorhoz.

Jobb prezentációkat készíthet, ha a számítógépet projektorhoz csatlakoztatja.

A VGA-adapter opcionális és külön megvásárolható tartozék.

1 Nyissa ki a monitorportot és csatlakoztassa a **VGA-adaptert**.

Csatlakoztassa a VGA-kábelt (15 tűs) a csatlakoztatott VGAadapterhez, majd azt követően csatlakoztassa a VGA-kábel másik végét a monitor vagy televíziókészülék D-SUB-portjához.

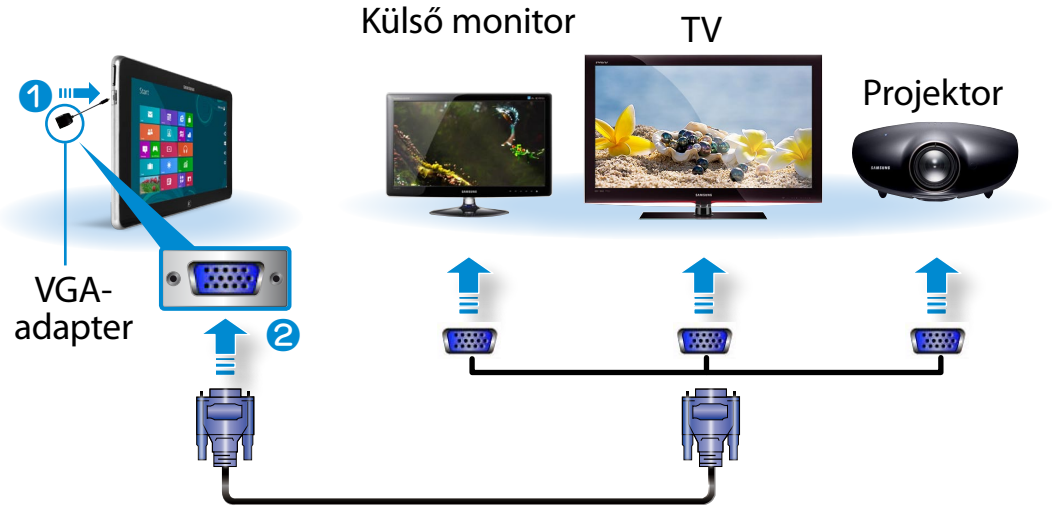

2 Dugja be a csatlakoztatott monitor, TV vagy projektor tápkábelét, és kapcsolja be.

Ha tv-készülékhez csatlakozik, állítsa át a tv-készüléket külső eszköz módba.

Külső kijelzőeszköz csatlakoztatása

3 Válassza a **Gombok menü > Eszközök > Második képernyő** elemet.

Válassza ki a kívánt monitor-üzemmódot.

	Csak a számítógép képernyőjére A tartalom csak a számítógépes monitoron (aktuális eszköz) jelenik meg.
	Megkettőzés Az aktuális eszköz tartalma a külső eszközön is megjelenik.
	Kiterjesztés Az aktuális eszköz képernyője a külső eszközökön is megjelenik.
	Csak a második képernyőre A tartalom csak a külső eszköz képernyőjén jelenik meg.

Vagy kettős nézet beállításához:

Nyissa meg a Kijelzőbeállítások ablakot a Vezérlőpulton belül, válassza a **Monitor 2** lehetőséget, és jelölje ki a **Nyújtás a monitor méretére** jelölőnégyzetet a kettős nézet beállításához. A részletes információkat lásd a Windows online súgójában.

A Micro HDMI-porton keresztüli csatlakoztatás (opcionális)

Ha HDMI-porton keresztül csatlakoztatja TV-hez a számítógépet, akkor kiváló kép- és hangminőséget élvezhet.

A TV HDMI-csatlakoztatása után konfigurálni kell a képernyőt és a hangot.

A HDMI–mikro HDMI kábelt külön kell megvásárolnia.

1 Csatlakoztassa a HDMI - micro HDMI-kábelt a televíziókészülék HDMI-portjához.

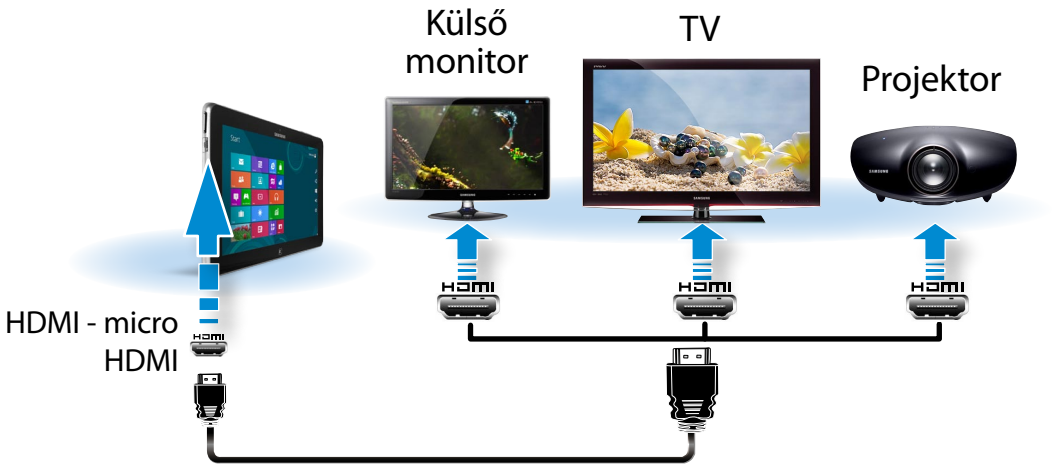

Külső kijelzőeszköz csatlakoztatása

- Ez csak TV-kimeneti portot (HDMI) támogató típusoknál használható.
- A több HDMI-porttal rendelkező televízióknál a **DVI IN** porthoz csatlakoztassa a számítógépet.
- A számítógép televízióhoz való csatlakoztatásakor váltsa **HDMI**-re a televízió külső bemeneti módját.

2 Válassza a **Gombok menü** > **Eszközök** > **Második képernyő** elemet.

Válassza ki a kívánt monitor-üzemmódot.

	Csak a számítógép képernyőjére A tartalom csak a számítógépes monitoron (aktuális eszköz) jelenik meg.
	Megkettőzés Az aktuális eszköz tartalma a külső eszközön is megjelenik.
	Kiterjesztés Az aktuális eszköz képernyője a külső eszközökön is megjelenik.
	Csak a második képernyőre A tartalom csak a külső eszköz képernyőjén jelenik meg.

A DOS-parancs prompt ablak nem támogatja a külső monitort/TV-t.

A hangerő beállítása

A hangerő beállításához használhatja a hangerő-szabályozó gombot és a hangerő-szabályzó programot.

Hangerő-szabályozás a gombokkal

A hangerő a számítógép bal oldalán található hangerő-szabályozó gomb megnyomásával állítható be.

A hangerő beállítása a hangerő-szabályzó programmal

A csúszka beállításához kattintson a **Gombok** menü > **Beállítások** > pontjára.

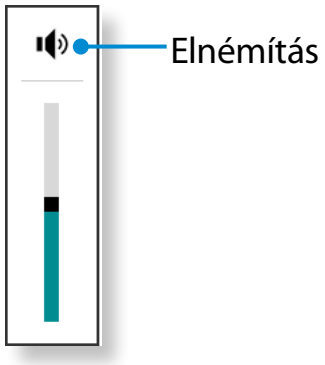

Hangrögzítők használata

Ebben a részben arról olvashat, hogyan tud felvételt készíteni a Windows Recorder programmal.

1. Csatlakoztasson mikrofont a mikrofon-csatlakozóhoz.

   Belső mikrofont is használhat.

2. Kattintson a jobb egérgombbal a Tálcán levő **Hangerő** ikonra , és válassza a **Rögzítőeszközök** pontot.

3. Ellenőrizze, hogy a mikrofont állította-e be alapértelmezett rögzítőeszköznek.

   Ha igen, az alapértelmezett eszköz beállítása ezzel kész.
   Ha nem, kattintson a jobb egérgombbal a mikrofonra, és válassza a **Alapértelmezett** pontot.

4. Jobb gombbal kattintson a **Gombok** menü > **Kezdőképernyő** ikonjára, majd kattintson a **Minden alkalmazás** > **Hangrögzítő** pontra. Ezután a felvétel indításához nyomja meg a **Felvétel indítása** gombot.

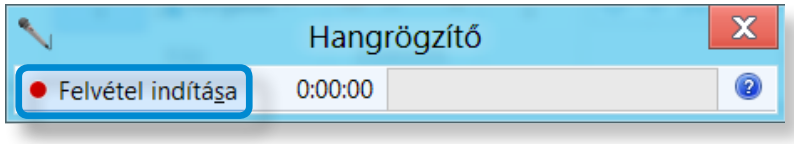

A hangerő beállítása

A SoundAlive funkció használata (opcionális)

A SoundAlive funkció segítségével térhatásúbb hatást érhet el sztereó hangszórókkal.

- Az SoundAlive alkalmazást csak a Windows 8 operációs rendszer támogatja.
- A számítógép típusától függõen a mellékelt szoftverek eltérhetnek.
- Ezenkívül elõfordulhat, hogy bizonyos képek különböznek a tényleges terméktõl a számítógép típusától és a szoftververziótól függõen.

1. Kattintson az asztalon a **Gombok menü** > **Beállítások** > **Vezérlőpult** > **Hardver és hang** > **Hang** menüpontra.
2. Kattintson a jobb gombbal a **Speakers (Hangszórók)** lehetõségre, majd válassz a **Tulajdonságok** pontot.
3. Válassza ki a **SoundAlive** fület, és válasszon egy üzemmódot.

Fülhallgató/fejbeszélő csatlakoztatása és használata

Ha fülhallgató vagy fejbeszélő csatlakoztatása után nincs hang, konfigurálja a beállításokat az alábbiak szerint.

1. Kattintson az asztalon a **Gombok menü** > **Beállítások** > **Vezérlőpult** > **Hardver és hang** > **Hang** > **Lejátszás** fülre.
2. Válassza a **Speakers (Realtek High Definition Audio) (Hangszóró (Realtek nagy felbontású hang))** elemet, kattintson a **Set Default (Alapértelmezés beállítása)** elemre, majd kattintson az **OK** gombra.

A mikrofon használata (opcionális)

Optimalizálhatja a mikrofon teljesítményét annak megfelelően, hogy egy vagy több felhasználó használja-e azt.

1. A tálca értesítési területén kattintson jobb egérgombbal a Hangkezelő ikonra , majd kattintson a **Sound Manager** lehetőségre.
2. A **Mikrofon** lapon kapcsolja be ezt a funkciót, majd kattintson az **OK** gombra.
   - **Keskeny:** A számítógép csak a 45 fokos szögből, elölről jövő hangot ismeri fel. Akkor válassza ezt a lehetőséget, ha egy felhasználó használja a mikrofont.
   - **Széles:** A számítógép az elölről jövő hangokat bármilyen szögből felismeri, így a mikrofont egyszerre több ember is használhatja.
     Ez a lehetőség ugyanakkor zajt eredményezhet.

Az LCD fényerejének szabályozása

A számítógép táphálózatról való üzemeltetése közben a képernyő fényereje automatikusan a legerősebb szintre vált, akkumulátorról való működtetéskor pedig az akkumulátor használati idejének növelése érdekében automatikusan halványabbra vált.

A fényerő szabályozása a billentyűzettel

1 Kattintson a **Gombok menü** > **Beállítások** > **Képernyő fényereje** ikonra.

2 A fényerő-beállító csúszkával állítsa be a képernyő fényerejét.

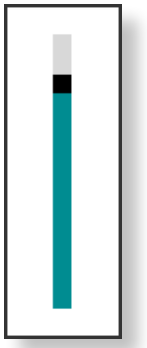

- **Az akkumulátorfogyasztás csökkentése**

  Az LCD fényerejének csökkentése, amikor a számítógép akkumulátorról működik, ami kisebb akkumulátorfogyasztást eredményez.

- **A laptop számítógép: hibás LCD képpontjainak elve**

  A Samsung betartja az LCD-k minőségére és megbízhatóságára vonatkozó szigorú előírásokat. Ennek ellenére elkerülhetetlen, hogy a laptopon egy-egy hibás képpont mégiscsak előforduljon. Ha nagy számban jelennek meg hibás képpontok, az problémákat okozhat a megjelenítésben, de ha csupán kis számban, az nincs hatással a számítógép teljesítményére.

  A Samsung ezért a következő pontelveket követi:

  - Fényes pont: 2 vagy annál kevesebb
  - Fekete pont: 4 vagy annál kevesebb
  - Fényes és fekete pontok kombinációja: 4 vagy annál kevesebb

Az LCD tisztítására vonatkozó utasítások

Az LCD-panel tisztításához puha, számítógép-tisztító folyadékkal enyhén benedvesített kendőt használjon; a törlést egy irányban végezze.

Az LCD-panel erővel történő tisztítása az LCD károsodását okozhatja.

Vezeték nélküli hálózat (opcionális)

A vezeték nélküli hálózat (vezeték nélküli LAN) alkotta környezet olyan hálózati környezet, amely lehetővé teszi, hogy több, otthon vagy kisirodában telepített számítógép vezeték nélküli LAN-eszközökön keresztül kommunikáljon egymással.

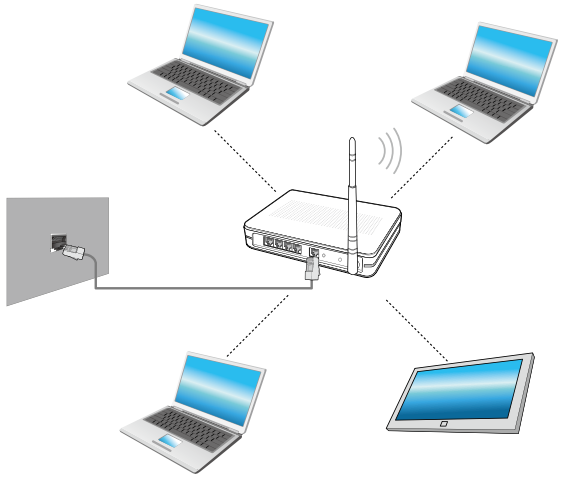

- A képernyőkép és terminológia a modelltől függően eltérő lehet.
- A leírás csak a vezeték nélküli LAN-kártyákkal vagy eszközökkel rendelkező típusokra vonatkozik.
  A vezeték nélküli LAN-eszköz opcionális.
  Az útmutatóban látható kép a vezeték nélküli LAN eszköz típusától függően eltérhet a tényleges terméktől.
- Ha a vezeték nélküli LAN ki van kapcsolva, válassza a **Beállítások > Wireless Network (Vezeték nélküli hálózat)** elemet és azt állítsa **ON (BE)** értékre.

Mi is az a hozzáférési pont?

A hozzáférési pont olyan eszköz, mely összeköti a vezetékes és a vezeték nélküli LAN-t, és megegyezik egy vezetékes hálózat vezeték nélküli hubjával. A hozzáférési pont segítségével több vezeték nélküli LAN-nal rendelkező számítógép is összekapcsolható.

Vezeték nélküli hálózat (opcionális)

Csatlakozás vezeték nélküli LAN hálózathoz

Hozzáférési pont megléte esetén a Windows vezeték nélküli LAN-csatlakozásának használatával, a hozzáférési pont segítségével kapcsolódhat az internetre.

1 A **Gombok menü > Beállítások** > **Hálózati kapcsolatok** menüpontra kattintva megjelenítheti az elérhető hozzáférési pontok listáját.

Ha kiválaszt egy hozzáférési pontot a csatlakozáshoz, megjelenik a **Csatlakozás** gomb.

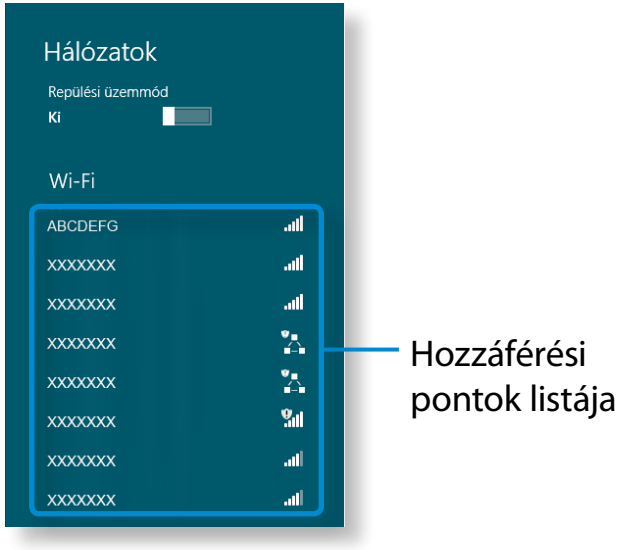

2 Kattintson a **Csatlakozás** gombra.

Ha hálózati kulcsot állított be a hozzáférési ponthoz, adja meg, majd kattintson az **OK** gombra.

A hálózati jelszót kérje a hálózati rendszergazdától.

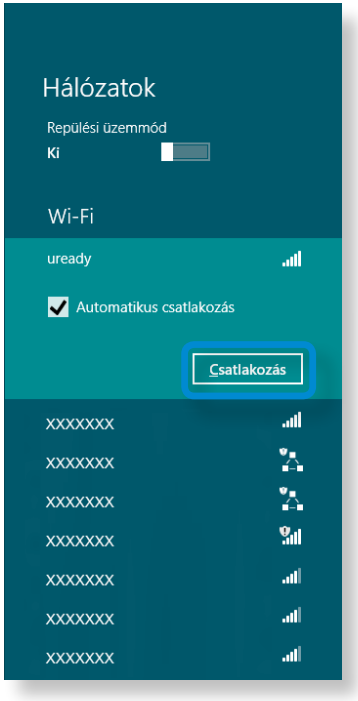

3 Ha befejeződött a hozzáférési pont beállítása, a megfelelő hozzáférési pont mellett megjelenik a Csatlakoztatva jelzés.

A vezeték nélküli hálózat most már használatra kész.

Mobil széles sáv (opcionális vezeték nélküli WAN-modem)

A vezeték nélküli nagy kiterjedésű hálózat (WWAN) olyan széles sávú mobilhálózat, amely mobiltelefonos szolgáltatási területeken érhető el.

- Az alábbi leírás mobil széles sávú eszközzel rendelkező számítógépekre érvényes. A mobil széles sávú eszköz opcionális tartozék.
- Az operációs rendszer verziójától függően előfordulhat, hogy néhány funkció nem érhető el, illetve eltérő funkciók állnak rendelkezésre.
- Az útmutatóban látható kép a WWAN-eszköz típusától függően eltérhet a tényleges terméktől.
- A széles sávú kapcsolatra vonatkozó bővebb tájékoztatásért forduljon a hálózati szolgáltatójához.
- A mobil széles sávhoz való csatlakozás előtt aktiválnia kell a SIM kártyát.

  A SIM aktiválásához szükséges hardveradatok megtekintéséhez nyissa meg a **Gombok** menüt, és kattintson a **Beállítások** > **Gépház** > **Vezeték nélküli** > **Mobil szélessávú hardver adatainak megtekintése** pontra. Itt megnézheti az IMEI-azonosítót, a telefonszámot, illetve a SIM ICC-azonosítóját.
- A SIM kártyához tartozó biztonsági PIN kód beállításához nyissa meg a **Gombok** menüt, és kattintson a **Beállítások** > **Hálózat** menüpontra. Tartsa lenyomva a szolgáltató nevét, és kattintson a **Hivatkozási tulajdonságok megjelenítése** > **Biztonságos** menüpontra.

1 Kattintson a **Gombok menü** > **Beállítások** > **Hálózat** menüpontra az elérhető széles sávú mobilhálózatok itt ismertetett módon való megjelenítéséhez.

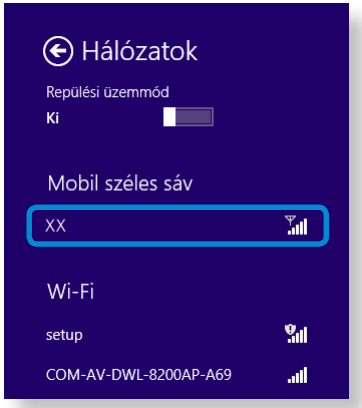

Ha a Mobil széles sáv listában nincs elérhető hálózati szolgáltató, kapcsolja ki a számítógépet, helyezze be megfelelően a SIM kártyát, és kapcsolja be a számítógépet.

2 Válasszon szolgáltatót, majd kattintson a **Csatlakozás** gombra.

Ha külföldön a **Csatlakozás** gombra kattint, automatikusan aktiválódik az adatbarangolás. Előfordulhat, hogy ezért külön adatátviteli díjat kell fizetnie.

3 A profilbeállítási képernyőn a szükséges adatok megadásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

4 Létrejön a hálózati kapcsolat, és csatlakozhat az internethez.

NFC (Near Field Communication - rövid hatótávolságú kommunikáció) (csak a megfelelő modellek esetén)

Az NFC (Near Field Communication - rövid hatótávolságú kommunikáció)

- Ez a szabványgyűjtemény rövid hatótávolságú (általában legfeljebb 10 centiméter) rádiókommunikáció létrehozására szolgál.
  Segítségével fáradságos beállítási eljárás nélkül, kényelmesen, ugyanakkor biztonságosan oszthat meg tartalmakat.
- Az NFC-eszköztől függően különböző funkciók érhetők el, például video-/fényképátvitel, P2P játékok, mobil fizetés, címkék olvasása/írása, kommunikáció az NFC-eszközök között stb.
- Az NFC funkció az NFC jelzéssel ellátott készülékeken használható.

A készülék használatával kapcsolatos bővebb tájékoztatásért lapozza fel a készülék használati útmutatóját.

Weboldal megosztása két számítógép között

Ebben a részben arról olvashat, hogyan csatlakoztathat két NFC-számítógépet.

Az A számítógépen megjelenített weboldalt átviheti a B számítógépre.

1 Az **A számítógépen** nyisson meg egy weboldalt az Internet Explorer segítségével.

2 Az **A számítógépen** válassza ki a **Gomb menü > Eszközök > Sent by Tap (Küldés érintéssel)** menüpontot.

3 Érintse össze a **B NFC-számítógép NFC-antennáját** az **A számítógép NFC-antennájával**.

4 Ha a **B számítógépen** megjelenik a következő üzenet, érintse meg a képernyőt.

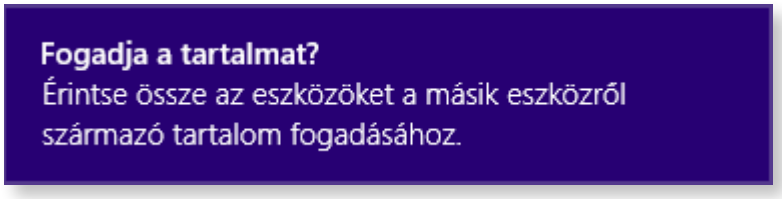

5 Ezáltal az A számítógép weboldal-tartalma átkerül a B számítógépre.

Megtekintheti az A számítógépen látható weboldalt a B számítógép Internet Explorerében.

NFC (Near Field Communication - rövid hatótávolságú kommunikáció) (csak a megfelelő modellek esetén)

Eszköz csatlakoztatása

Ebben a részben arról olvashat, hogyan csatlakoztathat NFC-kompatibilis Bluetooth hangszórót.

1 Kapcsolja be a számítógépet. Kapcsolja be a Bluetooth hangszórót.

2 Érintse össze az hangszórón látható NFC jelzést a számítógép hátulján található **NFC-antennával** .

3 A képernyő jobb felső sarkában megjelenik az eszköz csatlakoztatásának megerősítését kérő üzenet. Érintse meg az üzenetet.

Csatlakoztassa az eszközt a képernyőn megjelenő utasítások szerint.

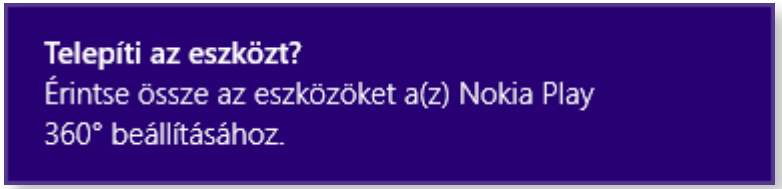

4 Az eszköz csatlakoztatva van. A hangszóró most már használatra kész.

A csatlakoztatott eszközök megtekintéséhez válassza ki a **Gomb menü > Beállítások > Gépbeállítások módosítása > Eszközök** menüpontot.

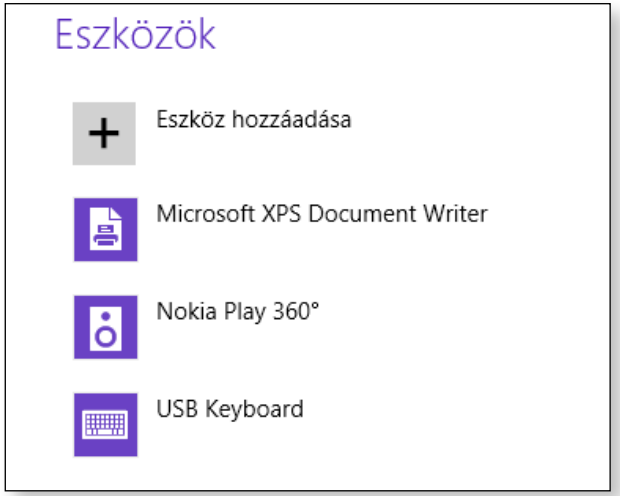

A használatra vonatkozó korlátozások

- Egy NFC-eszközhöz egyszerre csak egy NFC-eszköz csatlakoztatható.
- Mivel az NFC funkció nem biztosít átjárhatóságot a Windows és az Android operációs rendszer között, csak az NFC funkció URL-címe kerül át a számítógéphez csatlakoztatott androidos mobilkészülékre.

A billentyűzetdokk használata (opcionális)

A billentyűzetdokkot csak az azt támogató készülékekkel használja!

Az USB-porthoz külső eszközöket csatlakoztathat, ugyanakkor a billentyűzet kényelmét is élvezheti.

- A billentyűzetdokkot külön kell megvásárolnia.
- A mûszaki jellemzõk elõzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
- A bemutatott képek eltérõek lehetnek.

Elülső nézet

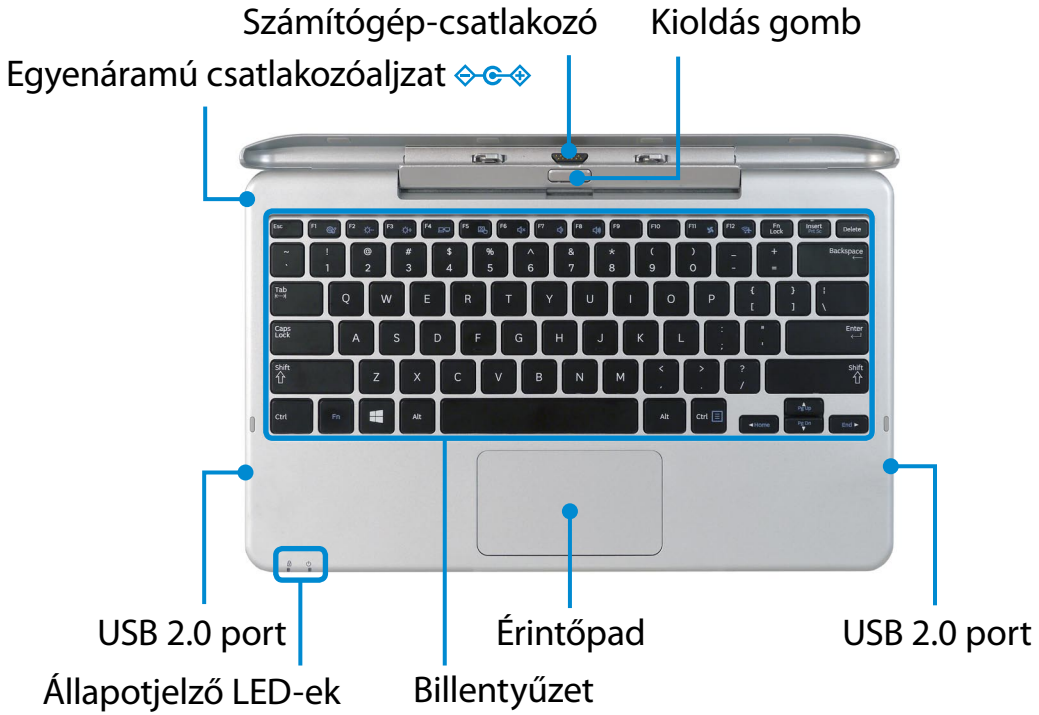

Állapotjelző LED-ek

1	Caps Lock	A CAPS LOCK LED a nagybetűs bevitel funkciót jelzi. Ez a funkció a billentyűzeten található Caps Lock billentyű segítségével kapcsolható be vagy ki. • **Be:** Az Ön által begépelt szöveg nagybetûkkel. • **Ki:** Az Ön által begépelt szöveg kisbetûkkel.
2	A tápellátásjelzõ fénye	A tápellátásjelzõ fénye a számítógép és a billentyûzetdokk állapotát jelzi. • **Be:** A számítógép és a billentyûzetdokk sikeresen csatlakoztatva van. • **Villogás:** A számítógép és a billentyûzetdokk nincs megfelelõen csatlakoztatva. Válassza szét a készülékeket, majd helyezze vissza a számítógépet. • **Ki:** A számítógép alvó módban van vagy nincs áramforrás. A bekapcsológomb megnyomásával ébressze fel a számítógépet.

A billentyűzetdokk használata (opcionális)

Telepítés/leválasztás

Csatlakoztatás a számítógéphez

1 Illessze a billentyûzetdokk csatlakozóit a számítógéphez, majd helyezze a számítógépet a dokkolónyílásba.

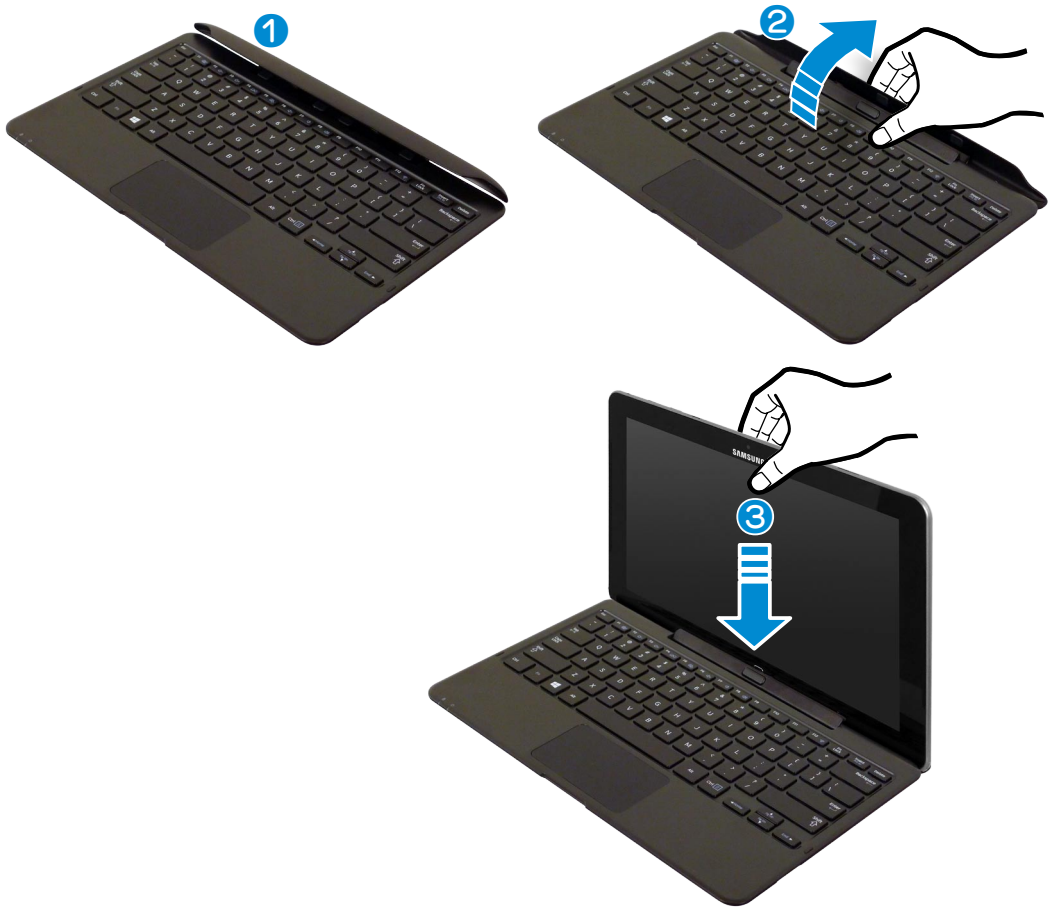

2 Ha a billentyûzetdokk és a számítógép megfelelõen csatlakozik egymáshoz, a billentyûzetdokk **tápellátásjelzõ fénye** ⏻ világít.

A billentyűzetdokk csak a számítógép akkumulátoráról üzemeltethető.

A számítógép leválasztása

Húzza a számítógépet kézzel felfelé, miközben a másik kezével a billentyűzetdokk kioldógombját nyomja.

Ha szennyeződések találhatók a csatlakozón, előfordulhat, hogy a billentyűzetdokk nem működik megfelelően. Ellenőrizze, hogy nem porosak-e a csatlakozók, mielőtt a billentyűzetdokkot a számítógéphez csatlakoztatja.

A billentyűzetdokk használata (opcionális)

Funkcióbillentyűk

A következőkben a funkcióbillentyűkkel, illetve az azokkal végzett műveletekkel ismerkedhet meg.

Egyszerre nyomja meg az **Fn** billentyűt és a gyorsbillentyűt.

Illetve a gyorsbillentyű-funkciók egyszerűbb eléréséhez nyomja meg az **Fn Lock** billentyűt is a gyorsbillentyűvel együtt.

► **1. módszer**

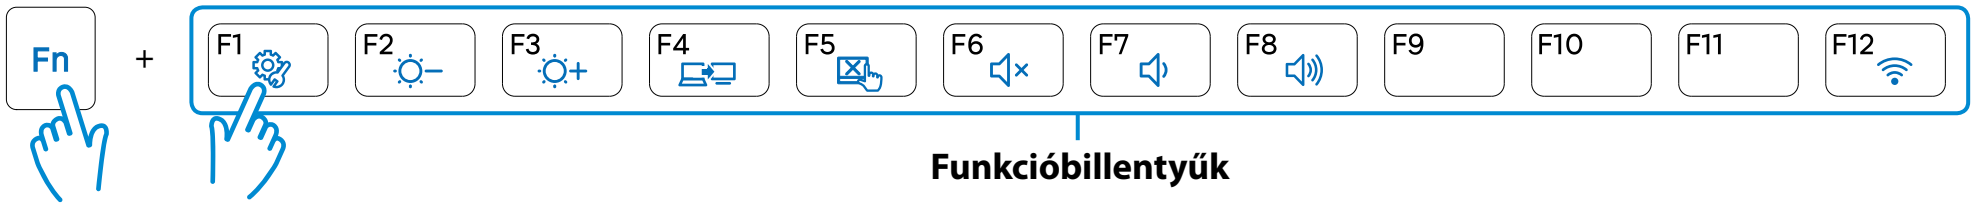

► **2. módszer**

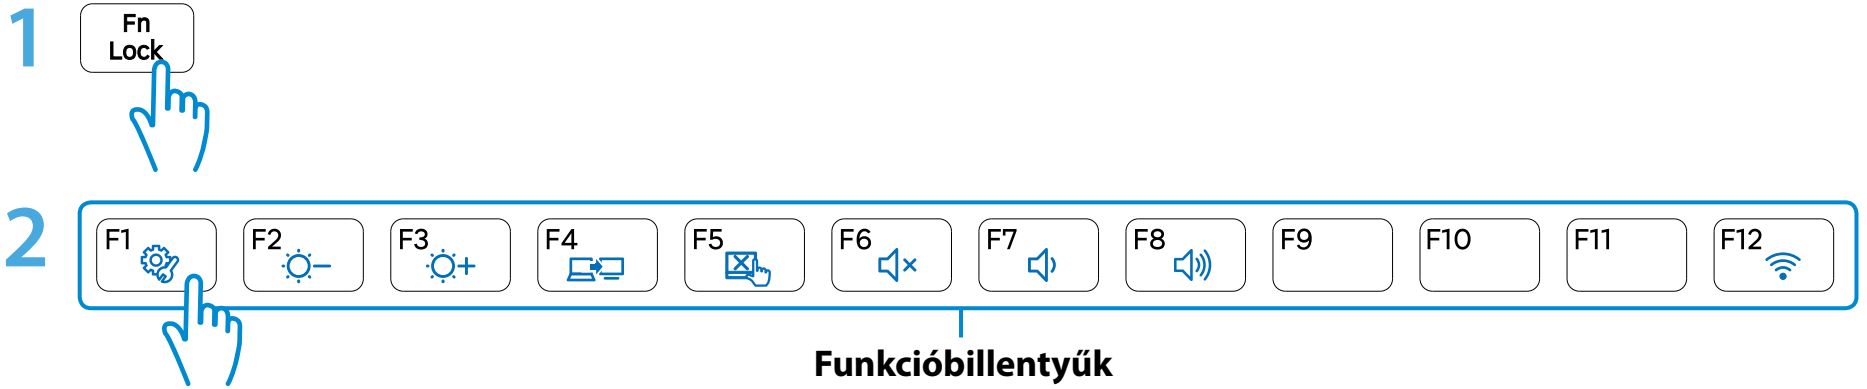

A billentyűzetdokk használata (opcionális)

Funkcióbillentyűk	Név	Funkció
	Settings	Elindul a **Settings**, a Samsung szoftvervezérlő programja.
	A képernyő fényerejének szabályozása	A képernyő fényerejének szabályozása.
	CRT/LCD	A kijelzőkimenet LCD-re vagy külső monitorra állítása külső monitor (vagy TV) csatlakoztatásakor.
	Érintőpad	Az érintőpad funkció be- és kikapcsolása. Ha csak külső egeret használ, kikapcsolhatja az érintőpadot.
	Némítás	A gomb megnyomásával be- és kikapcsolhatja a hangot.
	Hangerő-szabályozás	A hangerő szabályozása.
	Repülőgép üzemmód	Az összes vezeték nélküli hálózati eszköz be- vagy kikapcsolása. (Csak vezeték nélküli hálózati eszközzel rendelkező modellek esetén.)

A billentyűzetdokk használata (opcionális)

Érintőpad

A billentyűzetdokk érintőképernyőjének funkciói megegyeznek egy tipikus laptop érintőpadjának funkcióival.

A Windows 8 esetében az alábbiakban bemutatott további kézmozdulatok használhatók:

Gombok menü aktiválása funkció

Ha az ujját az érintőpad jobb szélére helyezi, és az érintőpad közepe felé húzza, a Gombok menü jelenik meg.

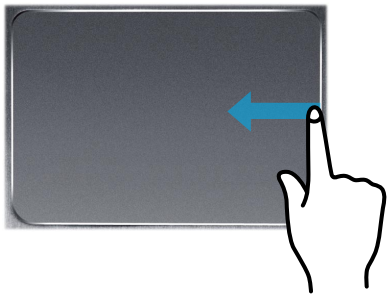

A jelenleg futó alkalmazás kiegészítő menüjének megjelenítése

Helyezze az ujját az érintőpad felső részére, és húzza az érintőpad közepe felé, az aktuálisan futó alkalmazás menüje jelenik meg.

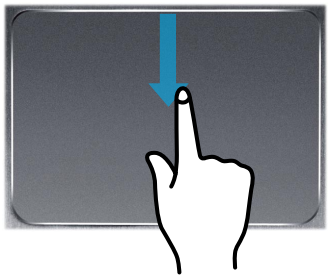

Az utoljára használt ablak megnyitása funkció

Helyezze az ujját az érintőpad bal szélére, és ujját az érintőpad közepe felé húzva aktiválhat egy előzőleg működő programot az aktuálisan futó programok közül.

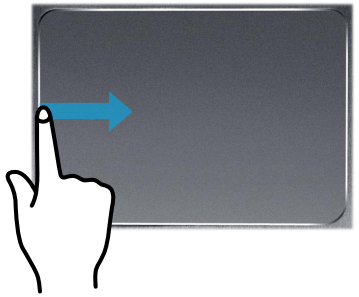

A billentyűzetdokk használata (opcionális)

A görgetés funkció

A funkció megegyezik az érintőpad görgetési területével.

Ha ráhelyezi két ujját az érintőpadra és felfelé, lefelé, jobbra vagy balra mozgatja őket, a képernyő fel, le, jobbra vagy balra mozog.

Nagyítás funkció

Ha ráhelyezi két ujját együtt vagy külön-külön az érintőpadra, azzal az aktuális képet vagy szöveget nagyíthatja, illetve kicsinyítheti.

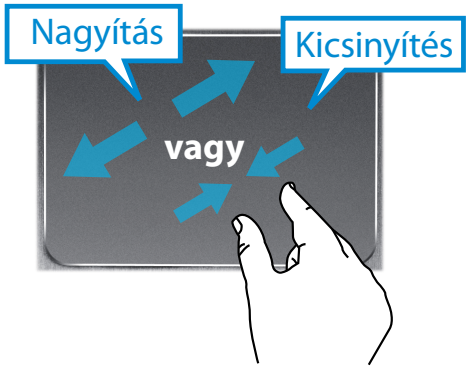

A TPM biztonsági eszköz (opcionális) használata

A TPM (Trusted Platform Module; megbízható platform modul) biztonsági eszköz egy olyan biztonsági megoldás, amely azáltal védi személyes adatait, hogy a felhasználói hitelesítési adatokat nem a számítógépre, hanem a telepített TPM chipre menti.

A TPM biztonsági eszköz használatához inicializálnia kell a TPM chipet a BIOS beállításokban, inicializálnia kell a TPM programot, majd regisztrálnia kell a felhasználót.

- Ez a funkció csak TPM biztonsági chippel rendelkező modellek esetén támogatott.
- További információk a program online súgójában találhatók.
- Az útmutatóban feltüntettet programverzió előzetes értesítés nélkül megváltozhat, továbbá az útmutatóban található képernyőképek és kifejezések eltérhetnek az Ön által megvásárolt terméktől.

A TPM beállítása

A TPM funkció használatához hajtsa végre a következő lépéseket.

1. **A TMP chip inicializálása**

   A TPM chipre mentett hitelesítési adatok alaphelyzetbe állítása.

2. **A TPM program telepítése**

   A TPM program telepítése.

3. **A TPM program regisztrálása**

   A TPM program regisztrálása.

A fenti lépések végrehajtása után használhatja a TPM funkciót.

A TPM biztonsági eszköz (opcionális) használata

A TMP chip inicializálása

Ha először használja a TPM funkciót, vagy ha újra regisztrálni szeretné a felhasználót, inicializálnia kell a TPM chipet.

- A TPM chip inicializálása törli az összes TPM chipre mentett hitelesítési adatot. Ezért alaposan fontolja meg az inicializálást.
- Ha már használja a TPM funkciót, és újra szeretné inicializálni a TPM chipet, először dekódolnia kell a TPM funkció által titkosított fájlokat és mappákat. Máskülönben az újrainicializálás után nem fér majd hozzá a már meglévő fájlokhoz és mappákhoz.

1 Indítsa újra a számítógépet. Amikor megjelenik a Samsung logó, nyomja meg a **Kezdőoldal gombot** egymás után többször.

2 Amikor megjelenik a BIOS Setup (BIOS-beállítás) képernyő, válassza a **Security (Biztonság) > TPM Configuration (TPM konfiguráció) elemet, és állítsa a TPM Device (TPM-eszköz) elemet Enabled (Engedélyezve)** értékre.

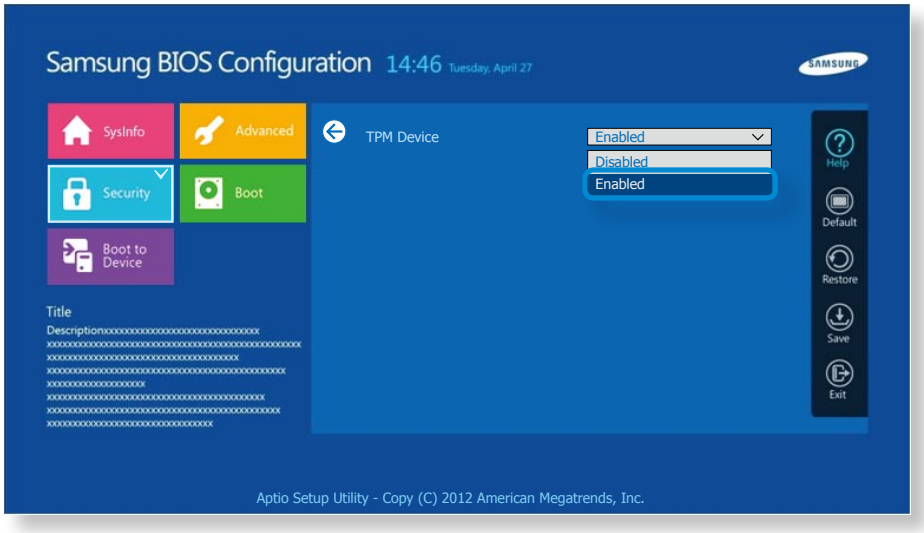

3 Állítsa a **TPM Status (TPM-állapot)** elemet **Clear (Tiszta)** értékre.

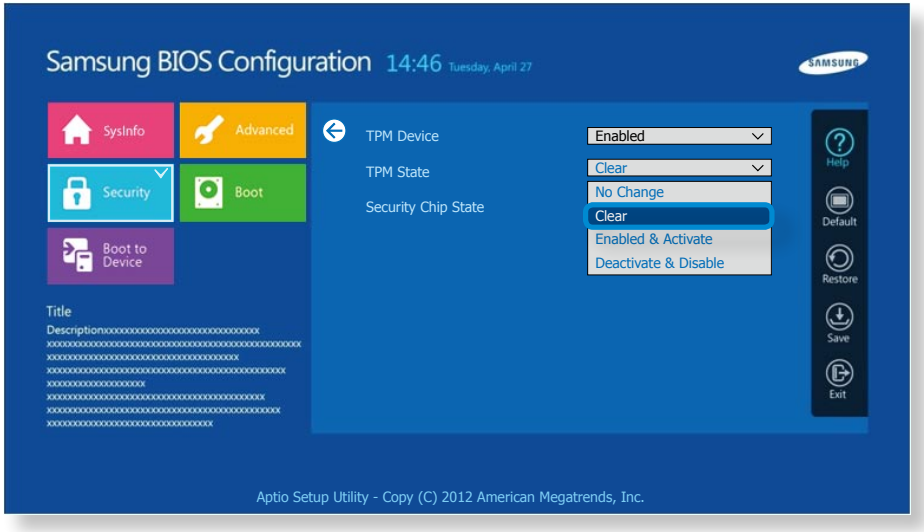

4 A módosítások mentéséhez válassza a **Save (Mentés)** elemet.

A TPM biztonsági eszköz (opcionális) használata

5 Ha a rendszer automatikusan újraindul és megjelenik a Samsung logó, nyomja meg a **Kezdőoldal gombot** többször egymás után.

6 Válassza ki a **Security (Biztonság) > TPM Configuration (TPM-konfiguráció) elemet, és állítsa a TPM Device (TPM-eszköz) elemet Enabled (Engedélyezve)** értékre.

Állítsa a TPM State (TPM-állapot) elemet Enable & Activate (Engedélyezés és aktiválás) értékre.

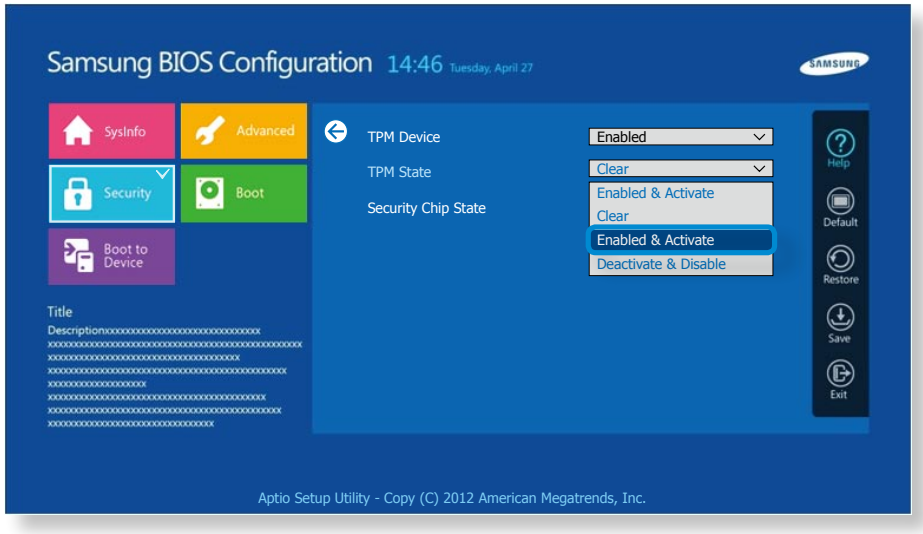

7 A módosítások mentéséhez válassza a **Save (Mentés)** elemet.

8 A számítógép automatikusan újraindul. Ezzel befejeződött a TPM chip inicializálása. Most telepítse és regisztrálja a TPM programot.

A TPM program telepítése

A következőképpen telepítheti a TPM programot.

Az alábbi eljárást követve telepítse a programot.

Ez a program csak a Recovery megoldással és TPM funkcióval rendelkező modellek esetén áll rendelkezésre.

1 A számítógép kikapcsolt állapotában nyomja meg a **tápellátás** gombot a **hangerőnövelő (+)** gomb lenyomva tartása mellett.

Válassza a Recovery opciót a szoftver-helyreállítási módba lépéshez.

2 Válassza a **System Software (Rendszerszoftver)** elemet. Ha megjelenik az üzenetmező, kattintson a **Yes (Igen)** lehetőségre.

A számítógép elindul Windows rendszerben.

3 Ha az Asztal képernyőre lép, elindul a **SW Update** program.

Válassza ki a **TPM Host SW (TPM gazdaszoftver)** pontot, és kattintson az **Install Now (Telepítés most)** gombra.

Ha a termékhez mellékelve volt a rendszerszoftver adathordozó, a rendszerszoftver adathordozó segítségével telepítheti a programot.

4 A telepítés után kattintson az **OK** lehetőségre. Ekkor a számítógép újraindul.

A TPM biztonsági eszköz (opcionális) használata

A TPM program regisztrálása

1 Jobb gombbal kattintson a **Kezdőképernyő**.

Kattintson a **Minden alkalmazás** > **Infineon Security Platform Solution (Infineon biztonságiplatform-megoldás) > Security Platform Management (Biztonsági platform kezelése) > User Settings (Felhasználói beállítások)** menüpontra.
(Rendszergazdaként indítsa el a programot.)

Vagy kattintson duplán a Tálcán a TPM ikonra, és indítsa el az inicializálást rendszergazdai jogosultsággal.

2 A biztonsági hitelesítési beállítások az **Initialization Wizard (Inicializálás varázsló)** elindításával kezdődnek el. Az Inicializálás varázsló megjelenése után kattintson az **Next (Tovább)** lehetőségre.

Ha megjelenik a **status not initialized (állapot nincs inicializálva)** üzenet, kattintson a **Yes (Igen)** gombra.

Ha az Inicializálás varázsló utasításainak megfelelően külső tárolóeszközre végezi a vészhelyzeti helyreállító fájl biztonsági mentését, biztonságosabban használhatja a TPM biztonsági eszközt.

3 Válassza ki valamely **Security Platform Feature (Biztonsági Platform funkció)** funkciót, és állítson be egy **basic user password (alap felhasználói jelszó)** jelszót.

A TPM biztonsági eszköz (opcionális) használata

4 Az utasításoknak megfelelően végezze el a regisztrációt.

5 A TPM program felhasználó regisztrációja befejeződött. A titkosító fájlrendszer használatával fájlokat és mappákat titkosíthat, a titkosítást pedig a fájlok és mappák virtuális meghajtóra történő létrehozásával és másolásával végezheti el.

A virtuális meghajtó a következő helyen jön létre.

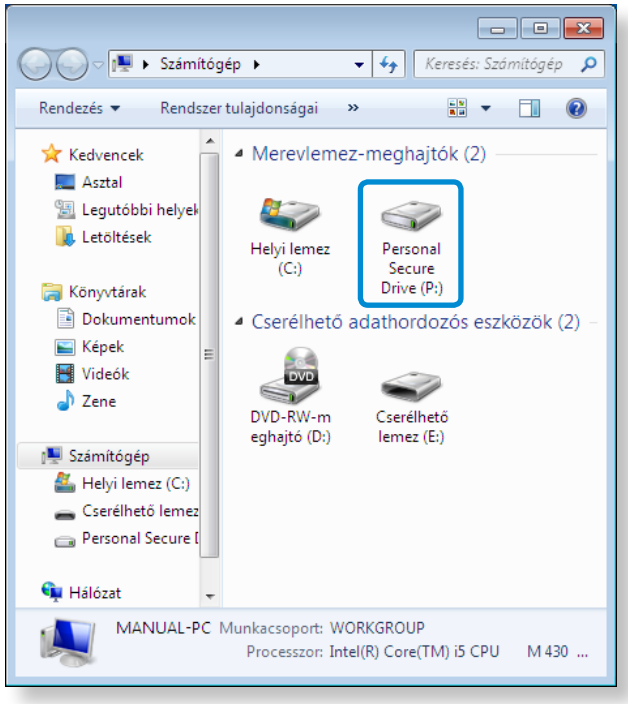

A TPM program használata

A TPM programmal kapcsolatos további információk a program online súgójában találhatók.

Fájl (mappa) titkosítása

Ez a funkció fájlok és mappák titkosítását teszi lehetővé. A Titkosító fájlrendszer (EFS) segítségével megóvhatja dokumentumait.

A Titkosító fájlrendszer (EFS) funkciót a következő operációs rendszerek támogatják:

- Windows XP Professional
- Windows Vista Business / Enterprise / Ultimate
- Windows 7 Professional / Enterprise / Ultimate
- Windows 8 Pro / Enterprise

A TPM biztonsági eszköz (opcionális) használata

1 Jobb egérgombbal kattintson a titkosítani kívánt mappára (vagy fájlra), és a felugró menüből válassza az **Encrypt (Titkosítás)** lehetőséget.

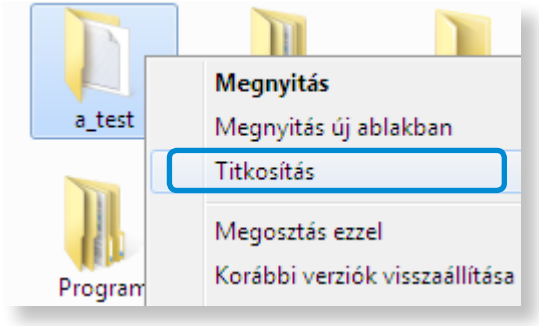

2 Ha megjelenik a **Confirm Attribute Changes window (Attribútummódosítások megerősítése)**, válassza ki azt a tartományt, amelyre alkalmazni szeretné a titkosítást, és kattintson az **OK** gombra. (A párbeszédablak csak a mappa titkosításakor jelenik meg.)

Windows 8/7/Vista operációs rendszer esetén, megjelenik a felhasználói fiókok felügyelete ablak. Ebben az esetben kattintson a **Continue (Folytatás)** lehetőségre.

3 A **user authentication (felhasználói hitelesítés)** ablakban adja meg a regisztrálás során megadott **Basic user password (Alap felhasználói jelszó)** jelszót, és kattintson az **OK** gombra.

A TPM biztonsági eszköz (opcionális) használata

4 A titkosított mappában található mappa (fájl) neve zöldre változik.

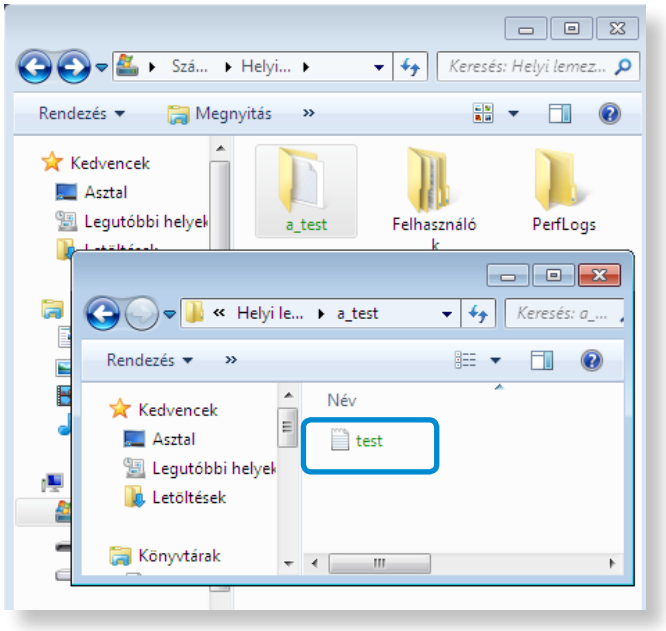

Titkosított mappa (fájl) megnyitása

1 Kattintson duplán a titkosított mappára (fájlra).

2 A felhasználói hitelesítés ablakban adja meg regisztrálás során megadott **basic user password (alap felhasználói jelszó)** jelszót, és kattintson az **OK** gombra.

3 Megnyílik a mappa (fájl).

Titkosított mappa (fájl) dekódolása

1 Jobb egérgombbal kattintson a titkosított mappára (fájlra), és a felugró menüből válassza a **Decrypt (Visszafejtés)** lehetőséget.

2 A felhasználói hitelesítés ablakban adja meg regisztrálás során megadott **basic user password (alap felhasználói jelszó)** jelszót, és kattintson az **OK** gombra.

3 Megtörténik a mappa (fájl) dekódolása.

A virtuális meghajtó (Személyes biztonsági meghajtó; PSD) használata

A virtuális meghajtó (PSD) egy olyan virtuális tárhely, ahová bizalmas adatokat menthet el, és ahol kezelheti azokat. A létrehozott virtuális meghajtón (PSD) ugyanúgy hozhat létre fájlokat és mappákat, mint egy normál meghajtón (pl. a C: meghajtón), a többi meghajtóra mentett bizalmas adatot pedig úgy használhatja, hogy átmásolja azokat a virtuális meghajtóra (PSD).

A TPM biztonsági eszköz (opcionális) használata

Ha nem jelenik meg a virtuális meghajtó (PSD)

A virtuális meghajtót (PSD) csak akkor használhatja, ha a program regisztrációja közben kiválasztotta a Személyes biztonsági meghajtó (PSD) opciót. Ha a regisztráció közben nem választotta ki ezt az opciót, hajtsa végre a következő lépéseket.

1. Jobb gombbal kattintson a **Kezdőképernyő**.

   Kattintson a **Minden alkalmazás** > **Infineon Security Platform Solution (Infineon biztonságiplatform-megoldás) > Security Platform Management (Biztonsági platform kezelése) > User Settings (Felhasználói beállítások) > Security Platform Features (Biztonsági platform funkciói)** menüpontra.

2. Amikor megjelenik az **Initialization Wizard (Inicializálás varázsló)**, válassza a **Personal Secure Drive (PSD)** lehetőséget, és adja meg a felhasználói jelszót.

3. Az **Initialization Wizard (Inicializálás varázsló)** utasításainak megfelelően a varázsló lépéseinek végrehajtásához mindig kattintson a **Next (Tovább)** gombra.

Ha a virtuális meghajtó (PSD) nincs betöltve

A virtuális meghajtó (PSD) használatához először be kell tölteni a virtuális meghajtót (PSD). Ha a meghajtó nem töltődik be, az alábbi eljárást követve töltheti be.

1. Jobb egérgombbal kattintson a Tálcán a **Security Platform (Biztonsági Platform)** ikonra, és a felugró menüből válassza ki a **Personal Secure Drive > Load** lehetőséget.

2. A betöltés ablakban adja meg az alap felhasználói jelszót, és kattintson az **OK** gombra.

3. Ha az Asztal képernyő tálcáján a Windows Intézőre kattint, meggyőződhet róla, hogy létrejött a Personal Secure Drive (Személyes biztonsági meghajtó).

Ne feledje, hogy ha bizalmas adatot másol a PSD meghajtóra, az eredeti adatfájlok nem kerülnek titkosításra.

A TPM biztonsági eszköz (opcionális) használata

Ha újra kell regisztrálnia (a TPM chipen található hitelesítési adatok törléséhez)

Az ismételt regisztráláshoz törölnie kell a TPM chipre elmentett meglévő hitelesítési adatokat, és inicializálnia kell a TPM-chipet.

A felhasználó regisztrálásához kövesse a következő lépéseket:

1. Törölje a virtuális meghajtót.
2. Törölje a TPM-chipen tárolt, meglévő hitelesítési adatokat.

A virtuális meghajtó törlése

Ha virtuális meghajtót hozott létre, a TPM-chipen tárolt, meglévő hitelesítési adatok törlése előtt törölnie kell a virtuális meghajtót.

1. Kattintson jobb gombbal a > gombra, majd kattintson a **Personal Secure Drive (Személyes biztonsági meghajtó) > (Create/Manage) Létrehozás/Kezelés** pontra.
2. Kattintson a **Next (Tovább)** gombra.
3. Adja meg a TPM-program regisztrálásakor megadott jelszót, és kattintson a **Next (Tovább)** gombra.
4. Válassza ki a Delete selected PSD (Kijelölt PSD törlése) lehetőséget, majd kattintson a **Next (Tovább)** gombra.
5. Válassza ki az „**I want to permanently delete my Personal Secure Drive without saving an unencrypted copy of its contents. (Végleg törlöm a Személyes biztonsági meghajtót a tartalom titkosított másolatának mentése nélkül.)**” lehetőséget, és kattintson a **Next (Következő)** gombra.
6. Kattintson a **Next (Tovább)**, majd a **Finish (Befejezés)** gombra.
7. Ezzel megtörtént a virtuális meghajtó törlése.

A TPM biztonsági eszköz (opcionális) használata

A TPM -chipen tárolt, meglévő hitelesítési adatok törlése

1 Az asztalon válassza ki a **Gombok menü > Beállítások > Vezérlőpult > Programs (Programok) > Uninstall a program (Program eltávolítása) > Infineon TPM Professional Package (Infineon TPM professzionális csomag)** pontra. Ezután kattintson az **Uninstall (Eltávolítás)** lehetőségre.

2 Ha megjelenik az üzenetablak, a program eltávolításához kattintson a **Yes (Igen)** gombra.

3 Ha megjelenik az **Infineon Security Platform (Infineon Biztonsági Platform)** üzenet, kattintson a **No (Nem)** gombra.

4 Kattintson a **Windows Explorer** ikonra az asztalon lévő tálcán.

5 A **View (Nézet) > Options (Beállítások) > Folder Options (Mappabeállítások) > View (Nézet) > Hidden files and folders (Rejtett fájlok és mappák)** menüpontban válassza ki a Show hidden files, folders, and drives (Rejtett fájlok, mappák és meghajtók megjelenítése) lehetőséget, és kattintson az **OK** gombra.

6 Kattintson a **Start > Computer (Számítógép) > Drive C: (Helyi lemez(C:)) > ProgramData** mappára, és törölje az **Infineon** mappát.

7 Ezzel megtörtént a TPM-program törlése.

A TPM funkció használatához ismételje meg a **TPM-chip inicializálásához** szükséges eljárást.

A Multimedia alkalmazás használata (opcionális)

Az S Camera, az S Gallery és az S Player alkalmazás használatával fotó-, videó- és zenefájlokat kezelhet.

S Camera	Az S Camera alkalmazás segítségével fényképeket készíthet és videókat rögzíthet, majd azokat közvetlenül megtekintheti ebben az alkalmazásban.
S Gallery	Az S Camera alkalmazásban csak az S Camera alkalmazással rögzített fényképek és videók tekinthetők meg.
S Player	Megtekintheti a számítógépre mentett összes fotó-, video- és zenefájlt.

A program verziójától függően előfordulhat, hogy néhány funkció nem érhető el, illetve eltérő funkciók állnak rendelkezésre.

Harmadik féltől származó szoftverekhez kapcsolódó szolgáltatások

- A harmadik féltől származó szoftverek leírásáért, illetve az azokkal kapcsolatos szolgáltatáskérésekkel forduljon a megfelelő gyártóhoz.
- A szoftver gyártójától függően előfordulhat, hogy a szolgáltatáskérésekre válaszul végzett egyes hibaelhárító műveletek nem működnek.

Az alkalmazásokat elindíthatja a kezdőképernyőről.

A Multimedia alkalmazás használata (opcionális)

Az S Camera alkalmazás használata

1 Érintse meg a **Gombok menü > Start** > **S Camera** elemet.

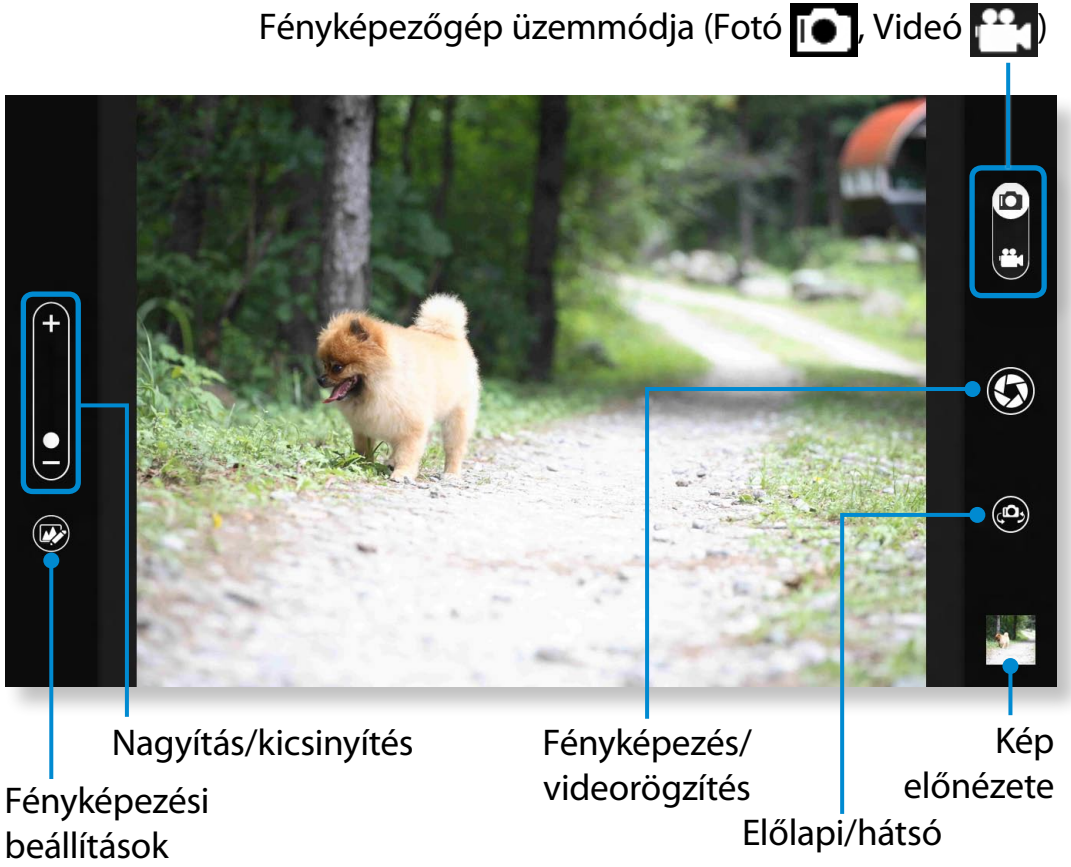

2 A két kamerával (egy előlapi és egy hátoldali kamerával) felszerelt típusok esetén nyomja meg az **Előlapi/hátoldali kamera kiválasztása** gombot a használandó kamera megadásához.

3 Kép készítéséhez húzza a kamera módválasztó sávját Fénykép állásba.

Videofelvétel készítéséhez húzza a kamera módválasztó sávját Videó állásba.

4 Érintse meg a **Fényképezés/Videofelvétel** gombot a fényképezéshez vagy a videó rögzítéséhez.

5 A készített fotót vagy videót megtekintheti a **Kép előnézete** elem megérintésével vagy az **S Gallery** alkalmazással.

Az S Camera alkalmazás Asztal módban nem érhető el.

Óvintézkedések a fotók és videók készítésekor

- Ne készítsen fotót vagy videót másokról azok beleegyezése nélkül
- Ne készítsen fotót vagy videót olyan helyeken, ahol ez nem engedélyezett
- Ne készítsen fotót vagy videót olyan helyeken, ahol megsértheti mások magánéletét, vagy ahol ezáltal bizalmas információk kerülhetnek nyilvánosságra

A Multimedia alkalmazás használata (opcionális)

Az S Gallery alkalmazás használata

1 Érintse meg a **Gombok menü** > **Start** > **S Gallery** elemet.

2 Megtekintheti az S Camera alkalmazással készített fotókat és videókat.

Ezenfelül speciális effektusokat is alkalmazhat a képekre a fotószerkesztési funkció használatával.

Az S Gallery alkalmazásban is készíthet képet, ha megérinti a Kamera ikont.

Fotó szerkesztése

1 Válassza a **Kép előnézete** lehetőséget.

Húzza kissé felfelé az alsó rész közepéről.

Amikor megjelenik a beállítások menüje, válassza a **Szerkesztés** menüpontot.

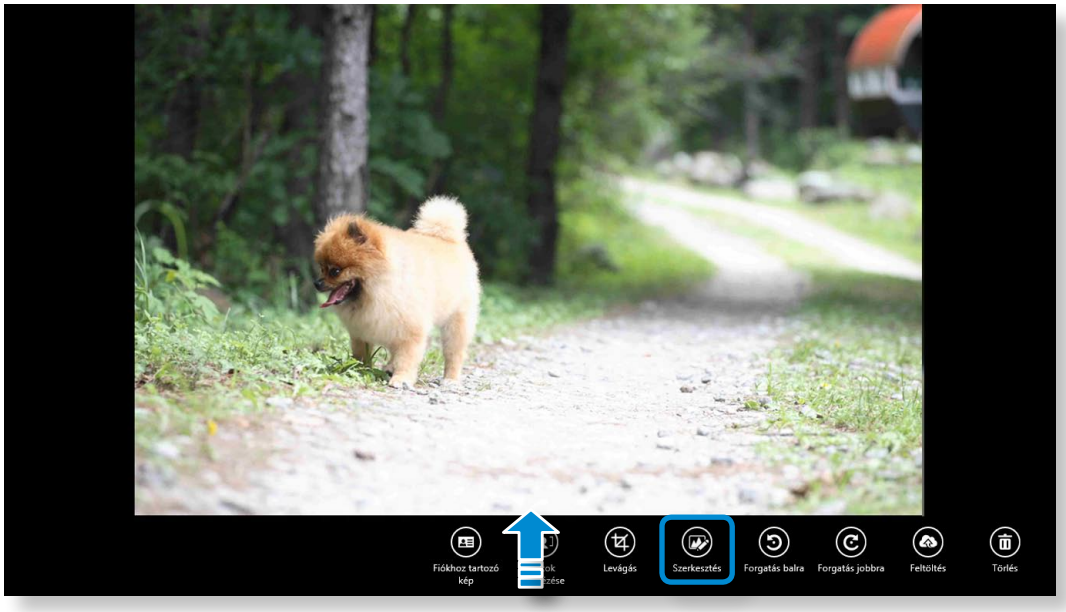

A Multimedia alkalmazás használata (opcionális)

2 Válassza ki a fotóra alkalmazni kívánt effektust.

Ha például a Rajzolás lehetőséget választja:

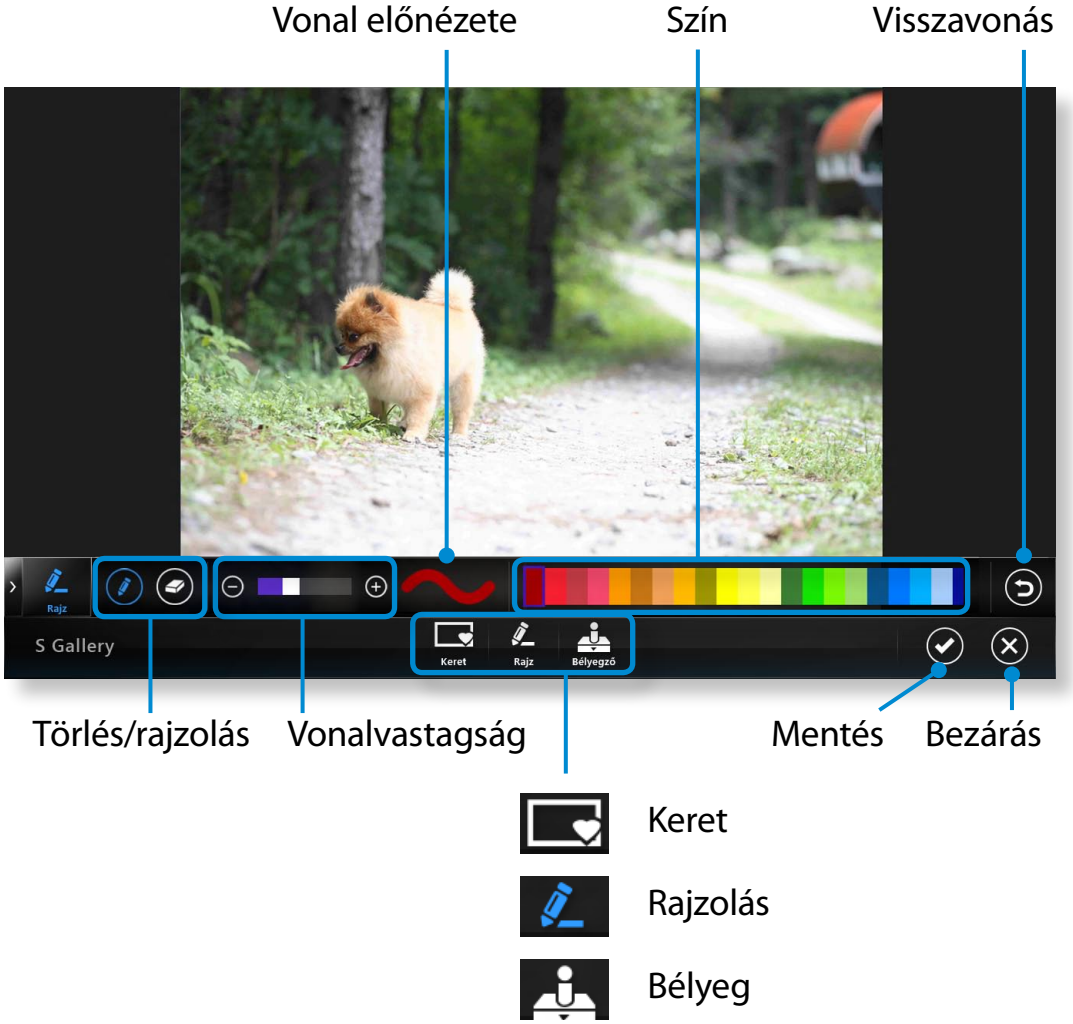

Keret

Rajzolás

Bélyeg

Az S Player alkalmazás használata

1 Érintse meg a **Gombok menü** > **Start** > **S Player** elemet.

2 Válasszon egy menüpontot a fotó-, video- vagy zenefájlok kezeléséhez.

A fájlok formátumától függően előfordulhat, hogy egyes fájlokat nem lehet lejátszani.

Az S Note alkalmazás használata (S Note, opcionális)

Számos rendelkezésre álló formátum használatával tervezhet saját jegyzettípust, így például ötletek feljegyzésére szolgáló jegyzeteket, recepteket, naplóbejegyzéseket, úti jegyzeteket stb.

A program verziójától függően előfordulhat, hogy néhány funkció nem érhető el, illetve eltérő funkciók állnak rendelkezésre.

Jegyzet létrehozása

1 Válassza az **S Note** alkalmazást a kezdőképernyőn.

2 Elindul az S Note alkalmazás, és megjelenik az S Note útmutatója.

Érintse meg a **Befejezés** gombot.

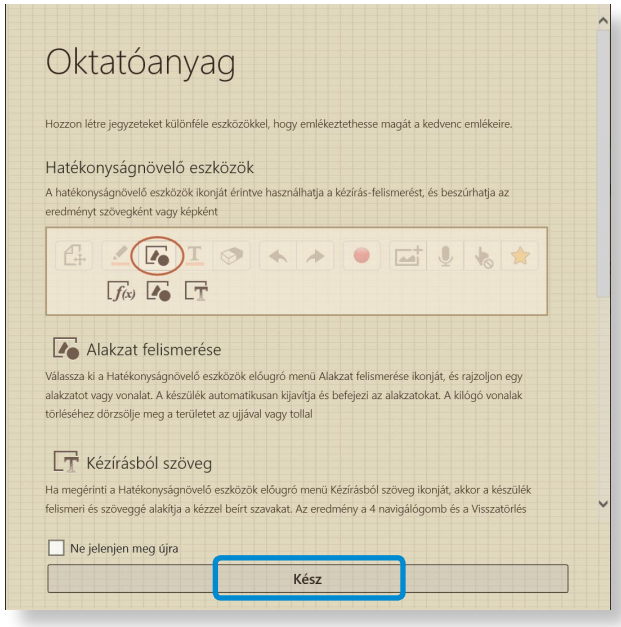

3 Az alkalmazássávon érintse meg az **Új jegyzet** ikont.

Alkalmazássáv

Az S Note alkalmazás használata (S Note, opcionális)

4 Különböző jegyzetformátumok jelennek meg.

Válasszon formátumot.

5 Jegyzet készítése a menü használatával.

Ha például a Recept lehetőséget választotta:

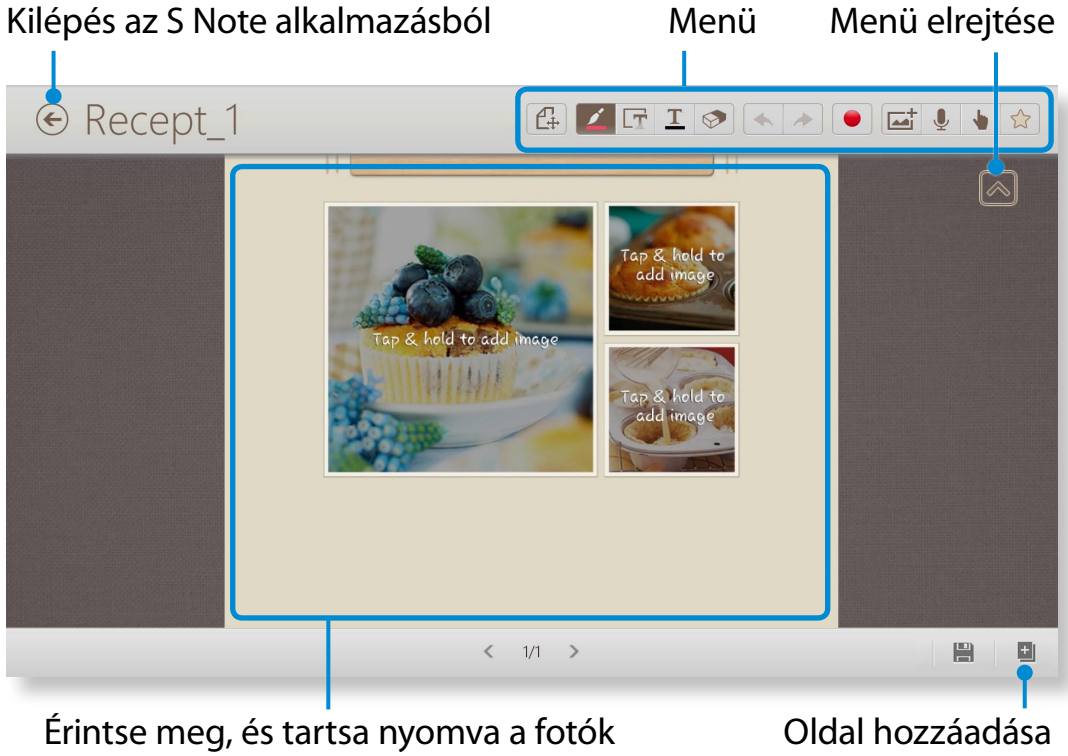

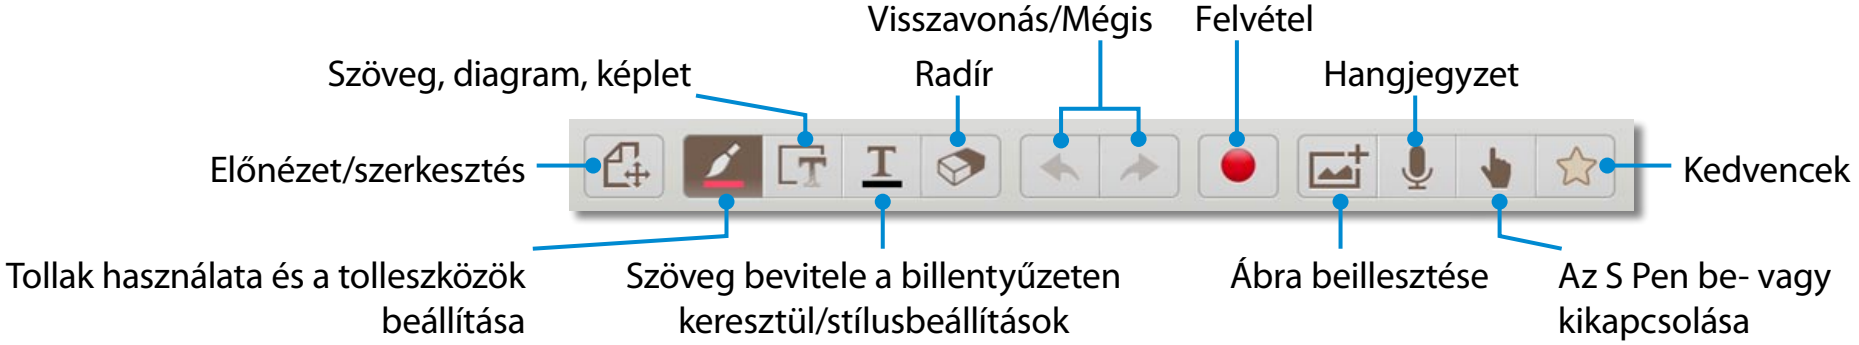

Az S Note alkalmazás használata (S Note, opcionális)

► Ábra (fotó) beillesztése

Példánkban egy fotó beillesztését ismertetjük.

❶ Érintse meg a ikont.

❷ Válassza ki az ábra beillesztésének módszerét.

❸ Ha megérinti a Fényképezés elemet, megjelenik a fényképezési képernyő. Érintse meg a képernyőt a fényképezéshez.

❹ Ha elkészült a fotó, érintse meg az **OK** gombot.

❺ A program beilleszti a fotót a recept képernyőjére. Igazítsa a fotó helyét és méretét a kívánt értékekre.

❻ Elkészült az ábra beillesztésével.

Beilleszthet más elemeket, például szövegmezőket, Clipart-képeket stb.

► Hangjegyzet rögzítése

❶ Érintse meg a ikont.

❷ Megjelenik a hangjegyzet ablaka. Érintse meg a **Felvétel** gombot.

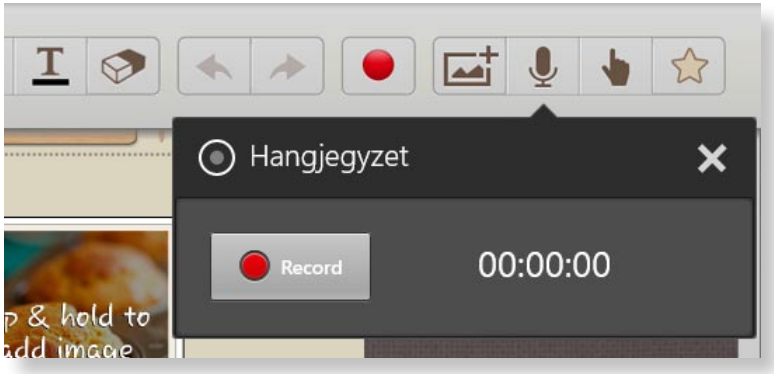

❸ Amikor a felvétel elkészült, érintse meg a **Leállítás** ■ gombot.

❹ A felvétel elkészült. Új felvétel készítéséhez érintse meg a **Csere** gombot.

6 Amikor elkészült a jegyzet, húzza felfelé a képernyő alsó részének közepét.

Érintse meg a **Mentés** gombot a jegyzet készítésének befejezéséhez.

7 A jegyzetkészítő alkalmazásból a ikont megérintve léphet ki. Ezután láthatja az újonnan létrehozott jegyzet ikonját.

Az S Note alkalmazás használata (S Note, opcionális)

Jegyzet küldése e-mailben.

1 Az e-mail üzenetben küldendő jegyzetet húzza kissé lefelé a mappában. A jegyzet kijelölésre kerül.

2 Válassza a **Gombok menü > Megosztás** > **E-mail** lehetőséget.

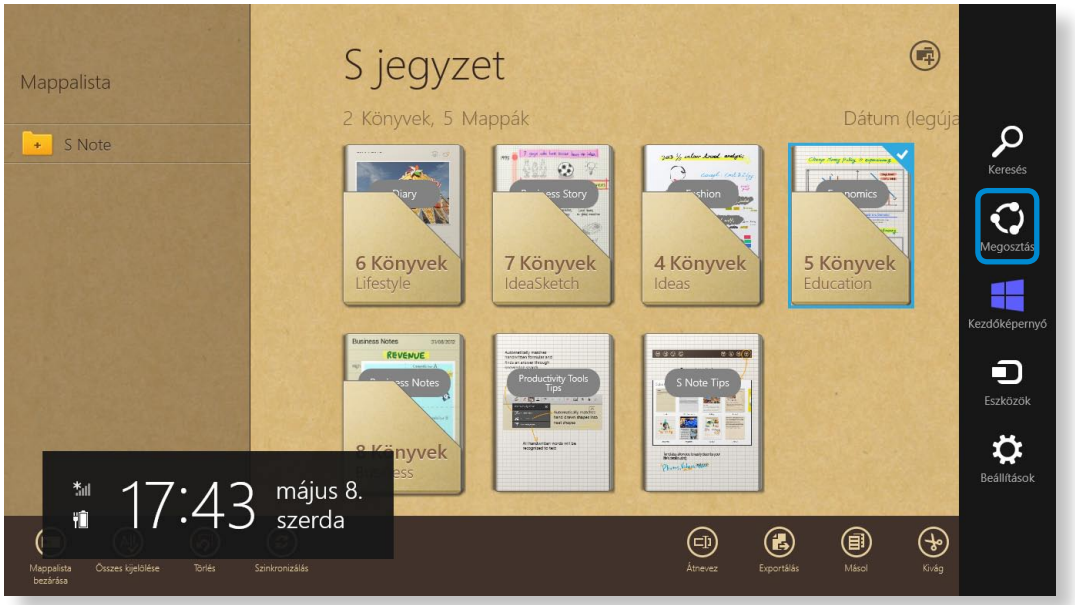

3 Küldjön e-mailt az alábbi útmutatások szerint.

- Az e-mail alkalmazás használatához Microsoft-fiókra van szüksége.
- Jegyzet e-mail alkalmazástól eltérő alkalmazásba regisztrálásához válassza a **Gombok menü > Beállítások > Gépbeállítások módosítása > Megosztás** lehetőséget, majd az **Megosztáshoz használt alkalmazás** számára állítsa be a **Be** értéket.

Az S Note alkalmazás használata (S Note, opcionális)

Jegyzet nyomtatása

1 A kinyomtatandó jegyzetet húzza kissé lefelé a mappában. A jegyzet kijelölésre kerül.

2 Válassza az **Alkalmazássáv > More (Továbbiak) > Print (Nyomtatás)** elemet.

Választhatja a **Gombok menü > Eszközök** elemet is, és kiválaszthatja a nyomtatóeszközt.

3 Nyomtassa a jegyzetet az utasításoknak megfelelően.

Samsung szoftverek frissítése

Az SW Update egy szoftverprogram, amely a számítógép vásárlásakor telepített Samsung szoftverprogramokat és meghajtóprogramokat keres, és segít frissíteni azokat.

- A frissíthető fájlokat a frissítés előtt csak akkor ellenőrizheti, amikor az internethez csatlakozik.
- Az SW Update nem biztosít frissítést a felhasználó által külön telepített eszközmeghajtókhoz vagy programokhoz.

1 Jobb gombbal kattintson a **Kezdőképernyő**.

A **Minden alkalmazás** menüpontban kattintson a **SW Update** elemre.

2 Ha a program első alkalommal fut, a személyes adatok használatára vonatkozó felhasználói szerződés jelenik meg.

Kattintson az **Agree (Elfogadás)** gombra.

3 Fut az **SW Update** program.

Válassza ki a frissíteni kívánt elemeket a frissítési folyamat folytatása előtt.

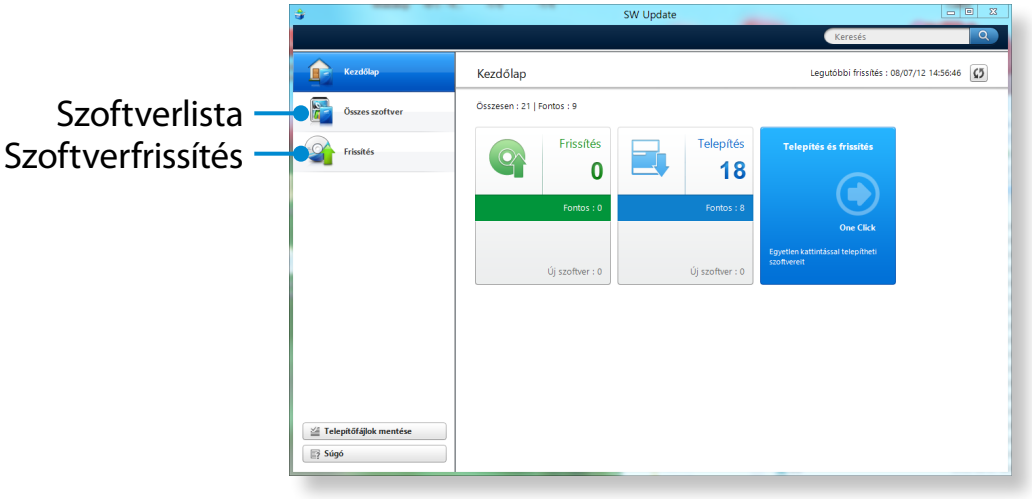

A számítógép állapotának diagnosztizálása és hibaelhárítás

Az Support Center program, amely a Samsung számítógép hibaelhárítási útmutatója, támogatja a rendszer diagnosztizálását, és GYIK funkciót tartalmaz a gyakran előforduló hibákhoz.

Előfordulhat, hogy a típustól függően az Support Center nem érhető el vagy más verziójú.

1 Jobb gombbal kattintson a **Kezdőképernyő**.

A **Minden alkalmazás** menüpontban kattintson a **Support Center** elemre.

2 Az Support Center program elindul, és megkezdi a számítógép diagnosztizálását.

A diagnosztikai folyamat befejezése után a Rendszerállapot menü az aktuálisan megoldandó hibák listáját sorolja fel.

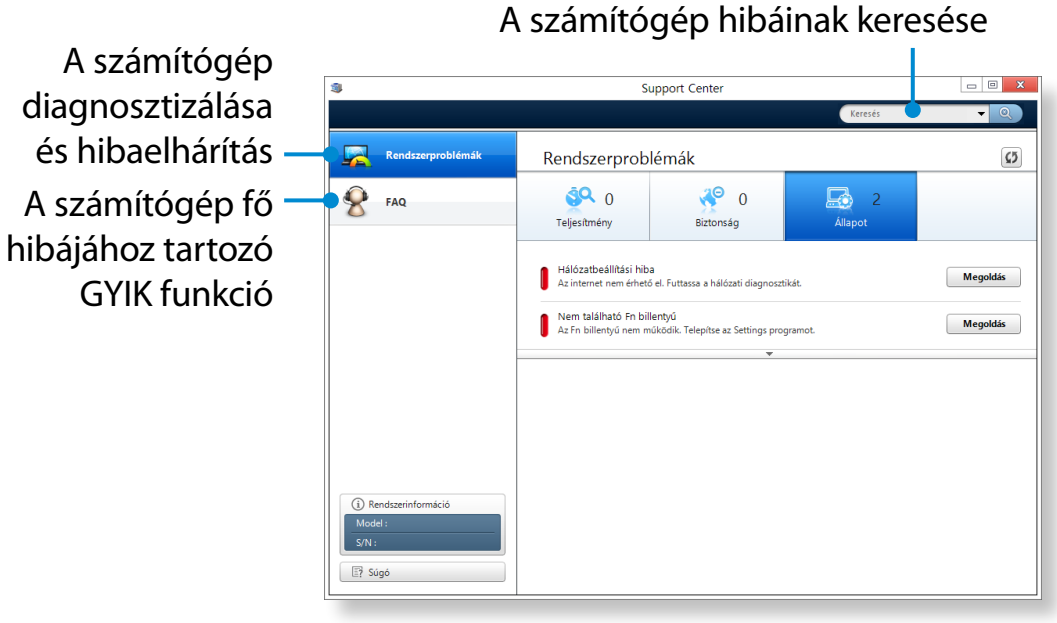

3 Hibát a hozzá tartozó Troubleshoot (Hibaelhárítás) gombra kattintva oldhatja meg.

4. fejezet
Beállítások és frissítés

BIOS Setup 92

Indítójelszó beállítása 94

Az indítósorrend megváltoztatása 97

Akkumulátor 98

BIOS Setup

A BIOS Setup programmal igény szerint konfigurálhatja a számítógép hardverét.

- A BIOS Setup segítségével módosíthatja az indítási sorrendet vagy új eszközt adhat hozzá.
- A hibás beállítások a rendszer hibás működését vagy összeomlását okozhatják, ezért fordítson kellő figyelmet a BIOS beállítására.
- A BIOS Setup funkciói a termékfejlesztés következtében módosulhatnak.
- A BIOS Setup menük és menüelemek a számítógép típusától függően eltérőek lehetnek.

A BIOS Setup megnyitása

1. Kapcsolja ki a számítógépet.
2. Nyomja meg a számítógép **tápellátás gombját**.

   Amikor megjelenik a Samsung logó, nyomja meg a **Kezdőoldal gombot** .
3. Pár pillanat múlva megjelenik a BIOS beállítóképernyő.

   A BIOS Setup elemei az adott terméktől függően eltérőek lehetnek.

A BIOS Setup képernyő

Válassza ki az egyes Beállítás menüket azokat megérintve, és konfigurálva az egyes beállításokat.

Beállítás menü	Magyarázat
SysInfo	A számítógép alapvető specifikációinak leírása.
Advanced	E menü használatával elvégezheti a fő chipkészletek és a kiegészítő funkciók beállítását.
Security	Biztonsági funkciók (köztük a jelszavak) konfigurálására használható.
Boot	E menü segítségével elvégezheti a perifériák beállítását, illetve konfigurálhatja a rendszerindítással kapcsolatos beállításokat, például az indítási sorrendet.
Boot to Device	Perifériás eszközről történő indítás engedélyezése.

Indítójelszó beállítása

Ha jelszót állít be, mindig meg kell adnia a jelszót, amikor bekapcsolja a számítógépet vagy belép a BIOS-beállításokba.

Jelszó beállításával korlátozhatja a hozzáférést kizárólag a jogosult felhasználókra, megvédve így a számítógépen levő adatokat és fájlokat.

- A jelszót a következő 3 almenüben állíthatja be (rendszergazdai jelszó, felhasználói jelszó és merevlemez-jelszó).
- Ne hagyja el vagy felejtse el a jelszót.
- A jelszavát ne hozza mások tudomására!
- Ha elfelejti a rendszergazdai vagy a merevlemez-jelszót, segítségért forduljon a szervizközponthoz. Ilyen esetben a Samsung szervizdíjat számít fel.
- Ha elfelejti a felhasználói jelszót, a rendszergazdai jelszó letiltásával a felhasználói jelszót is automatikusan letilthatja.
- A számítógép típusától és az illesztőprogram verziójától függően a dokumentumban bemutatott képek és az azokon szereplő feliratok eltérhetnek a termékben ténylegesen láthatóktól.

Rendszergazda jelszó beállítása

Ha rendszergazdai jelszót állít be, mindig meg kell adnia a jelszót, amikor bekapcsolja a számítógépet vagy belép a BIOS-beállításokba.

Csak rendszergazdai és felhasználói jelszó beállítása nem igazán biztonságos.

A biztonság fokozása érdekében használjon merevlemez-jelszót is.

1 Válassza a BIOS Setup **Security** menüjét.

2 A **Set Supervisor Password** elem alatt nyomja meg az <**Enter**> billentyűt.

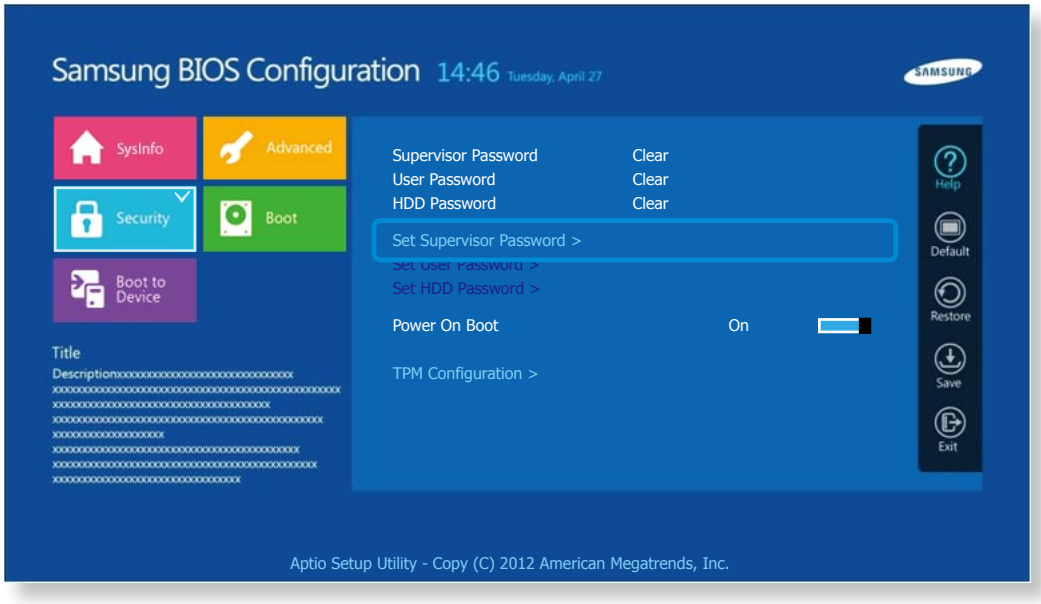

Indítójelszó beállítása

3 Adja meg a jelszót, nyomja meg az <**Enter**> billentyűt, majd adja meg ismét a jelszót megerősítésképpen, és végül nyomja meg újra az <**Enter**> billentyűt.

A jelszó legfeljebb 8 alfanumerikus (szám és betű) karaktert tartalmazhat. Különleges karakterek használata nem megengedett.

4 Ezzel megtörtént a rendszergazda jelszó beállítása.

A rendszergazda jelszóra a számítógép bekapcsolásához vagy a BIOS Setup megnyitásához van szükség.

Bizonyos típusok esetén megjelenik a Jelszó megadva üzenet a **Setup Notice** ablakban.

Ekkor az **Enter** billentyű megnyomásával véglegesíteni kell a beállításokat.

Felhasználói jelszó beállítása

A felhasználói jelszó megadásával bekapcsolhatja a számítógépet, de nem módosíthatja a főbb BIOS-beállításokat, mivel nem léphet be a BIOS-beállítások menübe.

Ennek segítségével, hogy illetéktelenek hozzáférjenek a fő beállításokhoz a BIOS Setup menüben.

Felhasználói jelszó beállításának előfeltétele a **rendszergazda jelszó** megléte. A rendszergazda jelszó kikapcsolása egyben a felhasználói jelszót is inaktiválja.

A **Set User Password** elem alatt nyomja meg az <**Enter**> billentyűt, és végezze el a rendszergazda jelszó beállítási műveletét a 3. lépéstől kezdődően.

Indítójelszó beállítása

Indítójelszó beállításához előbb rendszergazda jelszót (**Set Supervisor Password**) kell megadni.

Állítsa a **Password on boot** elemet **Enabled** értékre.

Indítójelszó beállítását követően minden esetben meg kell adnia azt a számítógép elindításakor.

A jelszót jegyezze meg, mert később is szüksége lesz rá!

Indítójelszó beállítása

Merevlemez jelszó beállítása (opcionális)

Merevlemez jelszó megadása esetén a HDD másik számítógépről nem érhető el.

Nyomja meg az <**Enter**> billentyűt a **Set HDD Password** elem alatt, és hozzon létre egy jelszót a Rendszergazda jelszó beállítása című rész 3. lépésében leírtak szerint.

- Néhány típus esetében a merevlemez jelszó beállítása funkció nem elérhető.
- **A merevlemez jelszó módosítása**

  Biztonsági okokból csak a számítógép újraindítása, azaz a **bekapcsológomb** megnyomása után változtathatja meg a merevlemez jelszót.

  Ha nem sikerül módosítani a merevlemez jelszót, vagy megjelenik a **HDD Password Frozen** üzenet a BIOS Setup megnyitásakor és a **Security > HDD Password** kiválasztásakor, nyomja meg a **bekapcsológombot** a számítógép ismételt bekapcsolásához.

A jelszó kikapcsolása

1. A jelszó kikapcsolásához nyomja meg az <**Enter**> billentyűt. A rendszergazda jelszó deaktiválásához például nyomja meg az <**Enter**> billentyűt a **Set Supervisor Password** elem alatt.
2. Az **Enter Current Password** elem alatt írja be a jelenlegi jelszót, és nyomja meg az <**Enter**> billentyűt.
3. Hagyja üresen az **Enter New Password** mezőt, és nyomja meg az <**Enter**> billentyűt.
4. Hagyja üresen a **Confirm New Password** mezőt, és nyomja meg az <**Enter**> billentyűt.

   A jelszó ezután szükségtelenné válik.

Bizonyos típusok esetén a jelszó törléséhez a **Setup Notice** ablakban meg kell nyomni az Enter billentyűt.

Az indítósorrend megváltoztatása

A számítógépet úgy állították be, hogy alapértelmezés szerint rendszerbetöltési prioritás alapján először a merevlemezről próbálja betölteni a rendszert.

Ebben a szakaszban bemutatjuk, hogyan módosíthatja a beállítást, hogy a számítógép USB-eszközről induljon.

A képernyőkép és a kifejezések a típustól és az eszköz illesztőprogramjának verziójától függően eltérőek lehetnek.

1 Csatlakoztassa az USB-eszközt.

2 Ha a számítógép újraindul és a megjelenik a Samsung logó, nyomja meg a **Kezdőoldal gombot** .

3 Nyissa meg a BIOS Setup programot. Válassza a BIOS Setup **Boot (Indítás)** menüjét.

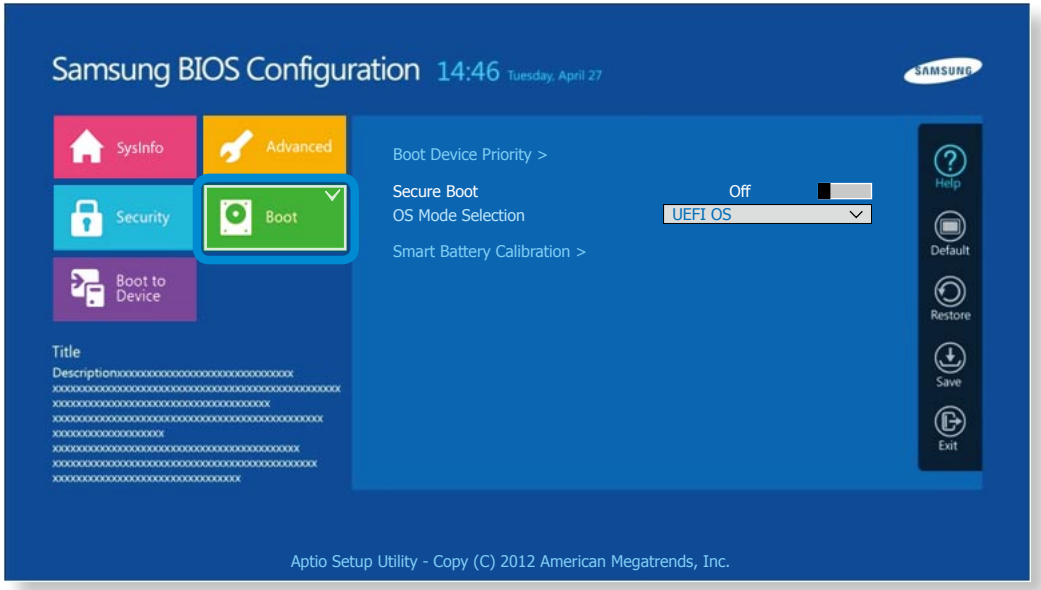

4 A képernyő jobb oldalán található **Boot Device Priority (Indítási sorrend) > Boot Option #1 (1. indítási beállítás)** menüpontban válassza ki az USB-eszközt.

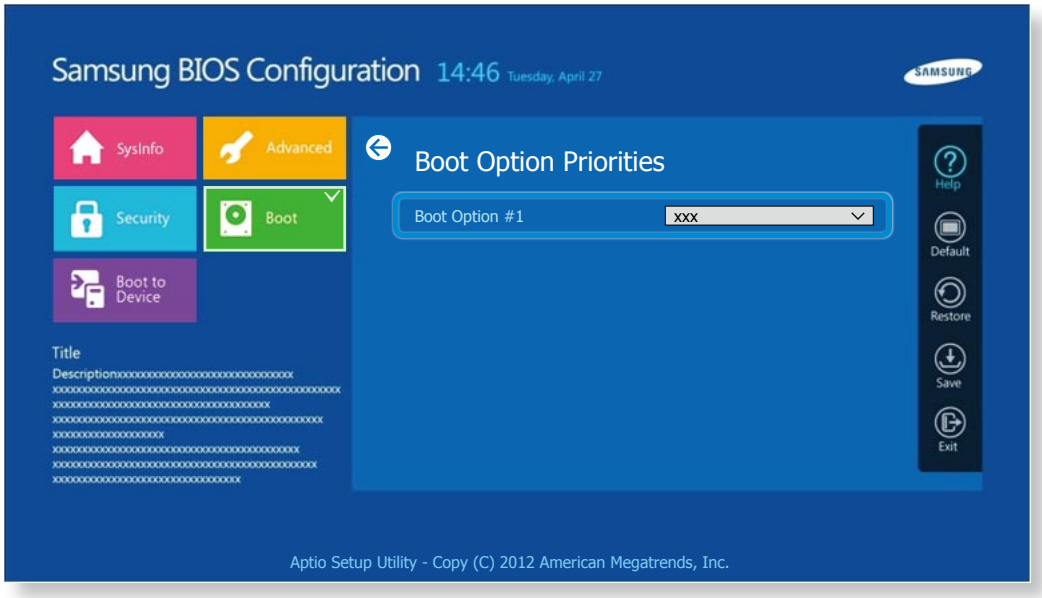

5 Válassza a **Save (Mentés)**, majd a **Yes (Igen)** lehetőséget.

6 A számítógép újraindul.

Ezzel az indítási sorrendet megváltoztatta, hogy a készülék most elsőként az USB-eszközről induljon.

Akkumulátor

Tartsa be a következő utasításokat, ha a számítógépet nem a hálózatról, hanem akkumulátorról kívánja működtetni.

Ez a számítógép beépített akkumulátorral rendelkezik.

Óvintézkedések:

- **A felhasználó nem távolíthatja el és cserélheti ki a beépített akkumulátort.**
- **Az akkumulátor eltávolításához vagy cseréjéhez forduljon hivatalos szervizhez a termék és a felhasználók védelme érdekében. Ezért a szolgáltatásért szervizdíjat kell fi zetni.**
- Csak a használati útmutatóban felsorolt töltőket használja.
- Tilos az akkumulátort hevíteni, tűzbe, illetve annak közelébe helyezni, valamint 60 °C nál melegebb helyen tárolni, mert fennáll a tűz keletkezésének veszélye.
- Olvassa el a rendszer működési környezetére vonatkozó információkat, és használja/tárolja az akkumulátort szobahőmérsékleten.

A számítógép első használata előtt csatlakoztassa a hálózati adaptert és töltse fel teljesen az akkumulátort.

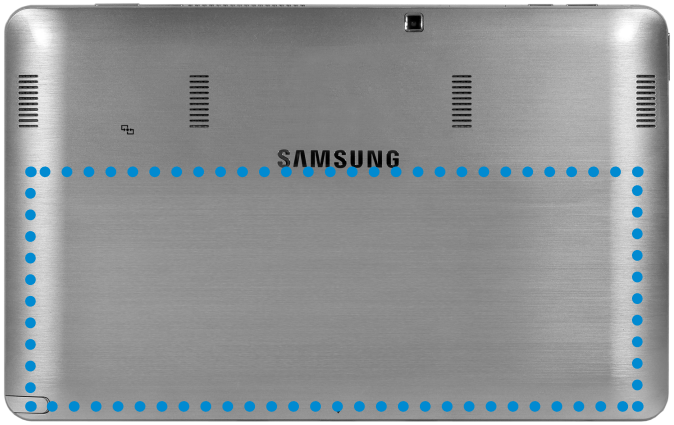

A beépített akkumulátor helye

Az akkumulátor töltése

Csatlakoztassa a hálózati adaptert a számítógép tápbemeneti csatlakozójához. Megkezdődik az akkumulátor töltése.

Akkumulátor

Az akkumulátor maradék töltésének mérése

Az akkumulátor töltöttségi állapotát a következő műveletekkel ellenőrizheti:

Az akkumulátortöltés ellenőrzése a Tálcán

Húzza ki a hálózati adaptert, álljon rá az egérmutatóval az akkumulátor ikonra a Tálcán, és ellenőrizze az akkumulátor maradék kapacitását.

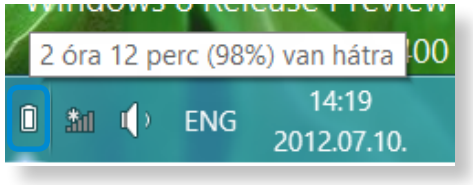

Ellenőrzés a számítógép kikapcsolt állapotában

Ha a kikapcsolt számítógép töltése közben megnyomja **Home (Kezdőoldal) gombot** , a kijelzõn egy pillanatra megjelenik az akkumulátortöltés-jelzõ.

Vagy ha a hálózati csatlakozót a számítógép kikapcsolt állapotában csatlakoztatja, az akkumulátor töltöttségi állapota rövid ideig megjelenik a képernyőn.

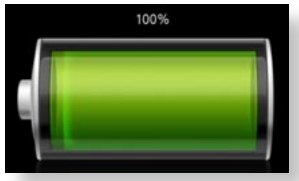

Az akkumulátor élettartama

Az akkumulátor fogyóeszköz, így hosszantartó használat esetén a kapacitása/élettartama lecsökkenhet. Ha az akkumulátor élettartama az eredeti felénél kevesebbre csökken, ajánlott új akkumulátor beszerzése.

Ha hosszabb időn át nem használja az akkumulátort, töltse fel azt a kapacitásának 30–40%-ára, és úgy tárolja. Ezzel meghosszabbíthatja az élettartamát.

Akkumulátor

Az akkumulátor használati idejének meghosszabbítása

Az LCD fényerejének csökkentése

1 Kattintson a **Gombok menü > Beállítások** > **Képernyő** .

2 A képernyő sötétítése.

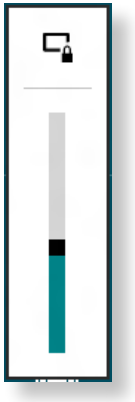

Az energiagazdálkodási program használata

Ez a program hozzájárul az akkumulátor gazdaságosabb használatához, és támogatja a működési környezetre optimalizált energiagazdálkodási üzemmódot.

1 Kattintson a **Gombok menü** pontra az Asztal **> Beállítások** **Vezérlőpult > Hardver és hang > Energiagazdálkodási lehetőségek panelon**.

Ugyanide jut, ha a jobb egérgombbal a teljesítménymérő készüléket ábrázoló ikonra kattint a tálca értesítési területén, majd az **Energiagazdálkodási lehetőségek** pontra kattint.

2 Amikor megjelenik a következő képernyő, válasszon egyet az üzemmódok közül.

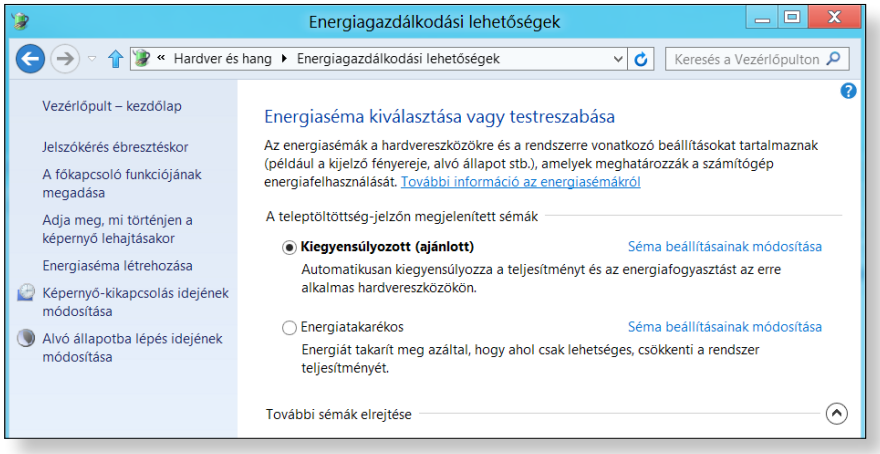

Akkumulátor

A Akkumulátorkalibrálás funkció használata

Ha rövid időre többször feltölti/kisüti az akkumulátort, a használati idejét csökkenheti a tényleges akkumulátortöltöttség és a kijelzett maradéktöltés közötti eltérés.

Ebben az esetben az akkumulátor tényleges töltöttsége és a kijelzett maradék töltés megegyezik az akkumulátor teljes, az akkumulátorkalibrálás funkcióval történő kisütésével, majd ismételt feltöltésével.

A számítógép típusától és az illesztőprogram verziójától függően a dokumentumban bemutatott képek és az azokon szereplő feliratok eltérhetnek a termékben ténylegesen láthatóktól.

1 A számítógép kikapcsolása után húzza ki a hálózati adaptert.

2 A **tápellátás gomb** többszöri megnyomása után, amikor megjelenik a Samsung logót tartalmazó képernyő, nyomja meg a **Kezdőoldal gombot** többször egymás után.

3 Ha a **Boot (Indítás) > Smart Battery Calibration (Intelligens akkumulátorkalibrálás)** lehetőséget választja, a rendszer végrehajtja a kalibrációt.

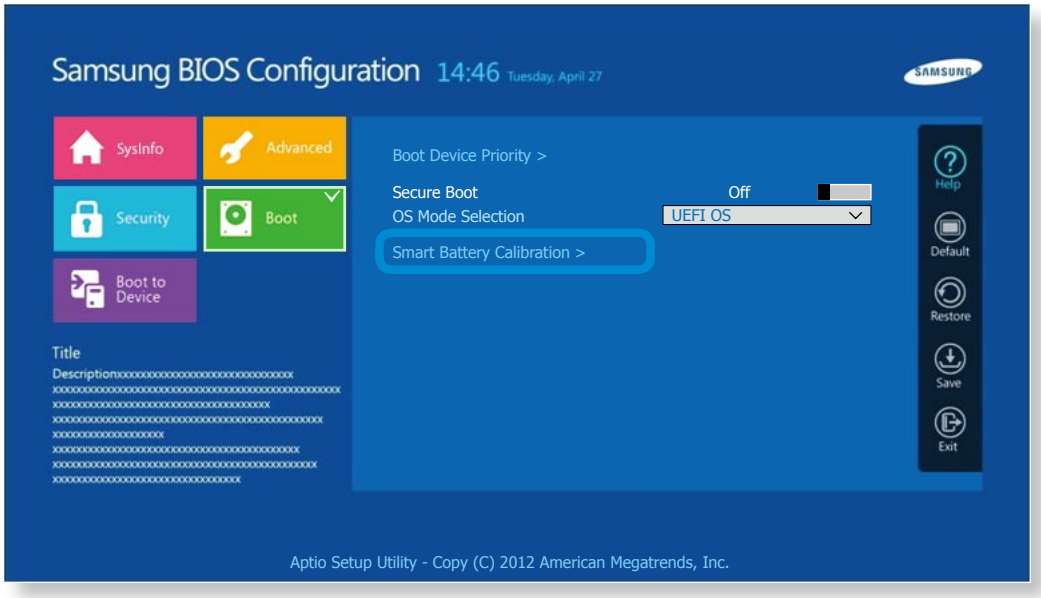

A művelet leállításához nyomja meg a **Kezdőoldal** gombot.

Ez a művelet körülbelül 3–5 óráig tart, a kapacitástól és az akkumulátor töltöttségétől függően.

5. fejezet
Hibaelhárítás

A számítógép helyreállítása/Biztonsági mentés készítése a számítógépről (opcionális) 103

Windows újratelepítése (opcionális) 110

Kérdések és válaszok 114

A számítógép helyreállítása/Biztonsági mentés készítése a számítógépről (opcionális)

Ha probléma van a számítógéppel, a **Recovery** (Helyreállító) programmal egyszerűen helyreállíthatja a számítógépet. Másrészt a számítógépről biztonsági mentést készíthet, így bármikor visszaállíthatja a kívánt állapotba.

Ha a számítógép nem indul, a számítógép visszaállításához nyomja meg a **tápellátás gombot** ⏻ ❷ a **hangerőnövelő gomb (+)** ❶ lenyomása közben. Vagy, ha külső USB-billentyűzetet (opcionális) csatlakoztatott, a számítógépet visszaállíthatja a billentyűzet **F4** billentyűjének lenyomásával is.

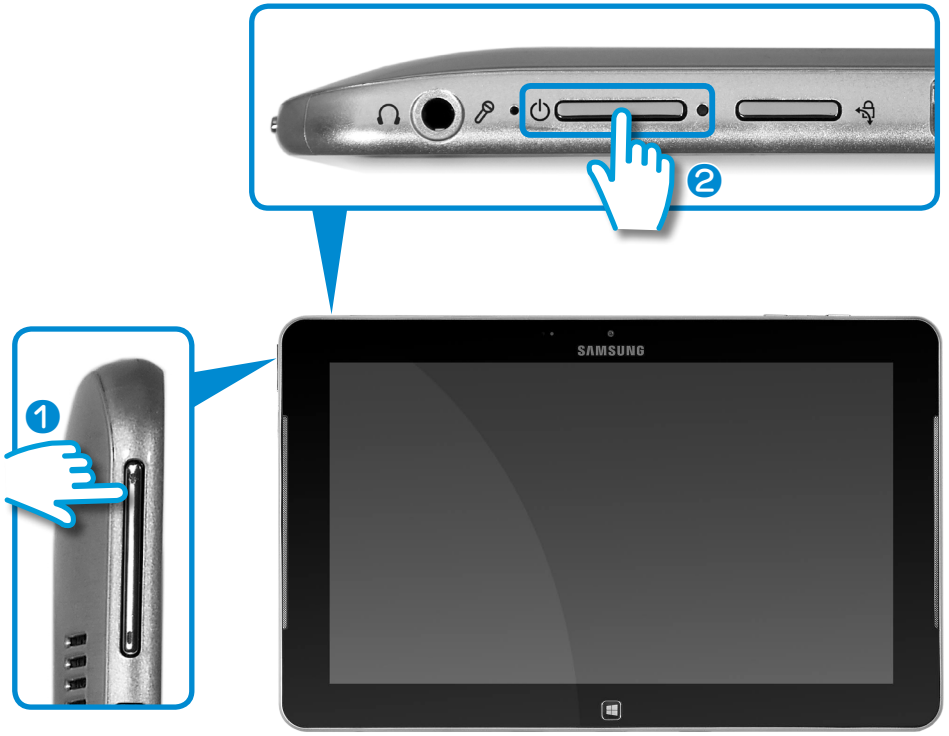

A számítógép helyreállítása/Biztonsági mentés készítése a számítógépről (opcionális)

Az Recovery bemutatása

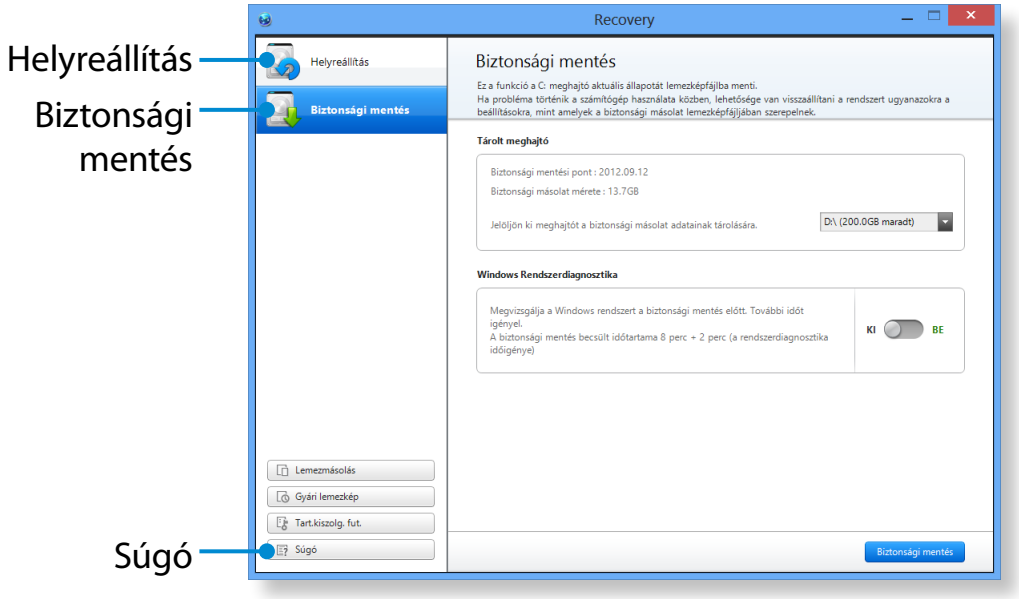

Funkció	Meghatározás
Helyreállítás	A teljes Windows meghajtót visszaállítja.
Biztonsági mentés	A teljes Windows meghajtóról biztonsági mentést készíthet.

- Előfordulhat, hogy a típustól függően az **Recovery** nem érhető el vagy más verziójú.
- Néhány funkció a verziótól függően eltérhet vagy hiányozhat. További tájékoztatásért tekintse meg a program Súgó részét.
- A 64 GB-nál kevesebb merevlemez- vagy tárhelykapacitással rendelkező modellek esetében az **Recovery** program nem áll rendelkezésre.
- Az **Recovery** program nem támogatja az ODD (CD/DVD stb.) meghajtókat.
- Mivel a rendszer-helyreállítás töröl minden, a felhasználó által az utolsó visszaállítási pont után mentett adatot és telepített programot, a rendszer-helyreállítás előtt ajánlott biztonsági mentést készíteni a fontos adatokról.
- Az **F4** billentyű lenyomása ugyanolyan eredménnyel jár, mint a **tápellátás gomb** és a **hangerőnövelő gomb (+)** egyidejű lenyomása.
  Ebben az útmutatóban az **F4** billentyű lenyomása szimulálható a tápellátás gomb és a hangerőnövelő gomb (+) lenyomásával.

A számítógép helyreállítása/Biztonsági mentés készítése a számítógépről (opcionális)

Helyreállítás

Ha nem indul el a rendszer, illetve ha súlyos probléma adódik a számítógéppel, visszaállíthatja a számítógép beállításait a gyári alapértékekre.

1

- **Ha nem indul el a Windows**

  Nyomja meg a **tápellátás gombot**, miközben lenyomja a **hangerőnövelő gombot (+)**. A számítógép belép a helyreállítás módba.

- A Kezdőképernyőn a rendszerbetöltés után

  Jobb gombbal kattintson a **Kezdőképernyő**. A **Minden alkalmazás** menüpontban kattintson a **Recovery** elemre.

2 Amikor a kezdőképernyő jelenik meg, kattintson a **Recover (Helyreállítás)**.

Select a recovery point (Helyreállítási pont Vtása) elemre, és kattintson a **Recover (Helyreállítás)** pontra.

Ha a User Data Maintenance (Felhasználói adatok karbantartása) elemet ON (BE) értékre állítják, a számítógépet helyreállítja a szoftver az aktuális felhasználói adatok karbantartása közben.

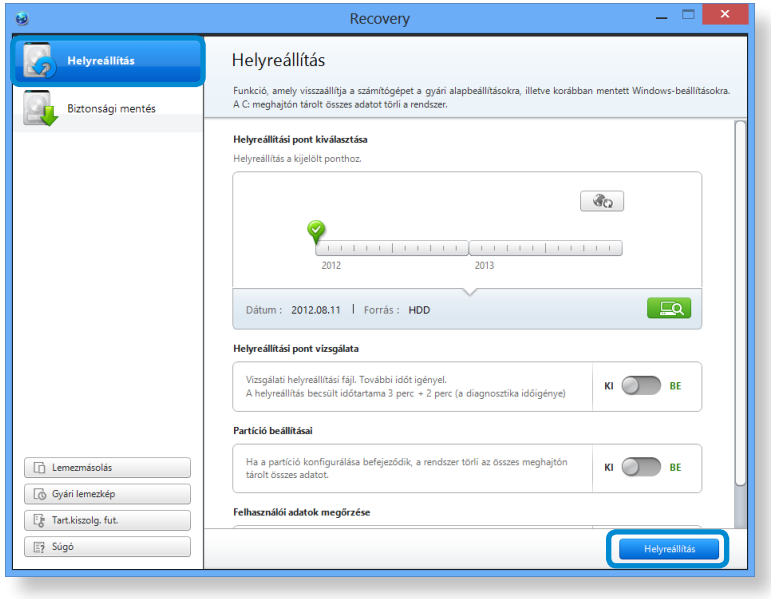

3 A helyreállítás a képernyőn megjelenő utasítások alapján történik.

Amikor a helyreállítás befejeződik, a számítógépet a megszokott módon használhatja.

A számítógép helyreállítása/Biztonsági mentés készítése a számítógépről (opcionális)

Helyreállítás biztonsági mentés után

A számítógépet visszaállíthatja, miután arról különálló meghajtóra vagy külső tárolóeszközre biztonsági mentést készített.

Biztonsági mentés készítése

1 Ha a számítógépről külső tárolóeszközre biztonsági mentést készít, csatlakoztassa a külső tárolóeszközt, és válassza ki a kapcsolódó meghajtót.

2 Kattintson a **Backup (Biztonsági mentés)** elemre az Recovery kezdőképernyőjén.

Válassza ki a mentendő meghajtót, majd kattintson a **Backup (Biztonsági mentés)** lehetőségre.

Nem Vthat DVD meghajtót.

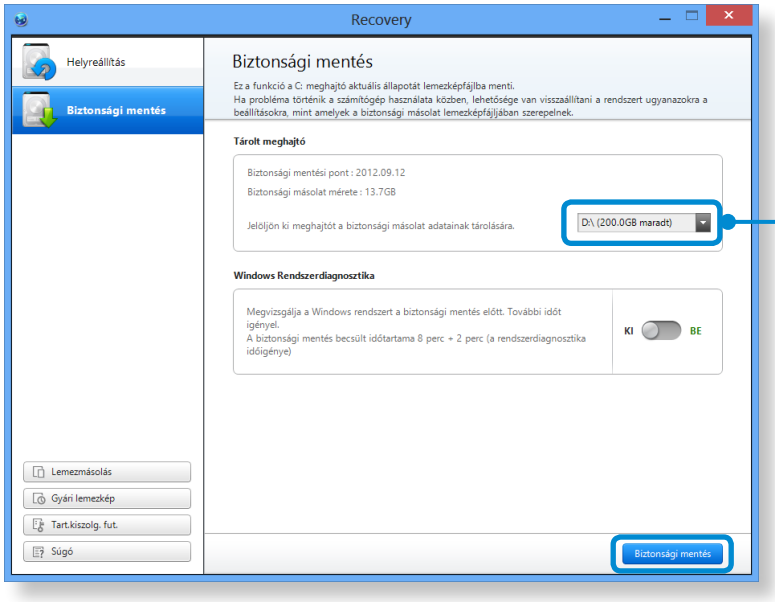

Válasszon meghajtót a mentéshez.

3 A biztonsági mentést az utasítások alapján kell végezni.

A számítógép helyreállítása/Biztonsági mentés készítése a számítógépről (opcionális)

Helyreállítás

A számítógépet biztonsági mentésből a fenti eljárással állíthatja helyre.

1 Ha a biztonsági mentés képfájlját külső tárolóeszközre mentette, csatlakoztassa az eszközt.

2 Indítsa el az **Recovery** programot, majd kattintson a **Recovery (Helyreállítás)** elemre.

3 Válassza a **Recover Option (Helyreállítási beállítás)** elemet, majd kattintson a **Recover (Helyreállítás)** lehetőségre.

Válasszon helyreállítási pontot.

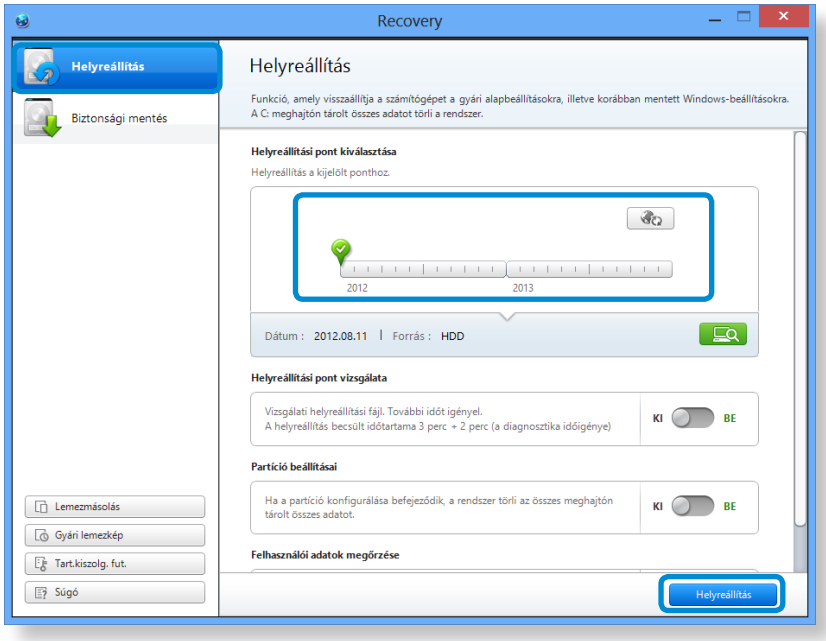

4 A helyreállítás a képernyőn megjelenő utasítások alapján történik.

Miután a helyreállítás befejeződött, a számítógépet a megszokott módon használhatja.

A külső tárolólemez másolása

A számítógépbe épített tárolóeszköz, pl. HDD, SSD stb. (ezentúl a kézikönyv merevlemez néven hivatkozik rá) cseréje esetén a meglévő adatokat könnyen és biztonságosan az új tárolóeszközre mozgathatja.

Az új tárolóeszköznek a meglévő adatok mentéséhez elegendő kapacitással kell rendelkeznie.

Külön megvásárolható USB csatlakozóval csatlakoztathatja a merevlemezt a számítógéphez.

1 Külön megvásárolható USB csatlakozóval csatlakoztathatja a merevlemezt a számítógéphez.

2 Indítsa el az **Recovery** programot, majd kattintson a **Disk copy (Lemezmásolás)** elemre.

A számítógép helyreállítása/Biztonsági mentés készítése a számítógépről (opcionális)

3 Válasszon egy lehetőséget a **Disk recovery Point (Lemez-Helyreállítási pont)** panelon, majd kattintson a **Disk copy (Lemezmásolás)** parancsra.

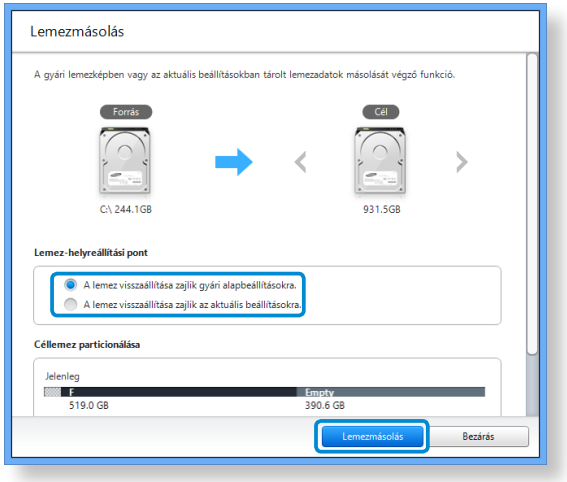

4 A szoftver az aktuális merevlemez adatait az új merevlemezre menti.

5 Ha az adatok mentése teljesen befejeződött, nyissa ki a merevlemez burkolatát a számítógép alján, és cserélje ki a meglévő merevlemezt az újra.

Ha a számítógép alján lévő burkolatot nem tudja kinyitni, kérjen segítséget a Samsung szervizközponttól.

Ebben az esetben a kapcsolódó szolgáltatást ki is számlázhatják.

6 A számítógépbe már új merevlemez van beépítve.

Az új merevlemez most már tartalmazza a régi merevlemezen található összes adatot és beállítást.

A számítógép helyreállítása/Biztonsági mentés készítése a számítógépről (opcionális)

Rendszer-helyreállító funkció Windows 8-ban

Ha a számítógéppel hiba történik, a Recovery program segítségével visszaállíthatja a számítógép alapértelmezett beállításait.

A 64 GB-nál kisebb tárhelykapacitással rendelkező modellek esetén használja a Windows System Restore funkciót a **Recovery** program helyett.

1 Kattintson a **Gombok menü > Beállítások > Gépbeállítások módosítása > Általános**.

2 Kattintson a **Kezdés** gombra, és válassza ki a **A Windows….** vagy a **Minden….** lehetőséget.

A Windows….	Ha a számítógép nem működik megfelelően, ezzel az opcióval úgy állíthatja vissza a rendszert, hogy megőrzi a médiafájlokat (például fénykép-, video- és zenefájlokat stb.) és a személyes dokumentumokat.
Minden….	Mindent eltávolíthat a számítógépről, és újratelepítheti a Windows rendszert.

Ha vissza szeretné állítani a számítógépet a gyári alapbeállításokra, vagy teljesen elölről szeretné kezdeni a telepítést, ezzel az opcióval visszaállíthatja a számítógépet a gyári alapbeállításokra.

\Windows, \Program files, \Program files(x86), \ProgramData, OEM Folder (ex) c:\samsung), \User\<user name>\AppData

3 A helyreállítás végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Ha a helyreállítás befejeződött, a megszokott módon használhatja a számítógépet.

A kívánt Samsung szoftvereket a **Minden alkalmazás** > **SW Update** menüpontban állíthatja helyre.

Windows újratelepítése (opcionális)

A Windows rendszert a hozzá tartozó **SYSTEM RECOVERY MEDIA (RENDSZER-HELYREÁLLÍTÓ ADATHORDOZÓ)** segítségével telepítheti újra, ha nem működik megfelelően. (SYSTEM RECOVERY MEDIA (RENDSZER-HELYREÁLLÍTÓ) ADATHORDOZÓVAL rendelkező típusokhoz.)

A következő leírások kizárólag a Windows 7/8 és Windows Vista rendszerre, illetve a támogatott típusokra vonatkoznak.

- Előfordulhat, hogy típustól függően a **SYSTEM RECOVERY MEDIA (RENDSZER-HELYREÁLLÍTÓ) ADATHORDOZÓT** nem minden rendszer tartalmazza.
- Ha nem tudja elindítani a Windows rendszert, vagy ha törölni kívánja a meglevő adatokat és újratelepíteni a Windowst, telepítse azt a **[A Windows újratelepítése sikertelen indítás esetén]** részben foglalt utasítások szerint.
- Bizonyos képek eltérhetnek az adott terméktől.
- A leírás az operációs rendszer függvényében eltérő lehet.

- A Windows újratelepítésével elveszhetnek a merevlemezre mentett adatok (fájlok és programok).
- Feltétlenül készítsen biztonsági mentést a fontosabb adatokról. A Samsung Electronics nem vállal felelősséget az esetlegesen bekövetkező adatvesztésért.

A Windows újratelepítése

1. Helyezze be a **SYSTEM RECOVERY MEDIA (RENDSZER-HELYREÁLLÍTÓ) ADATHORDOZÓT** a CD-meghajtóba.
2. Amikor megjelenik a Windows telepítésVtó képernyője, kattintson a **Telepítés** gombra. Amikor megjelenik a frissítésVtó ablak, kattintson a megfelelő elemre.

- Ha a Frissítés kiVtása képernyőn a **Go online to get the latest updates for installation (A legújabb frissítések keresése az interneten)** opciót Vtja, a rendszer legújabb frissítéseket telepíti, és következik a 4. lépés. A számítógépnek ekkor már csatlakoznia kell az internethez.
- A Windows 7/8 esetében a verziótól függően előfordulhat, hogy megjelenik az operációs rendszer telepítését kérő képernyő. A Tovább gombra kattintva megjelenik a 3. lépést tartalmazó képernyő.

3. A Felhasználói licencszerződés képernyő megjelenésekor válassza az **Elfogadom a licencfeltételeket** pontot, majd kattintson a **Tovább** gombra.

Előfordulhat, hogy a Windows 7/8 verziójától függően ez a képernyő nem jelenik meg.

Windows újratelepítése (opcionális)

4 A következő ablak megjelenésekor válassza ki a telepítés módját.

Ha a **Custom (Egyéni)** lehetőségre kattint, az eljárások az 5. lépéstől kezdve egymás után folytatódnak.

Ha az **Upgrade (Bővítés)** lehetőségre kattint, az eljárások a 6. lépéstől kezdve egymás után folytatódnak.

- Előfordulhat, hogy a Windows 7/8 verziójától függően ez a képernyő nem jelenik meg.
- **Custom (Egyéni)**
  Ezt a lehetőséget Vtva **újratelepítheti a Windows rendszert**. Az Egyéni telepítést követően minden eszközillesztőt és programot újra kell telepítenie. A telepítést követően előfordulhat, hogy olyan mappák és fájlok is a merevlemezen maradnak, amelyekre nincs szükség (pl. C:\Windows.old stb.).
- **Upgrade (Bővítés)**
  Ezt a lehetőséget Vtva **bővítheti a Windows rendszert** az aktuális fájlok, konfigurációk és programok karbantartása közben. Az eszközillesztők és programok újratelepítése ugyan nem szükséges, de azért előfordulhat, hogy néhány program nem működik megfelelően a frissítést követően.

5 Amikor megjelenik az operációs rendszer telepítésének helyét kérdező ablak, válassza ki a megfelelő lemezmeghajtó partíciót, és kattintson a **Tovább** gombra.

A D meghajtó egy részén tárolja a rendszer a Recovery program által használt rendszerkép biztonsági másolatát. A Windowst a C meghajtóra ajánlott telepíteni.

Ha az adott partíció korábbi Windows telepítőfájlokat tartalmaz, üzenet jelenik meg és közli, hogy a rendszer áthelyezi a fájlokat és mappákat a Windows.old mappába. Kattintson az **OK** gombra.

6 Folytatódik a Windows telepítés.

A számítógép 3-szor újraindul telepítés közben.

Ha újraindulás után megjelenik a **Press any key to boot from CD or DVD... (CD-ről vagy DVD-ről való rendszerbetöltéshez nyomjon meg egy billentyűt...)** üzenet, ne nyomjon meg egyetlen gombot sem.

7 Regisztráljon egy felhasználót a Windows képernyőjén megjelenő utasítások szerint.

8 Ha kész a regisztráció, megjelenik a Windows Asztal képernyő.

A számítógép problémamentes használatához ajánlott a szükséges szoftver telepítése.

Windows újratelepítése (opcionális)

A Windows újratelepítése sikertelen indítás esetén

Ha nem indul el a Windows, indítsa el a SYSTEM RECOVERY MEDIA (RENDSZER-HELYREÁLLÍTÓ) ADATHORDOZÓRÓL, melyről újratelepítheti az operációs rendszert.

1 Helyezze be a **SYSTEM RECOVERY MEDIA (RENDSZER-HELYREÁLLÍTÓ) ADATHORDOZÓT** a DVD-meghajtóba, és indítsa újra a számítógépet.

2 Ha újraindítás közben megjelenik a **Press any key to boot from CD or DVD... (CD-ről vagy DVD-ről való rendszerbetöltéshez nyomjon meg egy billentyűt...)** üzenet, nyomjon le egy tetszőleges gombot.

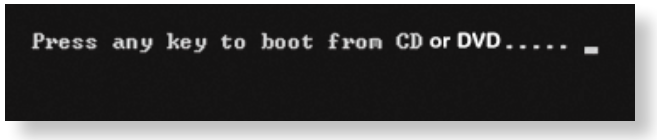

3 Rövid idő után megjelenik az opciókat (pl. Nyelv, Idő, Billentyűzet stb.) tartalmazó ablak. Hagyja jóvá a beállításokat, és kattintson a **Tovább** gombra.

4 Amikor megjelenik a **Windows telepítésVtó** képernyője, kattintson a **Telepítés** gombra.

A Windows 7/8 esetében a verziótól függően előfordulhat, hogy megjelenik az operációs rendszer telepítését kérő képernyő. A **Tovább** gombra kattintva megjelenik az 5. lépést tartalmazó képernyő.

5 A Felhasználói licencszerződés képernyő megjelenésekor válassza az **Elfogadom a licencfeltételeket** pontot, majd kattintson a **Tovább** gombra.

Előfordulhat, hogy a Windows 7/8 verziójától függően ez a képernyő nem jelenik meg.

6 Amikor megjelenik a telepítés típusát kérő ablak, kattintson az **Custom (Egyéni)** opcióra.

Előfordulhat, hogy a Windows 7/8 verziójától függően ez a képernyő nem jelenik meg.

Windows újratelepítése (opcionális)

7 Amikor megjelenik az operációs rendszer telepítésének helyét kérdező ablak, válassza ki a megfelelő lemezmeghajtó partíciót, és kattintson a **Tovább** gombra.

A D meghajtó egy részén tárolja a rendszer a Recovery program által használt rendszerkép biztonsági másolatát. A Windowst a C meghajtóra ajánlott telepíteni.

- Ha a **Drive Options (Advanced) (Meghajtó beállításai (Speciális))** lehetőségre kattint, partíciót törölhet, formázhat, hozhat létre vagy bővíthet ki. Kattintson az egyik funkcióra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- Ha az adott partíció korábbi Windows telepítőfájlokat tartalmaz, üzenet jelenik meg és közli, hogy a rendszer áthelyezi a fájlokat és mappákat a Windows.old könyvtárba. Kattintson az **OK** gombra.

8 A következő lépések megegyeznek a Windows telepítésének 7. lépésével kezdődő műveletsorral.

Kérdések és válaszok

A rendszeren előforduló hibákat kereshet, és megtekintheti a kapcsolódó megoldásokat. Ezen kívül megtekintheti a számítógép működtetéséhez kapcsolódó anyagokat.

Visszaállítással kapcsolatos tudnivalók

K1. Mi az a helyreállítási terület?

V A Samsung számítógépeken található egy extra partíció, mely a számítógép helyreállítására és a fájlok biztonsági mentésére szolgál. (Csak az Recovery programmal rendelkező típusok esetén.)

Ezt a partíciót helyreállítási területnek nevezik, amely az operációs rendszerből és az alkalmazásprogramokból álló helyreállító rendszerképet tartalmaz.

K2. A merevlemez Windows operációs rendszerben feltüntetett kapacitása eltér a termékspecifikációban foglaltaktól.

V A tárolóeszköz (HDD) gyártó által számított kapacitásának alapja, hogy 1 KB = 1000 byte. Az operációs rendszer (Windows) azonban abból indul ki, hogy az eszköz kapacitása 1 KB = 1024 byte, és ezért a merevlemez Windows operációs rendszerben feltüntetett kapacitása kisebb, mint a tényleges kapacitás.

A Windows operációs rendszerben feltüntetett kapacitás kisebb lehet a ténylegesnél, mert a Windowson kívül néhány más program is foglal helyet a merevlemezen.

Az Recovery szoftvert tartalmazó típusok esetében a merevlemez Windows operációs rendszerben feltüntetett kapacitása kisebb lehet a ténylegesnél, mert az Recovery kb. 5–20 GB rejtett területet használ a merevlemezből a helyreállító rendszerkép tárolására; az említett rejtett terület pedig nem számít bele a Windows számára elérhető teljes méretbe.

Az Recovery mérete típustól függően eltérő; ez az alkalmazott programok különböző mérete miatt van így.

K3. Mi az a helyreállítási képfájl?

V Ez a számítógép állapota (az operációs rendszerrel, adott illesztőprogramokkal, szoftverekkel stb. együtt), amelyet a szoftver adatfájllá alakít át. Ez a számítógép helyreállításához szükséges, és a számítógép merevlemeze tartalmazza. A 64 GB-nál kisebb kapacitású tárolóeszközöknél azonban nincs ilyen a kis kapacitás miatt.

K4. Hogyan állíthatok helyre olyan számítógépet, amely nem rendelkezik Recovery programmal?

V A számítógépet a Windows rendszer-helyreállító funkciójával állíthatja helyre.

Bővebb tájékoztatást a Súgóban, a Helyreállítás funkcióval foglalkozó részben talál.

A Windows 8 rendszerrel kapcsolatos tudnivalók

K1. Nem találom a Start gombot az Asztalon.

V Nincs Start gomb a **Windows 8** rendszerben.

A Vezérlőpultot, a PC futtató menüit stb. a **Gombok menüt** aktiválva használhatja.

K2. Nem találom a számítógép Kikapcsolás gombját.

V A **Gombok menü > Beállítások > Energiagazdálkodás** lehetőséget Vtva jelenítheti meg az **Energiagazdálkodási lehetőségek** menüt.

Kattintson a **Leállítás** elemre.

K3. Az alkalmazás eltűnt a kezdőképernyőről.

V A **Gombok menü > Keresés** elemre kattintva jelenítheti meg az összes telepített alkalmazást. A jobb egérgombbal kattintva válassza ki a megfelelő alkalmazást a Kezdőképernyő valamelyik lapján.

K4. Mivel már jól ismerem a Windows 7-et, szeretném, ha az asztal képernyő ugyanúgy jelenne meg, mint a Windows 7-ben.

V Egyelőre nincs rá mód, hogy alapértelmezés szerint az asztal jelenjen meg.

Ha a Kezdőképernyő megjelenésekor elő szeretné hívni az asztalt, nyomja meg egyszerre a **Windows + D** billentyűt. Jelenleg ez az egyetlen megoldás.

K5. Hogyan kell nyomtató-illesztőprogramot telepíteni?

V Futtassa az illesztőprogram-telepítő fájlt, és kövesse a megfelelő utasításokat. A telepítés módja ugyanaz, mint a meglévő operációs rendszer esetén.

Az adott modellel kapcsolatban a nyomtató használati útmutatójában található bővebb tájékoztatás.

K6. Hogyan kell az illesztőprogramot eltávolítani?

V Kattintson az asztalon a **Gombok menü > Beállítások > Vezérlőpult > Programs Eltávolítás**.

Kattintson a programra. Ezután kattintson a **Remove (Eltávolítás)** gombra.

K7. Hogyan módosíthatom a képernyőbeállításokat, a környezeti beállításokat, a típust, a méretet, a színt stb.?

V Kattintson a **Gombok menü > Beállítások > Gépbeállítások módosítása > Személyre szabás** menüpontra. Elvégezheti az operációs rendszer beállításait, például a képernyődizájn stb. beállítását.

A számítógép részletes beállításához kattintson az asztalon a **Gombok menü > Beállítások > Vezérlőpult** pontra.

Ugyanúgy beállíthatja a számítógépet, ahogyan a meglévő Windows rendszerek esetében.

K8. Active X nem fut a kezdőképernyőn rögzített Internet Explorer alatt.

V A HTML5 webszabványnak megfelelő, kezdőképernyőn rögzített Internet Explorer nem támogatja az Active X vezérlőt, az asztali Internet Explorer azonban igen.

► Az Active X aktiválása:

Ha a jobb gombbal az Internet Explorer fölé kattint, megjelenik a következő képernyő. Nyomja meg a gombot, majd kattintson a **Megtekintés az asztalon** lehetőségre. Az Active X most már engedélyezve van.

K9. El szeretném távolítani az előre telepített Windows 8 operációs rendszert, és másik operációs rendszert szeretnék telepíteni.

V Ha másik operációs rendszert szeretne telepíteni számítógépére, akkor előbb meg kell változtatnia a BIOS-beállításokat.

További információ: http://www.samsung.com, majd **Ügyféltámogatás > Hibaelhárítás**. Keresse meg a Windows 8 rendszert, majd tekintse meg az adott problémára talált keresési eredményeket.

A kijelzővel kapcsolatos tudnivalók

K1. A HDMI porton keresztül való csatlakozás után az Asztal nem fér el TV-készülék képernyőjén.

V A Graphics Control Panel (Videokártya vezérlőpultja) panelon adja meg a képernyő beállításait.

► Intel videokártyák esetén

Kattintson a jobb egérgombbal az Asztalra, majd válassza a **Grafikus tulajdonságok > Megjelenítő > Általános** pontot. A **Horizontal Ratio (Vízszintes oldalarány)** és **Vertical Ratio (Függőleges oldalarány)** beállításokat megadva módosítsa a képernyőt, majd kattintson az **OK** gombra.

► AMD videokártyák esetén

1. Kattintson a jobb egérgombbal az Asztalra, és válassza a **Graphics Properties (Grafikus tulajdonságok) > Desktop and Display (Asztal és képernyő) > My Digital Flat Panel (Digitális síkmonitor) > Expansion Options (Digital Flat Panel) (Kiterjesztési lehetőségek (Digitális síkmonitor))** pontot.
2. A vezérlősávot módosítva állítsa be a TV-készülék sarkait, majd kattintson az **Apply (Alkalmazás)** gombra.

Hanggal kapcsolatos tudnivalók

K1. Nem hallok hangot a TV-készülékből a HDMI porton keresztüli csatlakoztatás után.

V

1. Kattintson jobb egérgombbal az Asztalon lévő tálcára, majd kattintson a **Play Device (Lejátszóeszközök)** lehetőségre.
2. Változtassa a beállítást a Digital Audio (HDMI) (Digitális hang (HDMI)), HDMI device (HDMI eszköz), HDMI Output (HDMI kimenet) vagy egyéb lehetőségre, majd kattintson a **Set as Default (Beállítás alapértelmezésként)** gombra. Ezután kattintson az **OK** gombra.

Érintőképernyővel kapcsolatos

K1. A képernyő nem megfelelően jelenik meg az érintőképernyő elforgatását követően.

V

Bizonyos alkalmazások esetén előfordulhat, hogy a képernyő-elforgatás funkció nem működik megfelelően.

A képernyő tájolásának helyreállításához nyomja meg a **Rotation Lock (Forgatási zár)** gombot.

K2. A betűk átfedik egymást a számítógép képernyőjén.

V

Ha a betűméret túl nagyra van állítva, előfordulhat, hogy a képernyőn átfedik egymást a betűk.

Ebben az esetben válassza a **Beállítások > Touch Tuning (Érintés-beállítás) > DPI Settings (DPI-beállítások)** elemet és a szöveg méretét állítsa **Basic (Alap)** értékre.

USB-billentyűzettel/-eszközzel kapcsolatos

K1. A BIOS Setup program nem ismer fel egy USB-eszközt

V A BIOS Setup programban válassza az **Advanced (Speciális) > Fast BIOS Mode (Gyors BIOS mód)** elemet, és módosítsa a beállítást **Off (Ki)** értékre, majd indítsa újra a számítógépet. Ekkor már fogja tudni használni az USB-eszközt.

K2. USB-billentyűzetet csatlakoztattam és megnyomtam az F2 billentyűt a betöltési folyamat alatt, de a BIOS Setup képernyő nem jelenik meg.

V Ha az **Advanced (Speciális) > Fast BIOS Mode (Gyors BIOS mód)** elem beállítása a BIOS Setup menüjében **Off (Ki)**, akkor a számítógép nem ismeri fel az USB-billentyűzetet.

Ebben az esetben a BIOS Setup programba a számítógép valamelyik gombja segítségével léphet be.

Nyomja meg a számítógép tápellátás gombját. Amikor megjelenik a Samsung logó, nyomja meg a **Kezdőoldal** gombot.
Ekkor megjelenik a BIOS Setup képernyő.

Multimedia alkalmazással kapcsolatos

K1. Hova kerülnek mentésre az S Camera alkalmazás által készített fényképek és videók?

V A készített fényképek és videók a **Library (Könyvtár) > Photo (Fénykép) > Filmtekercs** helyre vannak elmentve.

K2. Az S Camera alkalmazással csak 3 óra hosszú felvételt tudok készíteni.

V A felvétel készítésekor a Windows 8 operációs rendszer kéri az alkalmazás leállítását 3 óra elteltével. Hosszabb felvétel készítéséhez vegyen fel 3 órányi anyagot, majd állítsa le a felvételt és indítson el egy új felvételt. Így újabb 3 órányi felvételt tud készíteni. A felvételi idő korlátozása az operációs rendszer függvényében eltérő lehet.

K3. Le tudok játszani külső tárolóeszközre elmentett fájlt, de nem tudom hozzáadni a fájlt az S Player lejátszási listájához.

V Az alkalmazás úgy van kialakítva, hogy csak a **Library (Könyvtár)** helyen tárolt fájlok adhatók hozzá a lejátszási listához.

K4. Bár a maximálisra állítottam a hangerőt az S Player alkalmazásban, a hangerő még mindig alacsony.

V Kattintson az **Asztal képernyő** jobb alsó sarkában látható tálcán a Hangszóró ikonra, majd növelje a hangerőt az előugró ablakban.

Az S Player hangereje csak az S Player alkalmazás hangerejét vezérli, a rendszer hangerejét nem.

Egyéb

K1. USB-eszközön keresztül nem tudom DOS-ban elindítani a számítógépet.

V Ha USB-eszközön keresztül, DOS-ban szeretné elindítani a számítógépet, először a BIOS beállítások **Advanced** menüjének **Fast BIOS Mode** pontjában adja meg a **Disabled** beállítást.

6. fejezet
Függelék

Fontos biztonsággal kapcsolatos tudnivalók 122

Alkatrészek és tartozékok cseréje 124

Megfelelőségi nyilatkozatok 126

WEEE Szimbólumra Vonatkozó Információk 140

TCO-tanúsítvánnyal rendelkezik (csak a megfelelő modellek esetén) 141

Termékspecifikációk 142

Fogalomtár 144

Tárgymutató 148

Fontos biztonsággal kapcsolatos tudnivalók

Biztonsági előírások

A rendszer tervezése megfelel az informatikai berendezésekre vonatkozó legújabb biztonsági szabványoknak; ezt a számítógép tesztelése is alátámasztja. A termék biztonságos használatának szavatolása érdekében azonban fontos, hogy a terméken és a mellékelt dokumentációban található biztonsági utasításokat minden esetben szem előtt tartsák.

Kövesse az utasításokban foglaltakat, mert így megelőzhető a személyi sérülés és a rendszer károsodása.

A rendszer beállítása

- A rendszer használata előtt olvassa el és kövesse a terméken és a mellékelt dokumentációban található utasításokat. Őrizze meg a biztonságra és használatra vonatkozó utasításokat.
- Ne használja a számítógépet víz vagy hőforrás, például fűtőtest közelében.
- Állítsa a rendszert stabil felületre.
- A számítógépet kizárólag az adatcímkén felsorolt áramforrásról szabad működtetni.
- Gondoskodjon arról, hogy a számítógép működtetéséhez használt elektromos aljzat könnyen hozzáférhető legyen tűz vagy rövidzárlat esetén.
- Ha a számítógép rendelkezik feszültségválasztó kapcsolóval, ellenőrizze, hogy az az Ön régiójának megfelelő állásban van-e.
- A számítógépen látható nyílások szellőzési célokra szolgálnak. Ne blokkolja vagy takarja el a nyílásokat. A munkaterület kialakításakor ügyeljen arra, hogy megfelelő távolság (15 cm) legyen a számítógép körül a megfelelő szellőzés érdekében. Tilos tárgyakat helyezni a számítógép szellőzőnyílásaiba.
- Ügyeljen arra, hogy a számítógépház alján levő ventilátornyílások szabadon legyenek. Ne helyezze a számítógépet puha felületre; ellenkező esetben blokkolja a készülék alján levő szellőzőket.
- Hosszabbítókábel használatakor ügyeljen arra, hogy az ahhoz csatlakoztatott valamennyi eszköz együttes teljesítménye ne haladja meg a hosszabbítóét.
- A fényes keretű kijelzővel rendelkező notebook számítógépek esetén a felhasználónak gondosan kell megválasztania a notebook helyét, mivel a keret zavaró mértékben visszatükrözheti a környezeti fényeket és a fényes felületeket.

Fontos biztonsággal kapcsolatos tudnivalók

Mire kell figyelni használat közben

- Ne lépjen rá a tápkábelre, és ne állítson rá tárgyakat.
- Ne öntsön/ejtsen rá semmit a készülékre. Leginkább úgy kerülheti ezt el, ha nem eszik vagy iszik a számítógép közelében.
- Vannak olyan számítógépek, melyeken cserélhető CMOS akkumulátor található az alaplapon. A CMOS akkumulátor nem megfelelő cseréje robbanásveszélyt okozhat. A gyártó által ajánlott, az eredetivel megegyező vagy ahhoz hasonló típusúra cserélje ki az akkumulátort.

  Az akkumulátorokat a gyártó utasításainak megfelelően selejtezze le. A CMOS akkumulátor cseréjét bízza szakemberre.
- A kikapcsolt számítógépben továbbra is van kis mennyiségű áram.
  Az áramütés elkerülése érdekében a készülék tisztítása előtt minden esetben válassza le a tápkábeleket és húzza ki az akkumulátor- és modemkábeleket a fali aljzatból.
- Válassza le a rendszert a hálózatról és forduljon szakemberhez, ha:
  - Megsérült a tápkábel vagy a csatlakozó.
  - Folyadék került a rendszerbe.
  - A rendszer nem működik megfelelően annak ellenére, hogy betartja a használati útmutatóban foglaltakat.
  - A számítógép leesett vagy a ház megsérült.
  - A rendszer teljesítménye megváltozik.

A notebook biztonságos használata

1. Eszközök telepítéséhez és használatához tekintse át a használati útmutató biztonsági előírásait.
2. Az eszközöket csak a vonatkozó műszaki specifikációban szereplő berendezésekkel szabad használni.
3. Ha égett szagot érez a számítógép körül, vagy abból füst száll fel, kapcsolja ki és távolítsa el az akkumulátort. Vizsgáltassa át a számítógépet szakemberrel, és csak azt követően vegye ismét használatba.
4. Az eszközök szervizelését és javítását a hivatalos szervizközpontokban kell elvégeztetni.
5. Ne használja úgy a hordozható számítógépet huzamosabb ideig, hogy annak felülete közvetlenül érintkezik a bőrével. A számítógép felületének hőmérséklete megemelkedik normál használat közben (különösen hálózati áram esetén). A bőrrel való tartós érintkezés kellemetlen érzést válthat ki, vagy akár égést is okozhat.

Alkatrészek és tartozékok cseréje

Kizárólag a gyártó által ajánlott alkatrészeket és tartozékokat szabad használni.

A tűzveszélyt AWG 26 vagy annál nagyobb telekommunikációs kábel használatával csökkentheti.

Tilos a számítógépet veszélyesnek minősített helyen használni. Ide tartoznak az egészségügyi és fogászati rendelők, az oxigéndús környezet, illetve az ipari területek.

Az akkumulátor leselejtezése

Ne helyezze az akkumulátorokat és a nem eltávolítható akkumulátorokkal rendelkező készülékeket a háztartási hulladék közé.

A már nem használható, illetve nem utántölthető akkumulátorok leselejtezéséről érdeklődjön a Samsung telefonos ügyfélszolgálatánál.

A használt akkumulátorokat a helyi előírásoknak megfelelően selejtezze le.

HA NEM MEGFELELŐ TÍPUSÚRA CSERÉLI AZ AKKUMULÁTORT, FENNÁLL A ROBBANÁS VESZÉLYE.

A HASZNÁLT AKKUMULÁTOROKAT AZ ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐEN SELEJTEZZE LE.

Lézerbiztonság

A CD- vagy DVD-meghajtóval rendelkező számítógépek megfelelnek a vonatkozó biztonsági szabványoknak, így az IEC 60825-1 szabványnak is. Az egységekben levő lézereszközök az Egyesült Államok Egészségügyi Minisztériumának (DHHS; US Department of Health and Human Services) sugárzási szabvány besorolása szerint 1-es osztályú lézertermékeknek („Class 1 Laser Products”) minősülnek. Az egység szervizelését - amennyiben szükséges-, a hivatalos szervizek végzik.

- **A lézer biztonságos használata:**

  A jelen útmutatóban nem szereplő vezérlők alkalmazása, átalakítások, illetve a leírtaktól eltérő műveletek végrehajtása veszélyes sugárterheléshez vezethet.
  A lézersugár-terhelés elkerülése érdekében ne próbálja meg kinyitni a CD- vagy DVD-meghajtó dobozát.

- 1M osztályú lézersugárzást tapasztalhat, ha a működő rész nyitva van.

  Optikai eszközökkel ne tekintsen bele közvetlenül.

- 3B osztályú láthatatlan lézersugárzás lép fel, ha nyitva van.

  Kerülje a sugárral való érintkezést.

A hálózati adapter csatlakoztatása és leválasztása

A berendezést olyan helyen kell elhelyezni, ahol van könnyen elérhető aljzat.

Ne a kábelnél fogva húzza ki a tápvezetéket.

A tápkábelre vonatkozó követelmények

A számítógéphez mellékelt tápkábel szett (fali csatlakozó, kábel és hálózati adapter) megfelel a vásárlás helyén érvényes követelményeknek.

A számítógép más országokban való használatához a tápkábel szettnek az ott érvényes feltételeknek kell eleget tennie. A tápkábelre vonatkozó további információkért forduljon a hivatalos forgalmazóhoz, viszonteladóhoz vagy szervizhez.

Általános követelmények

Az alábbiakban felsorolt követelmények valamennyi országra érvényesek:

- Az összes tápkábel szettet előzetesen engedélyeztetni kell annak az országnak egy akkreditált ellenőrzőintézetével, amelyben a tápkábelt használni fogják.
- A tápkábel szettnek minimálisan 7 A áramkapacitással és 125 vagy 250 VAC névleges feszültséggel kell rendelkeznie, az ország villamosenergia rendszerének megfelelően. (CSAK AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKRA VONATKOZIK)
- Az alkalmazáscsatolónak meg kell felelnie az EN 60 320/IEC 320 szabvány C7 (vagy C5) lapján meghatározott csatlakozóval szemben támasztott követelményeknek a számítógép alkalmazás-bemenetébe való illeszkedéshez.

Megfelelőségi nyilatkozatok

Vezeték nélküli eszközökre vonatkozó útmutató

(2,4 GHz-es vagy 5 GHz-es sáv esetén)

A notebook a 2,4 GHz-es / 5 GHz-es sávban működő, alacsony teljesítményű, rádió LAN-típusú eszközöket (rádiófrekvenciás vezeték nélküli kommunikációs eszközök) tartalmazhat (beépítve). A következő rész a vezeték nélküli eszközök használatára vonatkozó általános tudnivalókat tartalmazza.

A meghatározott országokra vonatkozó korlátozások, figyelmeztetéseket és egyéb szempontok felsorolását az adott országra vonatkozó részek tartalmazzák. A rendszer vezeték nélküli eszközeit csak azokban az országokban szabad használni, melyeket a számítógép adattábláján található hírközlési felügyelet által kiadott jóváhagyási jel tartalmaz.

Ha az Ön országa nem szerepel a felsorolásban, a vonatkozó követelményekről érdeklődjön a helyi hírközlési felügyeletnél. A vezeték nélküli eszközökre szigorú előírások vonatkoznak, és előfordulhat, hogy tilos a használatuk.

A notebookba beépített vezeték nélküli eszköz(ök) rádiófrekvenciás mezőjének erőssége jóval az aktuális nemzetközi rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó határértékek alatt van. A notebookba beépített vezeték nélküli eszközök a rádiófrekvenciás biztonsági szabványok és ajánlások által megengedettnél kisebb energiát bocsátanak ki, ezért a gyártó biztonságos használatra alkalmasnak tekinti az eszközöket. A teljesítményszintektől függetlenül ajánlott az elővigyázatosság; normál használat során ajánlott az emberi érintkezést a lehető legminimálisabbra csökkenteni.

Vannak olyan körülmények, melyek a vezeték nélküli eszközök használatának korlátozását követelik meg. A leggyakoribb korlátozásokat a következő oldalon találhatja:

- A rádiófrekvenciás vezeték nélküli kommunikáció zavart okozhat az utasszállító repülőgépek berendezéseinek működésében. A jelenleg érvényes repülésszabályozás értelmében, utazás közben ki kell kapcsolni a vezeték nélküli eszközöket.
  Például a 802.11ABGN (más néven vezeték nélküli Ethernet vagy Wi-Fi) szabványnak megfelelő, illetve a Bluetooth kommunikációs eszközök vezeték nélküli kommunikációs eszközök.
- Olyan körülmények között, ahol a más eszközökkel való interferencia bizonyítottan káros, vagy károsnak ítélt, korlátozott, illetve tilos lehet a vezeték nélküli eszközök használata. Korlátozottan, illetve egyáltalán nem használhatók vezeték nélküli eszközök többek között a repülőgépeken, kórházakban, az oxigénben vagy gyúlékony gázokban gazdag környezetben. Ha olyan környezetben tartózkodik, melyről nem tudja, engedélyezettek-e a vezeték nélküli eszközök, használat előtt érdeklődjön az illetékes hatóságoknál, és kérjen engedélyt az eszköz használatára.

Megfelelőségi nyilatkozatok

- Az országok eltérő módon korlátozzák a vezeték nélküli eszközök használatát. Az Ön által megvásárolt számítógép vezeték nélküli eszközt tartalmaz, ezért ha más országba utazik, tájékozódjon a helyi hírközlési felügyeletnél a vezeték nélküli eszközökre vonatkozó, célországban érvényes korlátozásokról.
- A beépített vezeték nélküli eszközt tartalmazó készüléket csak abban az esetben használja, ha a számítógép teljesen összeszerelt állapotban van, illetve az összes burkolata és árnyékolója a helyén van.
- A vezeték nélküli eszközöket a felhasználó nem javíthatja. Tilos az eszközök átalakítása. A vezeték nélküli eszköz módosítása semmissé teszi annak használati jogát. Az eszköz szervizelésével kapcsolatban forduljon a termék gyártójához.
- Csak olyan eszközillesztő programokat használjon, melyek a termék használati országában engedélyezettek. További információkért lásd a gyártó által biztosított rendszer-helyreállító készletet (System Restoration Kit), vagy forduljon a műszaki támogatást nyújtó munkatársakhoz.

Amerikai Egyesült Államok

Az Egyesült Államokra és Kanadára érvényes biztonsági előírások és nyilatkozatok

Tilos az antennát adás és vétel közben megérinteni.

Adás közben ne tartsa a rádiót magába foglaló egységet úgy, hogy az antenna nagyon közel legyen a testéhez, vagy érintse azt, különös tekintettel az arcára és szemére.

A rádióadót csak csatlakoztatott antennával használja, illetve úgy végezzen vele adatátvitelt, ellenkező esetben az adó károsodhat.

Különleges környezetben való használat:

használhatók a vezeték nélküli eszközök; a korlátozás mértékét az adott hely biztonságért felelős személy állapítja meg.

A vezeték nélküli eszközök repülőgépeken történő használatát a Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) szabályozza.

A vezeték nélküli eszközök használata kórházakban az adott intézmény által megállapított mértékben korlátozott.

Robbanóeszköz közelségére vonatkozó Vigyázat

Tilos a hordozható adóegységet (pl. vezeték nélküli hálózati eszköz) árnyékolással nem rendelkező robbanóanyagok közelében, illetve egyéb robbanásveszélyes környezetben használni, kivéve, ha az eszközt úgy alakították át, hogy alkalmas legyen az adott használatra.

Megfelelőségi nyilatkozatok

Repülőgépen történő használatra vonatkozó figyelmeztetések

Az FCC (Szövetségi Hírközlési Felügyelet) és az FAA (Szövetségi Légügyi Hivatal) szabályozásban tiltja a rádiófrekvenciás vezeték nélküli eszközök repülés közbeni használatát, mert az azok által kibocsátott jelek interferenciát okozhatnak a repülőgép műszereiben.

Egyéb vezeték nélküli eszközök

A vezeték nélküli hálózat egyéb eszközeire vonatkozó biztonsági előírások: Erről lásd a vezeték nélküli Ethernet-csatlakozókhoz vagy a vezeték nélküli hálózat egyéb eszközeihez mellékelt dokumentációt.

A 15. szakasz szerinti rádióadó jellegű eszköz nem okoz interferenciát az azonos frekvencián működő eszközökben. Az említett termék bármilyen, az Intel által kifejezetten nem engedélyezett átalakítása semmissé teheti a felhasználó jogát az eszköz használatára.

Az FCC-előírások 15. szakaszának megfelelő nem üzemszerű rádióadó

Az eszköz megfelel az FCC-előírások 15. szakaszában foglaltaknak. Az eszköz használata két feltételhez kötött: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) el kell viselnie az őt érő interferenciát, így a nemkívánatos működést okozót is.

Az eszköz tesztelésen esett át, melynek eredményeképpen megállapításra került, hogy megfelel az FCC-előírások 15. szakaszában leírt, a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek.

A határértékek úgy kerültek megállapításra, hogy a lakókörnyezetben történő használat esetén ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciák ellen.

A készülék rádiófrekvenciás energiát termel, használ és bocsáthat ki; ha nem az előírásoknak megfelelően helyezik el és használják, káros interferenciát okozhat, ami a termék megfelelő elhelyezésével kiküszöbölhető. Ha a készülék zavarja a rádió- és televízióvételt – amiről a készülék ki- és bekapcsolásával győződhet meg –, a felhasználó a következőképpen kísérelheti meg a zavar elhárítását:

- Tájolja át vagy helyezze át máshová a vevőantennát.
- Növelje a készülék és a vevőberendezés közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a készüléket olyan fali aljzatba, amely más áramkörön van, mint a vevőberendezés.
- Kérje a forgalmazó, illetve tapasztalt rádió- vagy tévészerelő segítségét.

Megfelelőségi nyilatkozatok

A felhasználó szükség szerint kérje a forgalmazó, illetve tapasztalt rádió- vagy tévészerelő segítségét vagy tanácsát. A következő kiadvány tanulmányozása is hasznos lehet: „Something About Interference” (Röviden az interferenciáról)

A kiadvány hozzáférhető az FCC helyi irodáiban. A vállalat nem felel a készülék nem engedélyezett átalakításából vagy az előírt csatlakozókábelek és berendezések más eszközökkel való helyettesítéséből, illetve azok használatából eredő rádió- vagy televízióvételt érő interferencia kialakulásáért. Ennek megszűntetése a felhasználó felelőssége. Csak árnyékolt kábelek használata engedélyezett.

Az FCC-előírások 15. szakaszának megfelelő üzemszerű rádióadó

(2,4 GHz-es vagy 5 GHz-es sáv esetén)

A notebook a 2,4 GHz-es / 5 GHz-es sávban működő, alacsony teljesítményű, rádió LAN-típusú eszközöket (rádiófrekvenciás vezeték nélküli kommunikációs eszközök) tartalmazhat (beépítve). Az ebben a részben foglaltak csak abban az esetben érvényesek, ha a rendszer tartalmazza az említett eszközöket. A vezeték nélküli eszközök jelenlétét a készülékházon lévő címkén ellenőrizheti.

Az esetlegesen a rendszerben lévő vezeték nélküli eszköz használata az Amerikai Egyesült Államokban csak akkor engedélyezett, ha a készülékházon lévő címkén szerepel egy FCC-azonosítószám.

Az eszköz csak beltéri használatra alkalmas, mert az 5,15-5,25 GHz-es frekvenciasávban működik. Az FCC előírásai szerint a terméket beltérben, az 5,15–5,25 GHz-es frekvenciasávban kell használni annak érdekében, hogy csökkenthető legyen az azonos csatornát használó mobil műholdas rendszereket érő káros interferencia. Az 5,25–5,35 GHz-es és 5,65–5,85 GHz-es sávok elsődleges használói a nagyteljesítményű radarberendezések. A radarállomások interferenciát okozhatnak és/vagy károsíthatják az eszközt.

Az eszköz használata két feltételhez kötött: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) el kell viselnie az őt érő interferenciát, ideértve a nemkívánatos működést okozót is.

A vezeték nélküli eszközöknek nincsenek a felhasználó által javítható elemei. Tilos az eszközök átalakítása.

A vezeték nélküli eszköz módosítása semmissé teszi annak használati jogát. Az eszköz szervizelésével kapcsolatban forduljon a termék gyártójához.

Egészségügyi és biztonsági tudnivalók

Rádiófrekvenciás sugárzás

A termék tanúsításával (SAR) kapcsolatos tudnivalók

A termék beépített rádióadó és -vevő egységgel rendelkezik. Úgy tervezték és gyártották, hogy az általa kibocsátott rádiófrekvenciás sugárzás ne haladja meg az USA-beli Szövetségi Kommunikációs Bizottság (Federal Communications Commission– FCC) rádiófrekvenciás energiakibocsátásra vonatkozó határértékeit. Az FCC a határértékek meghatározásakor két szakértő szervezet, az Amerikai Sugárzásvédelmi és -mérési Tanács (National Council on Radiation Protection and Measurement – NCRP), valamint a Villamos- és Elektronikai Mérnökök Intézete (Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE) ajánlását vette alapul. Az ajánlásokat mindkét esetben ipari, állami és akadémiai tudósok és mérnökök állapították meg a rádiófrekvenciás energia biológiai hatásaival foglalkozó tudományos irodalom alapos vizsgálatát követően.

Az FCC által megállapított, vezeték nélküli eszközökre vonatkozó sugárzási határérték neve fajlagos elnyelési tényező (SAR).
A SAR-érték azt mutatja meg, hogy az emberi test mennyi rádiófrekvenciás energiát nyel el, mértékegysége pedig watt/kilogramm (W/kg). Az FCC előírásai szerint a vezeték nélküli eszközök nem léphetik át az 1,6 W/kg biztonsági határértéket. Az FCC a sugárzási határérték megállapításakor számolt egy bizonyos biztonsági ráhagyással is a felhasználók védelme érdekében és a mérésekből adódó eltérések miatt.

A SAR-teszteket az FCC által elfogadott, vezeték nélküli átvitelre vonatkozó szabványos működési feltételek mellett kell elvégezni, a különböző frekvenciasávokban mért legmagasabb értéket pedig fel kell tüntetni. Habár a SAR-érték a legmagasabb hitelesített teljesítmény mellett kerül meghatározásra, a készülék működés közben mérhető SAR-értéke általában jóval a maximum érték alatt van. Ez azért van, mert a készülék a hálózati feltételektől függően különböző teljesítményszinteken működik. Általában minél közelebb van a vezeték nélküli bázisállomás antennájához, annál alacsonyabb a kimeneti teljesítmény.

Az új modellek forgalomba hozatala előtt el kell végezni a teszteket, és el kell látni a készüléket FCC-tanúsítvánnyal, amely bizonyítja, hogy nem lépik túl az FCC által meghatározott sugárzási határértéket. Valamennyi modellt le kell teszteli az FCC által előírt helyeken (pl. altest).

Ezt a modellt teszteltük a test közvetlen közelében történő használat mellett, és a termékhez kifejlesztett Samsung gyártmányú kellékek használata esetén megfelelt az FCC rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó előírásainak. A fenti korlátozások be nem tartása az FCC rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó irányelveinek megszegését eredményezheti.

A jelen és a többi modell SAR-adatai megtekinthetők az interneten, a http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/ honlapon. A honlapon használja a termék külsején található FCC azonosítószámot. Bizonyos esetekben az azonosítószám megtekintéséhez el kell távolítani az akkumulátort. Ha megtalálta az adott termék FCC azonosítószámát, kövesse a honlapon található utasításokat, és tekintse meg az adott termékre vonatkozó jellemző és maximális SAR-értéket.

Kanada

Nem üzemszerű rádióadó az ICES-003 szerint

A digitális készülék rádiós zajkibocsátása nem haladja meg a Kanadai Ipari Minisztérium (Industry Canada) által a rádiós interferenciára vonatkozó szabályozásban, a B osztályú digitális berendezésekre előírt, rádiós zajkibocsátásra megadott határértékeket.

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limitesapplicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans le règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par Industrie Canada.

Üzemszerű rádióadó az RSS 210 szerint

Ez a készülék megfelel a Kanadai Ipari Minisztérium (Industry Canada) RSS 210-es szabványának. Használata a következő két feltételhez kötött: (1) az eszköz nem okozhat interferenciát, és (2) el kell viselnie az őt érő interferenciát, ideértve a nemkívánatos működést okozót is.

L' utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l' utilisateur du dispositif doit étre prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

A berendezés hitelesítési száma előtt álló „IC" kifejezés arra utal, hogy a berendezés megfelel a Kanadai Ipari Minisztérium műszaki szabványának. A más eszközöket érintő potenciális rádióinterferencia csökkentése érdekében az antenna típusát és teljesítményét úgy kell megválasztani, hogy a kisugárzott egyenértékű izotrop teljesítmény (EIRP) ne legyen nagyobb a sikeres kommunikációhoz szükséges értéknél. A licencszolgáltatást érő rádióinterferencia elkerülése érdekében az eszközt beltérben, az ablaktól távol ajánlott használni, mert így biztosítható a legjobb árnyékolás. A berendezés (vagy az adóantenna) kültéri használatához licencengedély szükséges.

Pour empecher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit etre utilize a l'interieur et devrait etre place loin des fenetres afin de Fournier un ecram de blindage maximal. Si le matriel (ou son antenne d'emission) est installe a l'exterieur, il doit faire l'objet d'une licence.

(2,4 GHz-es vagy 5 GHz-es sáv esetén)

A notebook a 2,4 GHz-es / 5 GHz-es sávban működő, alacsony teljesítményű, rádió LAN-típusú eszközöket (rádiófrekvenciás vezeték nélküli kommunikációs eszközök) tartalmazhat (beépítve). Az ebben a részben foglaltak csak abban az esetben érvényesek, ha a rendszer tartalmazza az említett eszközöket. A vezeték nélküli eszközök jelenlétét a készülékházon lévő címkén ellenőrizheti.

Megfelelőségi nyilatkozatok

Az esetlegesen a rendszerben lévő vezeték nélküli eszköz használata Kanadában csak akkor engedélyezett, ha a készülékházon lévő címkén szerepel egy, a Kanadai Ipari Minisztérium (Industry Canada) által kiadott azonosítószám.

Az IEEE 802.11a szabvány szerinti vezeték nélküli LAN hálózat esetén a termék az általa használt 5,15–5,25 GHz-es frekvenciasáv miatt csak beltéri használatra alkalmas. A Kanadai Ipari Minisztérium (Industry Canada) előírásai szerint a terméket beltérben, az 5,15–5,25 GHz-es frekvenciasávban kell használni annak érdekében, hogy csökkenthető legyen az azonos csatornát használó mobil műholdas rendszereket potenciálisan érő káros interferencia. Az 5,25–5,35 GHz-es és az 5,65–5,85 GHz-es sávok elsődleges használói a nagyteljesítményű radarberendezések. A radarállomások interferenciát okozhatnak és/vagy károsíthatják az eszközt.

Az eszközhöz engedélyezett maximális antenna erősítő 6dBi, mert így szavatolható a kétpontú működés során az E.I.R.P határértékeknek való megfelelés az 5,25–5,35 és 5,725–5,85 GHz-es frekvenciatartományban.

A notebookba esetlegesen beépített vezeték nélküli eszköz(ök) kimeneti teljesítménye jóval a Kanadai Ipari Minisztérium (Industry Canada) által megállapított határértékek alatt van.

Az eszköz használata két feltételhez kötött: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) el kell viselnie az őt érő interferenciát, ideértve a nemkívánatos működést okozót is.

A licencszolgáltatást érő rádióinterferencia elkerülése érdekében az eszközt beltérben, az ablaktól távol ajánlott használni, mert így biztosítható a legjobb árnyékolás. A berendezés (vagy az adóantenna) kültéri használatához licencengedély szükséges.

A vezeték nélküli eszközöknek nincsenek a felhasználó által javítható elemei. Tilos az eszközök átalakítása. A vezeték nélküli eszköz módosítása semmissé teszi annak használati jogát. Az eszköz szervizelésével kapcsolatban forduljon a termék gyártójához.

Brazília

Este produto esta homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolucao 242/2000, e atende aos requisitos tecnicos aplicados.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Megfelelőségi nyilatkozatok

Európai Unió

Az Európai Unióra vonatkozó CE-jelölés és megfelelőségi nyilatkozatok

Az Európai Unió területén értékesítésre kerülő termékek CE-jelöléssel (Conformité Européene) rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy a termék megfelel a vonatkozó irányelvekben és európai szabványokban foglaltaknak.
A berendezés besorolása 2-es osztály.

A következő információk kizárólag a CE jelöléssel ellátott berendezésekre vonatkoznak.

Európai irányelvek CE

Jelen informatikai berendezés tesztelési folyamaton ment keresztül, melynek eredményeképpen a gyártó kijelenti, hogy a termék megfelel a következő európai irányelveknek:

- EMC irányelv 2004/108/EK
- Kisfeszültségű berendezések irányelv 2006/95/EK
- Rádióberendezések és távközlési végberendezések, valamint megfelelőségük kölcsönös elismerése (R&TTE) 1999/5/EK

Az Európai Hírközlési Felügyelet engedélyére vonatkozó információk (ha a termék rendelkezik az EU által jóváhagyott rádióeszközzel)

A termék otthoni vagy irodai használatra szánt notebook számítógép; a 2,4 GHz/5 GHz-es sávban működő, kis teljesítményű, rádió LAN-típusú eszközöket (rádiófrekvenciás vezeték nélküli kommunikációs eszközök) tartalmazhat (beépítve). Az ebben a részben foglaltak csak abban az esetben érvényesek, ha a rendszer tartalmazza az említett eszközöket. A vezeték nélküli eszközök jelenlétét a készülékházon lévő címkén ellenőrizheti.

CE !

A rendszer részét képező vezeték nélküli eszközök csak abban az esetben használhatók az Európai Unióban, illetve a kapcsolódó területeken, ha azok CE jelöléssel rendelkeznek, melyhez egy tanúsító szervezet által kibocsátott regisztrációs szám társul, és a terméken található címkén megtekinthető az erre figyelmeztető szimbólum.

jelöléssel rendelkeznek, melyhez egy tanúsító szervezet által kibocsátott regisztrációs szám társul, és a terméken található címkén megtekinthető az erre figyelmeztető szimbólum.

Az alacsony 5,15–5,35 GHz-es frekvenciasáv kizárólag beltéri használatra szolgál.

Lásd erről a 802.11b és 802.11g szabványban szereplő, az „Európai Gazdasági Térséget érintő korlátozások” alatt felsorolt országokra és régiókra vonatkozó korlátozásokat.

Megfelelőségi nyilatkozatok

EU R&TTE megfelelőségi nyilatkozatok

cs	**Česky [Czech]**	Samsung tímto prohlašuje, že tento Notebook PC je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
da	**Dansk [Danish]**	Undertegnede Samsung erklærer herved, at følgende udstyr Notebook PC overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
de	**Deutsch [German]**	Hiermit erklärt Samsung, dass sich das Gerät Notebook PC in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
et	**Eesti [Estonian]**	Käesolevaga kinnitab Samsung seadme Notebook PC vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
en	**English**	Hereby, Samsung, declares that this Notebook PC is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
es	**Español [Spanish]**	Por medio de la presente Samsung declara que el Notebook PC cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
el	**Ελληνική [Greek]**	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Samsung ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Notebook PC ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
fr	**Français [French]**	Par la présente Samsung déclare que l'appareil Notebook PC est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
it	**Italiano [Italian]**	Con la presente Samsung dichiara che questo Notebook PC è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
lv	**Latviski [Latvian]**	Ar šo Samsung deklarē, ka Notebook PC atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
lt	**Lietuvių [Lithuanian]**	Šiuo Samsung deklaruoja, kad šis Notebook PC atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
nl	**Nederlands [Dutch]**	Hierbij verklaart Samsung dat het toestel Notebook PC in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
mt	**Malti [Maltese]**	Hawnhekk, Samsung, jiddikjara li dan Notebook PC jikkonforma mal-ħtiāijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.

Megfelelőségi nyilatkozatok

hu	**Magyar [Hungarian]**	Alulírott, Samsung nyilatkozom, hogy a Notebook PC megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
pl	**Polski [Polish]**	Niniejszym Samsung oświadcza, Ŝe Notebook PC jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
pt	**Português [Portuguese]**	Samsung declara que este Notebook PC está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
sl	**Slovensko [Slovenian]**	Samsung izjavlja, da je ta Notebook PC v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
sk	**Slovensky [Slovak]**	Samsung týmto vyhlasuje, že Notebook PC spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
fi	**Suomi [Finnish]**	Samsung vakuuttaa täten että Notebook PC tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
sv	**Svenska [Swedish]**	Härmed intygar Samsung att denna Notebook PC står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
	Íslenska [Icelandic]	Hér með lýsir Samsung yfir því að Notebook PC er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
no	**Norsk [Norwegian]**	Samsung erklærer herved at utstyret Notebook PC er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
	Türkiye [Türkçe]	Bu belge ile, Samsung bu Notebook PC'nin 1999/5/EC Yönetmeliğinin temel gerekliliklerine ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

Megfelelőségi nyilatkozatok

A termékre vonatkozó EU megfelelőségi nyilatkozatot (csak angol nyelven) megtekintheti a következő honlapon: http://www.samsung.com/uk/support/main/supportMain.do http://www.samsung.com/uk/support, majd adja meg a termék típusszámát.

Ha a honlapon nem található az adott típusra vonatkozó megfelelőségi nyilatkozat, forduljon a forgalmazóhoz vagy érdeklődjön az alábbi címen.

doc.eu@samsung.com

A gyártóra vonatkozó információk

Samsung Electronics Co., Ltd.

416, Maetan-3Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-City, Gyeonggi-Do, 443-742, Korea

Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd.

No. 198, Fangzhou Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province, 215021, China

Tel: +86-512-6253-8988

Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd.

Yen Phong 1, I.P Yen Trung Commune, Yen Phong Dist., Bac Ninh Province, Vietnam

A Samsung szervizközpont internetes elérhetőségét és telefonszámát a garanciajegy tartalmazza, illetve arról a termék forgalmazója adhat felvilágosítást.

Az Európai Gazdasági Térségre vonatkozó korlátozások

A 802.11b/802.11g szabvány szerinti rádióadó jellegű eszközök használatának helyi korlátozása

[Megjegyzés az integrátor számára: A következő, helyi korlátozásokról szóló nyilatkozatokat minden, a rendszerhez vagy a vezeték nélküli terméket tartalmazó készülékhez mellékelt, felhasználóknak szánt dokumentumnak tartalmaznia kell.]

Előfordulhat, hogy a 802.11b/802.11g szabványnak megfelelő vezeték nélküli LAN-eszközök által használt frekvenciák harmonizálása még nem történt meg valamennyi országban, ezért a 802.11b/802.11g szerinti termékek kizárólag meghatározott országokban és régiókban alkalmazhatók, és használatuk tilos a többi, használatra nem engedélyezett országban és régióban.

A termékek felhasználójaként Ön felelős annak biztosításáért, hogy a berendezéseket kizárólag olyan országokban és régiókban használják, amelyekbe azokat szánták; Önnek kell ellenőriznie, hogy a készülékeket a felhasználás országának megfelelő frekvenciasávra és csatornára állították-e be. A megengedett beállításoktól és korlátozásoktól való eltérés a terméket használó országban a helyi törvények megsértését jelentheti, és mint olyan, büntethető cselekmény.

Megfelelőségi nyilatkozatok

A termék európai változata az európai gazdasági térségben használható. A használatára azonban néhány régióban és országban további korlátozások vonatkoznak az alábbiak szerint:

Általános

Az európai szabványok által engedélyezett maximális kisugárzott adóteljesítmény 100 mW effektív izotróp kisugárzott teljesítmény (EIRP), a frekvenciatartomány pedig 2400–2483,5 MHz.

Az alacsony 5,15–5,35 GHz-es frekvenciasáv kizárólag beltéri használatra szolgál.

Belgium

A termék beltérben használható, a kültéri, 300 métert meghaladó átvitelhez a BIPT engedélye szükséges.

A korlátozást a következőképpen kell feltüntetni a használati útmutatókban:

Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est nécessaire pour une distance de moins de 300m. Pour une distance supérieure à 300m un enregistrement auprès de l'IBPT est requise. Pour une utilisation publique à l'extérieur de bâtiments, une licence de l'IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.

Franciaország

Az alacsony 5,15–5,35 GHz-es frekvenciasáv kizárólag beltéri használatra szolgál.

RTC CAUTION

CAUTION : Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Discard used batteries according to the Manufacturer's instruction.

Attention: Danger d'explosion si les piles sont mal palcées. Remplacez les piles usagées uniquement par des piles de type identique ou équivalent recommandees par is fabriquant. Otez les piles usagées selon les instructions du fabriquant.

Megfelelőségi nyilatkozatok

Rádiófrekvenciás sugárzás (csak a megfelelő 3G modellek esetén)

A rádiófrekvenciás energiával kapcsolatos általános nyilatkozat

A beépített vezeték nélküli WAN-modemmel rendelkező számítógép adó- és vevőberendezést is magában foglal. Ha be van kapcsolva, a készülék rádiófrekvenciás energiát nyel el, és bocsát ki. A Notebook PC készülékkel végzett kommunikáció során a kapcsolatot kezelő rendszer szabályozza, hogy milyen teljesítményszinten sugározzon a Notebook PC.

A készülék SAR-értékére vonatkozó tanúsítási információk (SAR: az élő szövet által elnyelt energia mennyisége watt/kg-ban)

A beépített vezeték nélküli WAN-modemmel rendelkező számítógép rádiófrekvenciás adó- és vevőberendezést is magában foglal. Ezt úgy tervezték, hogy ne haladja meg nemzetközi irányelvekben a rádiófrekvenciás hullámok kibocsátására megadott határértékeket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP (Nemzetközi bizottság a nem ionizáló sugárzások sugárvédelmére) független kutatószervezet alkotta meg. Az irányelvek olyan biztonsági határértékeket szabnak meg, amelyek kortól és egészségügyi állapottól függetlenül minden személy védelmére alkalmasak.

Az irányelvek a SAR (Specific Absorption Rate: Fajlagos elnyelési tényező) mértékegységet alkalmazzák. A mobil eszközökre megállapított SAR-határérték 2,0 W/kg. A készülék emberi testen vizsgált legmagasabb SAR-értéke 0,565 W/kg volt.

Mivel a SAR-értéket a készülékek legnagyobb sugárzási szintjén mérik, a készülék tényleges SAR-értéke működés közben jellemzően alacsonyabb a fent jelzett értéknél. Ez annak köszönhető, hogy a készülék automatikusan mindig csak a hálózat eléréséhez szükséges legalacsonyabb teljesítményszinten sugároz.

Az Egészségügyi Világszervezet megállapította, hogy a tudomány mai állása szerint a mobil eszközök használata nem igényel külön óvintézkedéseket. Megállapításuk szerint a sugárzásnak való kitettség a hívások időtartamának csökkentésével mérsékelhető, hiszen ekkor a mobil eszközök távolabb vannak a fejtől és a testtől.

A rádiófrekvenciás mezők hatásának mérséklése

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a következőket tanácsolja azoknak, akik korlátozni szeretnék a rádiófrekvenciás mezők hatását:

Megelőző intézkedések: A tudomány mai állása szerint a Notebook PC használata nem igényel külön óvintézkedéseket. Azok, akikben aggodalmat kelt, hogy ők maguk vagy gyermekeik rádiófrekvenciás sugárzásnak vannak kitéve, egyénileg korlátozhatják a csatlakozás időtartamát.

A témával kapcsolatban bővebben is tájékozódhat az Egészségügyi Világszervezet honlapján (http://www.who.int/peh-emf).

WHO 193. sz. tényközlő lap, 2000. június.

Megfelelőségi nyilatkozatok

Megfelelőségi nyilatkozat (csak a megfelelő 3G modellek esetén)

A készülék

adatai:

Készülék : Notebook PC (Tablet PC)

Típus(ok) : XE700T1C

Tanúsítvány és vonatkozó szabványok

Ezennel kijelentjük, hogy a fenti termék az alábbi szabványok alkalmazása által megfelel az 1999/5/EK (a rádióberendezésekről és távközlő végberendezésekről szóló) irányelv alapvető előírásainak.

Ez a termék megfelel továbbá a 2004/108/EK (az elektromágneses összeférhetőségről szóló) irányelv és a 2006/95/EK (a kisfeszültségű berendezésekről szóló) irányelv alapvető követelményeinek és más vonatkozó előírásainak.

EN 60950-1:2006+A11:2009/A1:2010/A12:2011
EN 62311 : 2008
EN 55022:2006+A1:2007
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 61000-3-3:2008
EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011)
EN 301 489-03 V1.4.1 (2002)
EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
EN 300 440-1 V1.6.1 (08-2010)
EN 301 893 V1.6.1 (11-2011)
EN 300 440-2 V1.4.1 (08-2010)
EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 302 291-1 V1.1.1
EN 301 908-1 V5.2.1 (05-2011)
EN 302 291-2 V1.1.1
EN 301 908-2 V5.2.1 (07-2011)

valamint a Bizottság környezetbarát tervezési követelményekre vonatkozó 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet foganatosító készenléti és kikapcsolt üzemmódban fellépő elektromosáram-fogyasztására vonatkozó 1275/2008/EK és külső tápegységekre vonatkozó 278/2009/EK rendelete, valamint az elektromos és elektronikus berendezésekben használt bizonyos veszélyes anyagokra vonatkozó 2011/65/EU irányelve.

CE 0168

Az EU képviselője

(A CE-JELÖLÉS HASZNÁLATÁNAK KEZDETE 2012.)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK

2012. október 2.
(A kibocsátás helye és dátuma)

Joong-Hoon Choi/Lab. Manager
(A jogosult személy neve és aláírása)

WEEE Szimbólumra Vonatkozó Információk

A termék megfelelő leselejtezése (elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)

A terméken, tartozékain vagy a dokumentációjában található jelzés arra utal, hogy a berendezést és elektronikai kellékeit (pl. töltő, fejhallgató, USB-kábel stb.) nem szabad a háztartási hulladékok közé helyezni az élettartamuk végén. Az ellenőrizetlen hulladékkezelésből származó környezeti vagy egészségi károk elkerülése érdekében válassza külön a készüléket a más jellegű hulladéktól, és az anyagok fenntartható kezelése jegyében felelősen hasznosítsa újra.

Az otthoni felhasználók a készülék értékesítőjénél vagy a helyi önkormányzatnál érdeklődhetnek a készülék környezet számára biztonságos újrafelhasználási helyéről és módjáról.

Az üzleti felhasználók vegyék fel a kapcsolatot a szállítóval, és kövessék a vásárlási szerződés feltételeit. Ez a készülék és elektronikus tartozékai nem kezelhetők háztartási hulladékként.

A termékben levő akkumulátorok megfelelő leselejtezése

(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)

Az akkumulátoron, a használati útmutatóban vagy a csomagoláson található jelzés arra utal, hogy a termékben levő akkumulátorokat tilos a háztartási hulladék közé helyezni az élettartamuk végén. A Hg, Cd vagy Pb vegyjelek (ha feltüntetik) azt jelzik, hogy az akkumulátor a 2006/66 EK-irányelvben meghatározott referenciaszinteknél több higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő leselejtezése veszélyes lehet az emberi egészségre és a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának érdekében, kérjük, hogy elkülönítve kezelje az akkumulátorokat és a többi hulladékot; ebben segítségére van a helyi ingyenesen igénybe vehető akkumulátorbegyűjtő rendszer.

TCO-tanúsítvánnyal rendelkezik (csak a megfelelő modellek esetén)

Gratulálunk!

Ez a termék remek választás mind az Ön, mind a bolygónk számára!

A termék TCO-tanúsítványcímkével rendelkezik. A címke tanúsítja, hogy a terméket nagyon szigorú minőségi és környezetvédelmi előírásoknak megfelelően gyártották. A tanúsítvánnyal rendelkező termékeket a felhasználók kívánságait és érdekeit szem előtt tartva állítják elő. Az ilyen eljárással készített berendezések lényegesen kisebb környezetvédelmi kockázatot jelentenek, és az éghajlatváltozásra is kisebb hatást gyakorolnak.

A TCO-tanúsítványrendszer egy külső cég által jóváhagyott program, amelynek keretében minden terméket független, akkreditált laboratóriumban vizsgálnak be. A TCO-tanúsítvány a számítástechnikai és kommunikációs termékekre vonatkozó egyik legnehezebben megszerezhető minősítés.

A TCO-tanúsítvánnyal rendelkező táblaszámítógépek gyakorlati jellemzői

- Bevizsgált képminőség a maximális teljesítmény és a látásromlás-, illetve a szemfáradás elkerülése érdekében. Ennek legfontosabb paraméterei a felbontás, a fényerő, a kontraszt, a tükröződés és a színmegjelenítés
- A termékek tesztelését független laboratóriumokban, szigorú biztonsági szabványok szerint végzik
- Alacsony, az átlagos háztartási háttérsugárzási szintnek megfelelő elektromos és mágneses sugárzás
- Ergonomikus kialakítás a jó fizikai környezet biztosítása érdekében

A TCO-tanúsítvánnyal rendelkező táblaszámítógépek környezetvédelmi jellemzői

- Környezetközpontú irányítási rendszer szerinti gyártás (EMAS vagy ISO 14001)
- Alacsony energiafogyasztás a klímaváltozásra gyakorolt hatás minimálisra csökkentése érdekében
- Higany felhasználása nélkül készült
- A klór- és brómalapú tűzálló anyagok, a plaszticizáló (rugalmasító) anyagok, a műanyagok és a nehézfémek, pl. a kadmium és az ólom korlátozott mértékű használata (az RoHS irányelv értelmében)
- A termék és annak csomagolása egyaránt újrahasznosítható
- A márkagazda termék-visszavételi lehetőséget biztosít

Társadalmi felelősségvállalás a vállalat részéről

A márkatulajdonos igazolja, hogy a termék gyártása során adottak a jó munkakapcsolatok és munkakörülmények.

A kritériumokat tartalmazó dokumentum letölthető a honlapunkról. A tanúsítványban foglalt feltételeket a TCO fejlesztési részlege a világ különböző részein tevékenykedő szakemberekkel, tudományos kutatókkal, szakértőkkel, felhasználókkal és gyártókkal együttműködve fejlesztette ki. A TCO az 1980-as évek vége óta segít abban, hogy a számítástechnikai berendezések fejlesztése során egyre inkább a felhasználó- és környezetbarát megoldások kerüljenek előtérbe. A számítástechnikai és kommunikációs termékek címkézési rendszere 1992-ben jött létre, és ma már az egész világon elterjedt.

További tudnivalókat a következő oldalon talál:
www.tcodevelopment.com

Termékspecifikációk

A rendszerspecifikáció típustól függően eltérő lehet.

A részletes termékspecifikációt lásd a termékkatalógusban.

CPU (opcionális)	Intel® i3/i5 (Core) / Pentium processzor Intel Celeron processzor
Központi memória	Memória típusa: DDR3 SDRAM on board
Központi chipkészlet (opcionális)	Intel HM76 Intel NM70
Tárolóeszköz	SSD
Grafikus kártya (opcionális)	Intel HD Graphics (belső) Intel HD Graphics 4000 (belső)
Működési feltételek	Hőmérséklet: -5–40 °C tárolási, 10–32 °C működési Páratartalom: 5–90% tárolási, 20-80% működési
AC/DC besorolás	Bemenet) 100-240VAC, 50~60Hz, Kimenet) 12VDC 3.33A
Számítógép-besorolás	12VDC 3.33A (40W)

- A számítógép típusától függően elképzelhető, hogy a rendszer opcionális komponenseket nem tartalmaz, illetve eltérő komponenseket tartalmaz.
- A rendszerspecifikációt a Samsung előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja.
- A **Recovery** programmal rendelkező számítógép tárolókapacitása kisebb a termékspecifikációban feltüntetettnél.
- Előfordulhat, hogy a Windows által használható memória kisebb, mint a ténylegesen elérhető memória.
- Ennél a terméknél a memória a kialakítás miatt nem cserélhető és nem bővíthető.
  A készlék tárolóeszközének (szilárdtest-meghajtó) cseréjéhez kérje a szervizközpont segítségét.

Bejegyzett védjegyek

A Samsung a Samsung Co., Ltd. bejegyzett védjegye.

Intel, Core/Pentium az Intel Corporation bejegyzett védjegyei.

A Microsoft, MS-DOS és Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

A dokumentumban említett egyéb termék- vagy vállalatnevek az adott vállalat bejegyzett védjegyei.

HDMI

Fogalomtár

A Fogalomtár tartalmazza a használati útmutatóban alkalmazott fogalmak magyarázatát. A felsoroltaktól eltérő fogalmak leírásáért lásd a Windows súgót.

Biztonsági mentés

Az aktuális adatok mentésének módja a későbbi esetleges visszaállítás céljából.A biztonsági mentés segítségével visszaállíthatja az adatokat a számítógép vagy az adatok sérülése esetén.

Tölthető USB

A program lehetővé teszi egy meghatározott USB-port áramellátását, ha a rendszer energiatakarékos módban, hibernált vagy kikapcsolt állapotban van.

Kliens

Olyan számítógép, mely egy kiszolgáló által biztosított megosztott hálózatot használ.

DDR SDRAM
(Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory)

A DRAM olyan memóriatípus, melynek cellái alacsony gyártási költség mellett létrehozott kapacitorból és tranzisztorból állnak. Az SDRAM olyan memóriatípus, melynek teljesítményét úgy növelték, hogy az órát szinkronizálták a külső CPU órával. A DDR SDRAM olyan memóriatípus, melynek teljesítményét úgy növelték, hogy megkettőzték az SDRAM működési sebességét; napjaink egyik széles körben alkalmazott memóriatípusa. Jelen számítógép DDR SDRAM memóriát használ.

Eszközkezelő

A számítógépes eszközök kezelésére szolgáló eszköz.
Az eszközkezelővel hardvert adhat hozzá/távolíthat el, vagy frissítheti az eszköz-illesztőprogramokat.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Ez azt jelenti, hogy a hálózati rendszergazdák automatikusan rendelik hozzá az IP-címeket a hálózati felhasználókhoz.

Direct X

Alkalmazásinterfész, mely lehetővé teszi a Windows-alkalmazások számára a gyors hozzáférést a hardvereszközökhöz. A grafikus, memória- és hangkártyák működési sebességének igen nagynak kell lennie ahhoz, hogy a játékokhoz kiváló minőségű képet és hangot biztosítsanak, ezért a Direct X gyorsítja a vezérlést és az együttműködést az alkalmazások és a hardvereszközök között.
A Direct X használatával a Windows multimédiás teljesítménye ugrásszerűen megnőtt.

Illesztőprogram

Szoftverprogram, mely a hardver és az operációs rendszer közötti együttműködést biztosítja. Így az operációs rendszer felismeri a hardverinformációt, és képes vezérelni a hardvert.
Az esetek legnagyobb részében az illesztőprogram a megfelelő hardvereszközhöz társul.

Fogalomtár

D-sub (D-subminiature)

Ez a kábel köti össze az általános katódsugárcsöves monitorokat a számítógéppel. Ez a kábel analóg videojelet ad.

DVD (Digital Versatile Disk; digitális sokoldalúan felhasználható lemez)

A DVD lemezek a CD lemezek kiváltására jöttek létre. A lemezek alakja és mérete megegyezik a CD lemezekével, de a DVD kapacitása legalább 4,7 GB, szemben a CD 600 MB-jával. A DVD videó a VHS-sel szemben (analóg) digitális, és támogatja az MPEG2 tömörítést, valamint a digitális hangot. DVD lemezek lejátszásához DVD-meghajtó szükséges.

Tűzfal

Biztonsági rendszer a belső hálózat vagy intranet hitelesítési eljáráson keresztül megvalósuló védelmére a külső hálózatokból érkező támadásokkal szemben.

HDMI

Ez egy digitális video-/audiointerfész specifikáció, amely egyetlen kábelen keresztül továbbítja a video- és audiojeleket.

Hibernálás mód

Olyan üzemmód, amely a memóriában levő összes adatot a merevlemezre menti, és leállítja processzort és a merevlemezt. A hibernálás módból való kilépéskor a korábban futott alkalmazásprogramok visszaállnak legutóbbi állapotukba.

Ikon

Kis méretű kép, mely egy, a felhasználó által használható fájlt jelképez.

IEEE802.XX

Specifikációk gyűjteménye, amelyet az IEEE 802 bizottsága állított össze az XX elnevezésű LAN csatlakozási módhoz.

LAN (Local Area Network; helyi hálózat)

Helyi hálózat pl. épületen belüli kommunikációs hálózat, mely összeköti a számítógépeket, nyomtatókat és egyéb eszközöket. A LAN segítségével a csatlakoztatott eszközök együtt tudnak működni a hálózat egyéb eszközeivel. Az aktuális LAN az 1980-as évek elején kifejlesztett Ethernet médiahozzáférés-vezérlési módszert használja. Ethernethez történő kapcsolódáshoz hálózati kártya, úgynevezett LAN-kártya, Ethernet-kártya vagy hálózati interfészkártya szükséges. A számítógépek közötti adatcseréhez a hardver mellett protokollok megléte is szükséges. A Windows a TCP/IP protokollt használja alapértelmezés szerint.

LCD (Liquid Crystal Display; folyadékkristályos kijelző)

Van passzív és aktív mátrix LCD kijelzőtípus. Jelen számítógép aktív mátrix típusú LCD-t használ, melynek neve TFT LCD. Az LCD beépítése tranzisztorral történik katódsugárcső helyett (CRT), ezért a kijelző igen vékony lehet. Az LCD nem vibrál, ezért kevésbé fárasztja a szemet.

Fogalomtár

Hálózat

Számítógépek és eszközök, pl. nyomtatók és lapolvasók csoportja, melyeket kommunikációs kapcsolat köt össze. A hálózat lehet kicsi vagy nagy, a kapcsolat lehet állandó (kábeles összeköttetés) vagy ideiglenes (telefonvonalas vagy vezeték nélküli kapcsolat).

A legnagyobb méretű hálózat az internet, a világháló.

Hálózati rendszergazda

Az a felhasználó, aki a hálózati műveleteket megtervezi, konfigurálja és kezeli. A hálózati rendszergazdát adminisztrátornak is szokták nevezni.

Értesítési terület

A Tálca jobb oldala, mely programikonokat, pl. hangerőszabályzás, tápellátási opciók és idő, tartalmaz.

Partícionálás

Ez arra a műveletre vagy gyakorlatra vonatkozik, amelynek lényege a merevlemezes meghajtó tárterületének felosztása különálló adattartományokra, azaz partíciókra. Ha egy 100 GB méretű merevlemezes meghajtó 2 db 50 GB méretű partícióra van osztva, akkor a merevlemez úgy használható, mintha 2 merevlemezes meghajtó lenne.

PCMCIA(Personal Computer Memory Card International Association) kártya

Ez egy kibővített kártyanyílás specifikáció hordozható, például notebook számítógépekhez. Ehhez a kártyanyíláshoz nemcsak memória, eszköz, hanem a legtöbb periféria, például merevlemezes meghajtó, LAN-kártya stb. is csatlakoztatható.

Protokoll

A protokoll egy szabálygyűjtemény, amelyet számítógépek használnak az egymás közötti, hálózati kommunikációhoz. A protokoll olyan hagyomány vagy szabvány, amely vezérli és lehetővé teszi a csatlakozást, a kommunikációt és az adatátvitelt a számítástechnikai végpontok között. Meghatározza az adatátviteli eljárásokat és az adatátviteli eszközt, hogy hatékonyabban működjön a hálózat.

Gyorsindítás

Eszköztár, melyet beállíthat úgy, hogy egyetlen kattintással el tudjon indítani egy programot, pl. az Internet Explorert vagy a Windows Asztalt. A Tálca gyorsindítási területéhez tetszőleges ikonokat adhat hozzá, és az adott ikonra kattintva elindíthatja a gyakran használt programokat.

Kiszolgáló

A kiszolgáló elnevezés általában olyan számítógépre vonatkozik, mely megosztott forrásokat biztosít a hálózati felhasználók számára.

Megosztás

A számítógép olyan beállítására vonatkozik, mely annak egyik erőforrását, pl. mappa vagy nyomtató, úgy állítja be, hogy azt mások is használhassák.

Megosztott mappa

Mappa, melyet a hálózat többi felhasználója is használhat.

Alvó mód

Olyan üzemmód, amellyel a számítógép energiát takaríthat meg, ha éppen nem használják. A számítógép alvó módban nem menti el a tárolóeszközre a memóriában lévõ adatokat. Amikor kikapcsolja a számítógépet, a memóriában levő adatok elvesznek.

Rendszerfájl

Fájlok, melyeket a Windows operációs rendszer beolvas és használ. A rendszerfájlokat általában tilos törölni vagy áthelyezni.

TCP/IPv4

Ez egy 4 bájtos (32 bites) címzési rendszer, amelynek minden bájtját (8 bitjét) pont választja el egymástól, és minden bájtot egy tízes számrendszerbeli szám jelöl.

USB (Universal Serial Bus; univerzális soros busz)

Soros interfész szabvány, melyet a hagyományos, pl. soros és PS/2 szabványok felváltására hoztak létre. Az adatátviteli specifikációk megfelelnek a számítógép és a perifériás eszközök csatlakoztatására szolgáló egyik csatlakozószabványnak. Ezek a specifikációk magukban foglalják az USB 1.0, 1.1, 2.0, valamint 3.0 szabványt.

Alkalmas olyan perifériás eszközök használatához, amelyekhez magas adatátviteli sebesség szükséges. Ilyenek például az AV-eszközök, a másodlagos merevlemezek vagy az újraírható CD-k. Minél magasabb a verziószám (pl. USB 3.0), annál magasabb az elérhető adatátviteli sebesség.

Windows Media Player

A Windows multimédiás programja. A program használatával médiafájlokat játszhat le, audió CD-t hozhat létre, rádiót hallgathat, médiafájlokat kereshet és kezelhet, fájlokat másolhat hordozható eszközökre stb.

Tárgymutató

A

Akkumulátor 98
Áthúzás 42
Áttekintés 24

B

BIOS Setup 92
Biztonsági óvintézkedések 6

D

Dupla kattintás 53

F

Felhasználói jelszó 95
Felvevő 56

G

Görgetés 43

H

Hangerő-szabályozás 56
Hozzáférési pont 59

I

Indítósorrend 97

J

Jelszó 94

K

Kattintás 42
Kettős nézet 53

L

LCD-fényerő 58

M

Micro SD-kártya modul 51
Monitorcsatlakozás/Kimenet 53

R

Recovery 103
Rendszergazdai jelszó 94

S

SoundAlive 57
Support Center 90
SW Update 89

T

Termékspecifikációk 142
Töltés 98

V

Vezeték nélküli hálózat 59